




Brüheinheit

Aus-/Einbau an der Jura E65 und an baugleichen Modellen

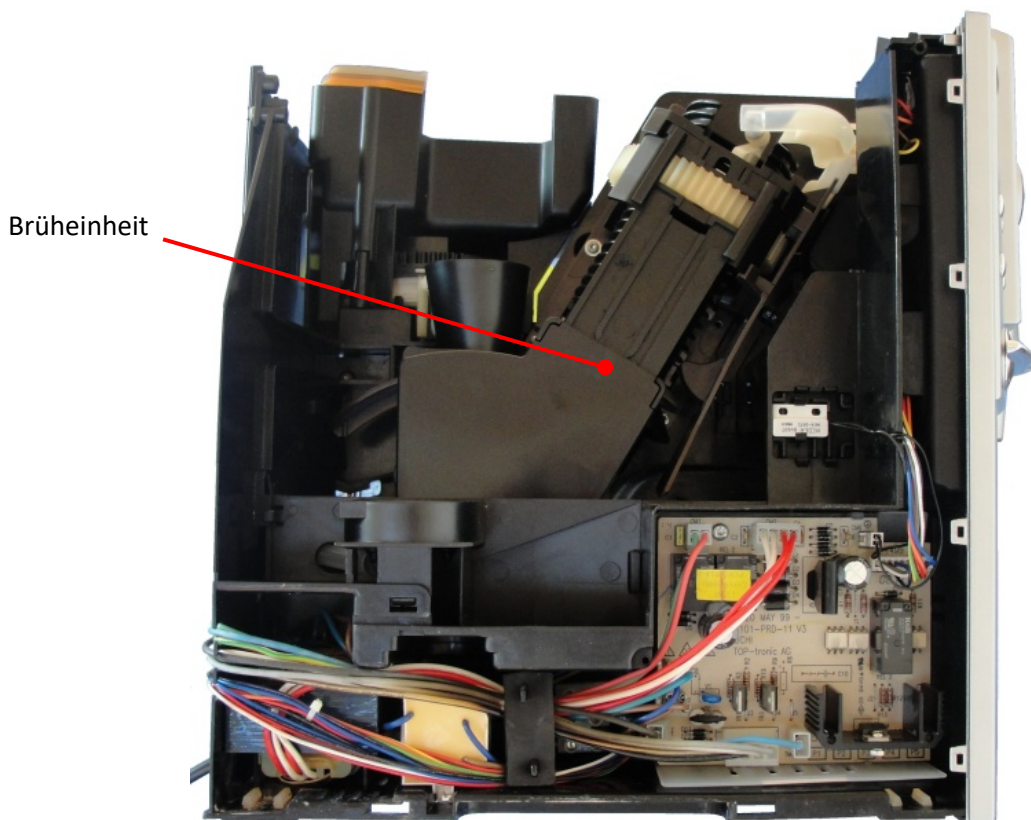

Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!


Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeefullautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.


1. Das Gehäuse mit unserer Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura C/E/F/-Serie](#)“, entfernen.

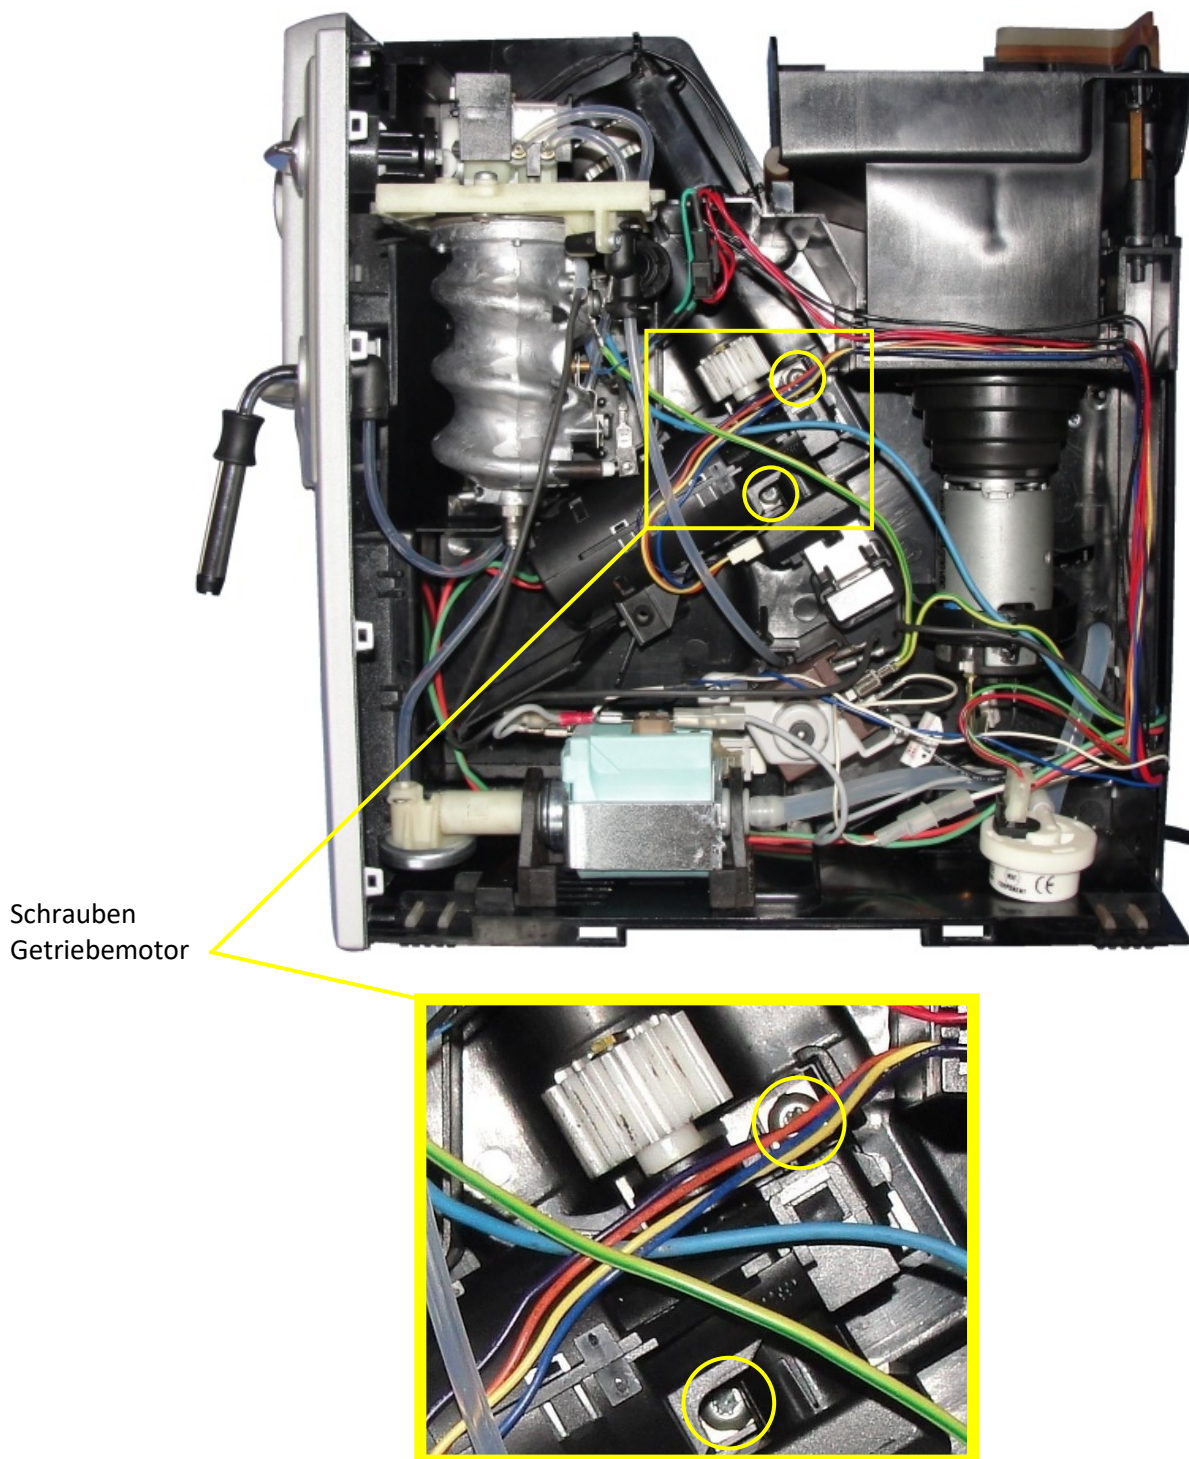


2. Die beiden Befestigungsschrauben des Getriebemotors (je nach Modell Kreuzschlitz oder Torx Größe T20) herauschrauben, da sie an der Führung der Brühgruppe befestigt sind. Das Lösen geht etwas schwerer, da sie mit mikroverkapseltem Klebstoff eingeklebt sind. => beim Einbau sollten **neue** Schrauben verwenden, da die alten Schrauben u.U. keine Sicherungswirkung mehr haben!

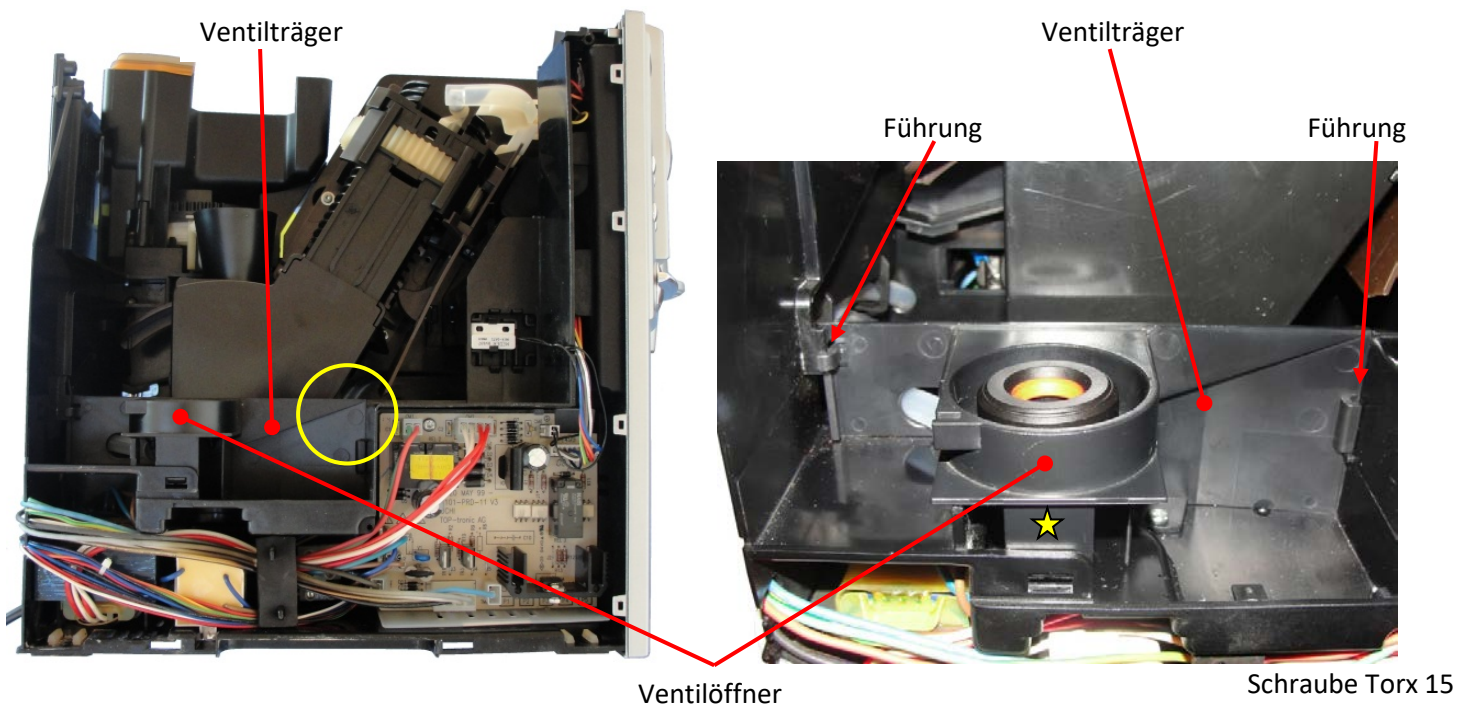


3. Dann die Schraube Torx 15 herausdrehen und nachfolgend die Arretierung durch drücken auf die mit dem gelben Stern gekennzeichnete Stelle entriegeln, dabei den ganzen Ventilträger nach oben aus den Führungen ziehen.

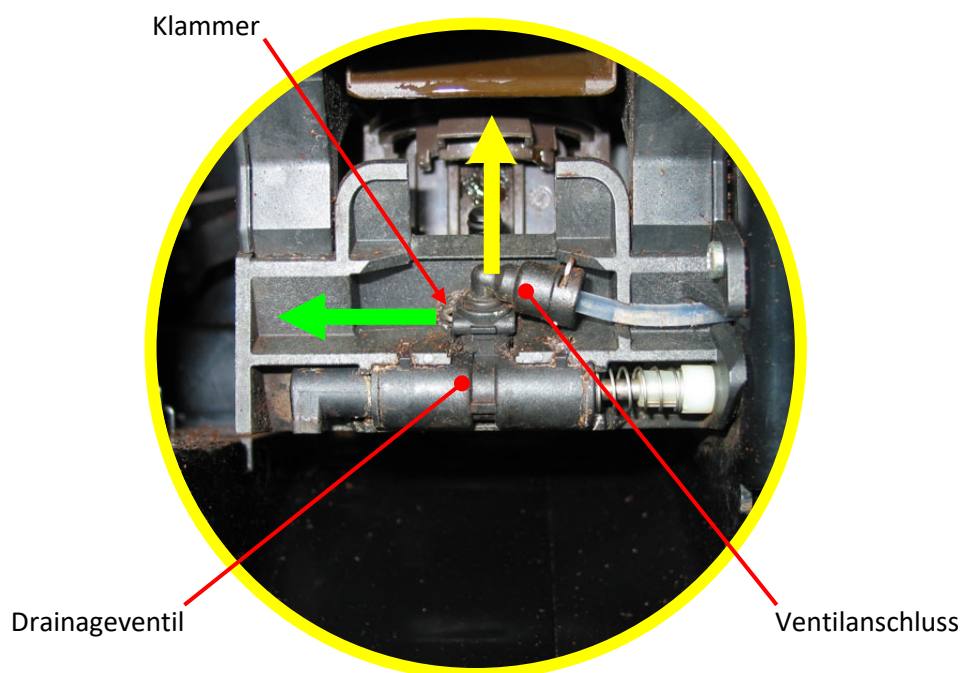


4. Den Ventilträger zur Seite nehmen, dahinter befindet sich in dem gelb markierten Bereich (siehe Bild oben links) die Wasserzuführung der Brühgruppe, ziehen Sie die Klammer in Richtung des grünen Pfeils heraus und den Ventilanschluss in Richtung den gelben Pfeils aus dem Drainageventil.

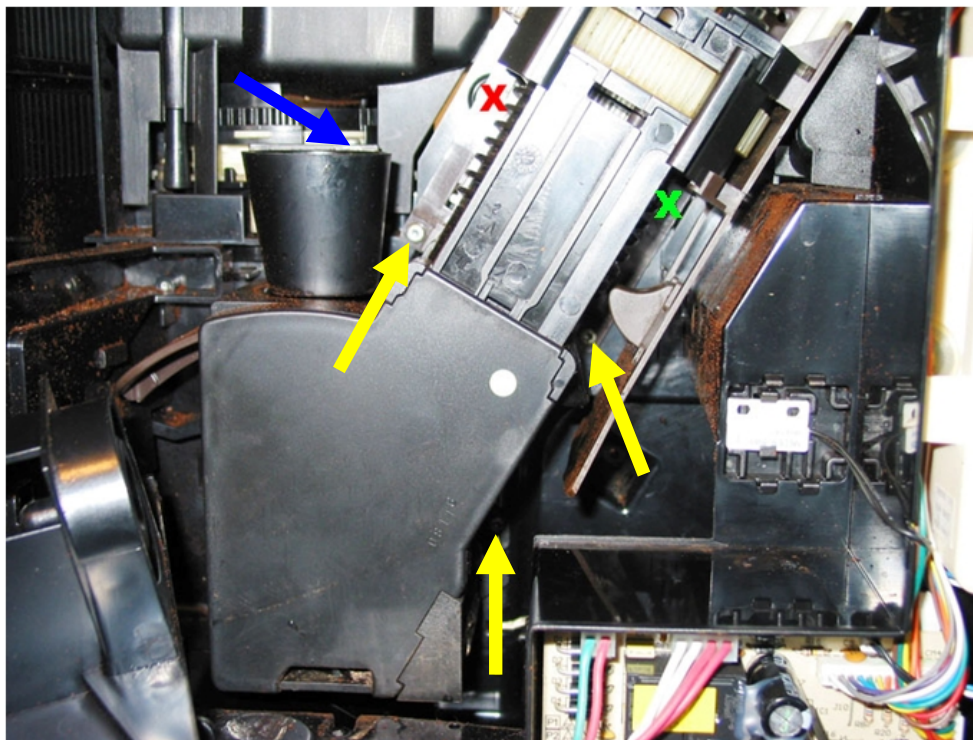

5. Je nach Baujahr den Kabelbinder oder die Schraube am Mahlwerktrichter (blauer Pfeil) entfernen und den Trichter nach oben ziehen. Dann die 3 Schrauben von der Brüheinheit herausdrehen (gelbe Pfeile). Die Schraube mit dem rot gekennzeichneten X muss **nicht** entfernt werden, an der Stelle mit dem grünen X ist im Normalfall keine Schraube vorhanden.

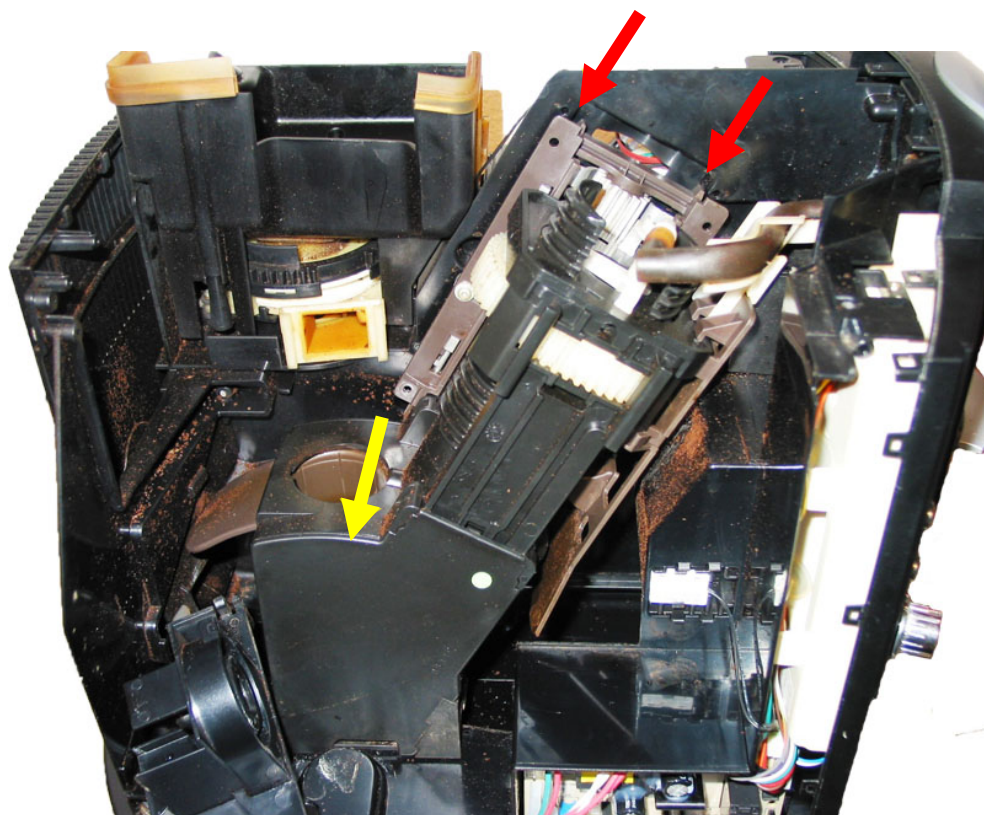

6. Jetzt die Brüheinheit im unteren Bereich etwas aus dem Gehäuse ziehen (gelber Pfeil) und dabei absenken, damit die oberen Haltenasen von der Führung freigegeben werden (rote Pfeile). Nun können Sie die Brüheinheit komplett herausnehmen, achten Sie dabei auf die Wasserzuführung zum Drainageventil.

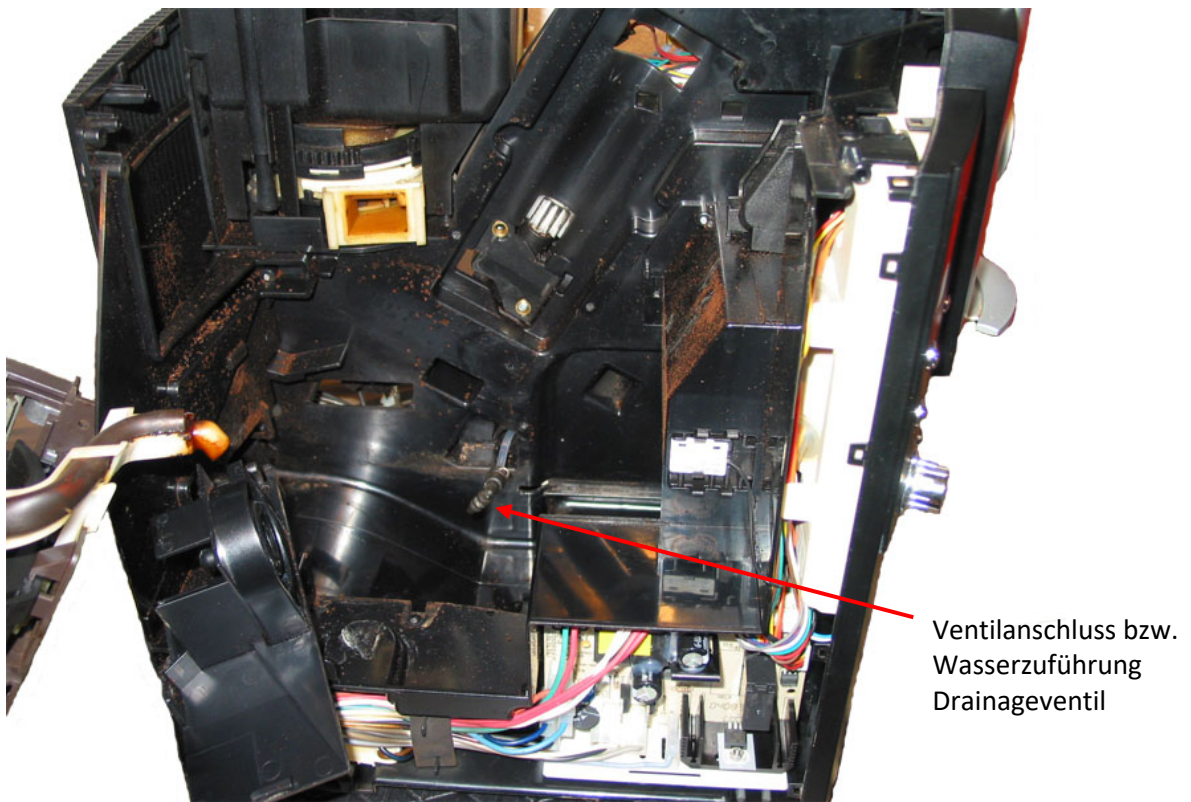

Fertig, die Brühseinheit kann nun ausgetauscht oder ggf. revidiert werden. Wenn Sie an die Revidier-Anleitung weitergeleitet werden möchten, klicken Sie bitte [HIER](#)

Für den Zusammenbau befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts.



- Die Brühseinheit in das Gehäuse einbauen und mit den 3 Schrauben befestigen.
- Den Mahlwerktrichter einsetzen und je nach dem mit einem neuen Kabelbinder oder der zuvor entfernten Schraube, sichern.
- Die Wasserzuführung der Brühgruppe in das Drainageventil stecken und mit der Klammer sichern.
- Nun den Ventilträger in die Maschine einsetzen (die Führungen am Gehäuse müssen zwischen die Haken des Ventilträgers) und mit der Schraube Torx 15 befestigen.
- Abschließend das Gehäuse wieder zusammenbauen.

Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855