



Tassenbeleuchtung

Einbau an der Jura C5 und an baugleichen Modellen



Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!



Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!


Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.

1. Der Drehknopf für Dampf-/Heißwasserbezug muss auf Heißwasser stehen! Mit unserer Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura C/E/F-Serie](#)“, zuerst das Gehäuse öffnen.

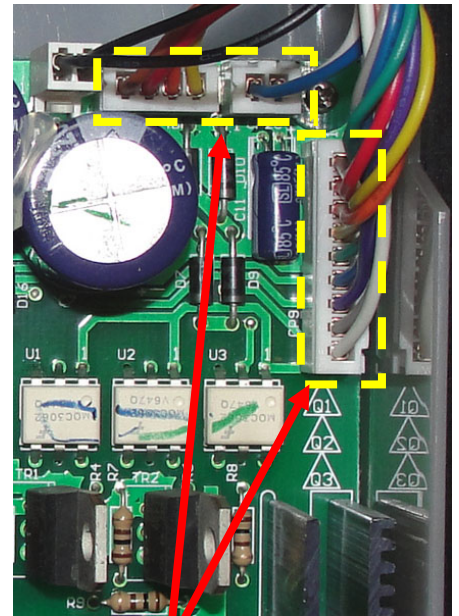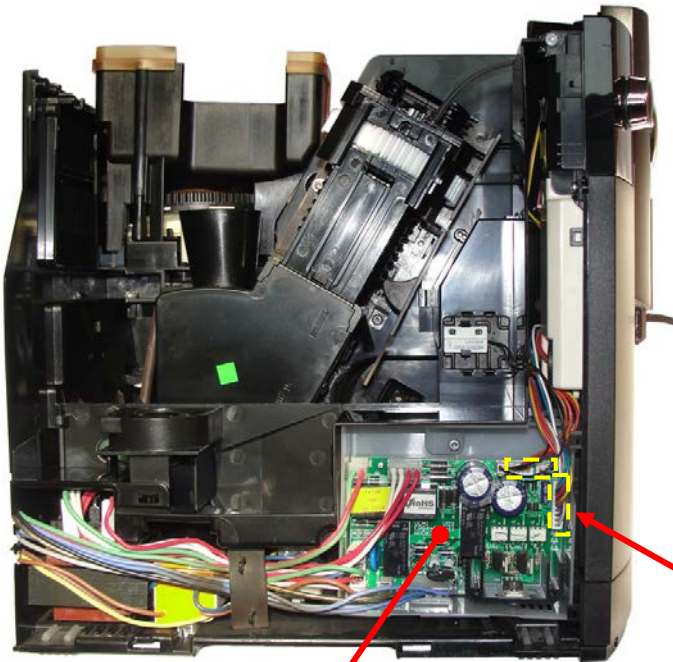


2. Dann von der Leistungselektronik die markierten elektr. Steckverbindungen abziehen (grundsätzlich beim Abziehen von Steckverbindungen sollte nicht am Kabel gezogen werden, sondern am Stecker!)

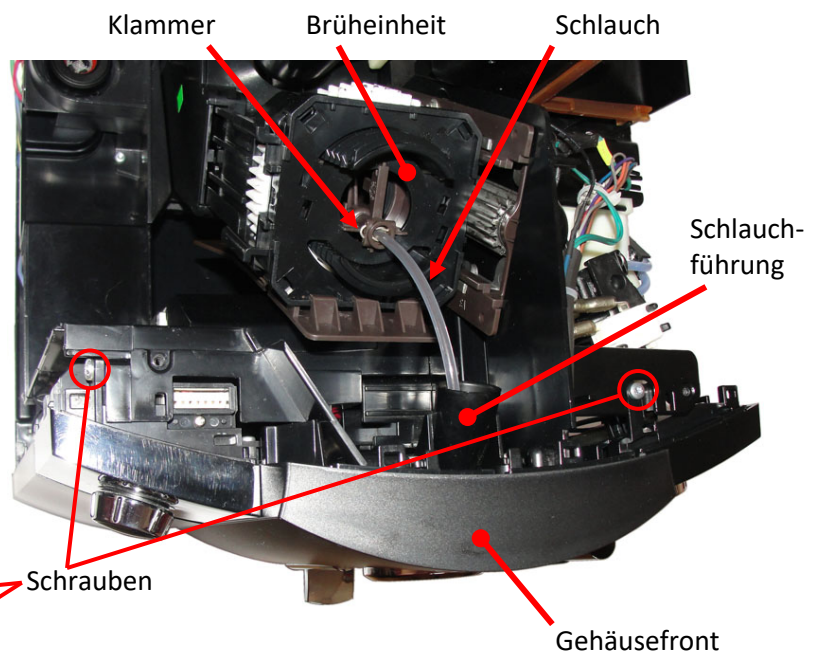


3. Zum Entfernen der Gehäusefront jeweils die beiden eingekreisten Schrauben auf der Vorder- und Oberseite herausdrehen. Der Schlauch der aus der Brüheinheit kommt und in die Schlauchführung der Front geht, muss zwar nicht zwingend ausgebaut werden, allerdings erleichtert es das Handling, also einfach die Klammer herausziehen und dann

den Schlauch zuerst aus der Aufnahme der Brüheinheit (auf den O-Ring achten) und dann aus der Schlauchführung ziehen.


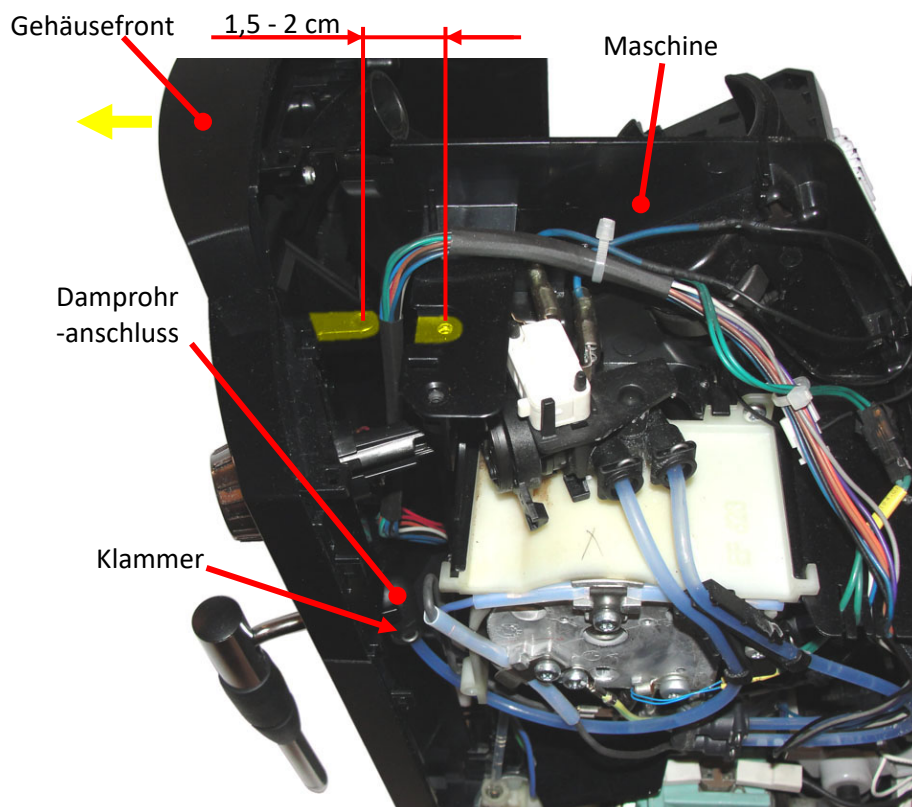


[\[zurück Seite 6\]](#)


Nun die Gehäusefront oben ca. 1,5 - 2 cm von der Maschine wegklappen (diesbezüglich an der gelb eingefärbten oberen rechten Verschraubung orientieren), damit der Dampfrohranschluss zugänglich wird, aus diesem dann die Klammer herausziehen und den Schlauch nach unten abziehen (auch hier auf den O-Ring achten und saugfähiges Material bereithalten). Nun auf der Geräteunterseite noch die Arretierungen entriegeln,

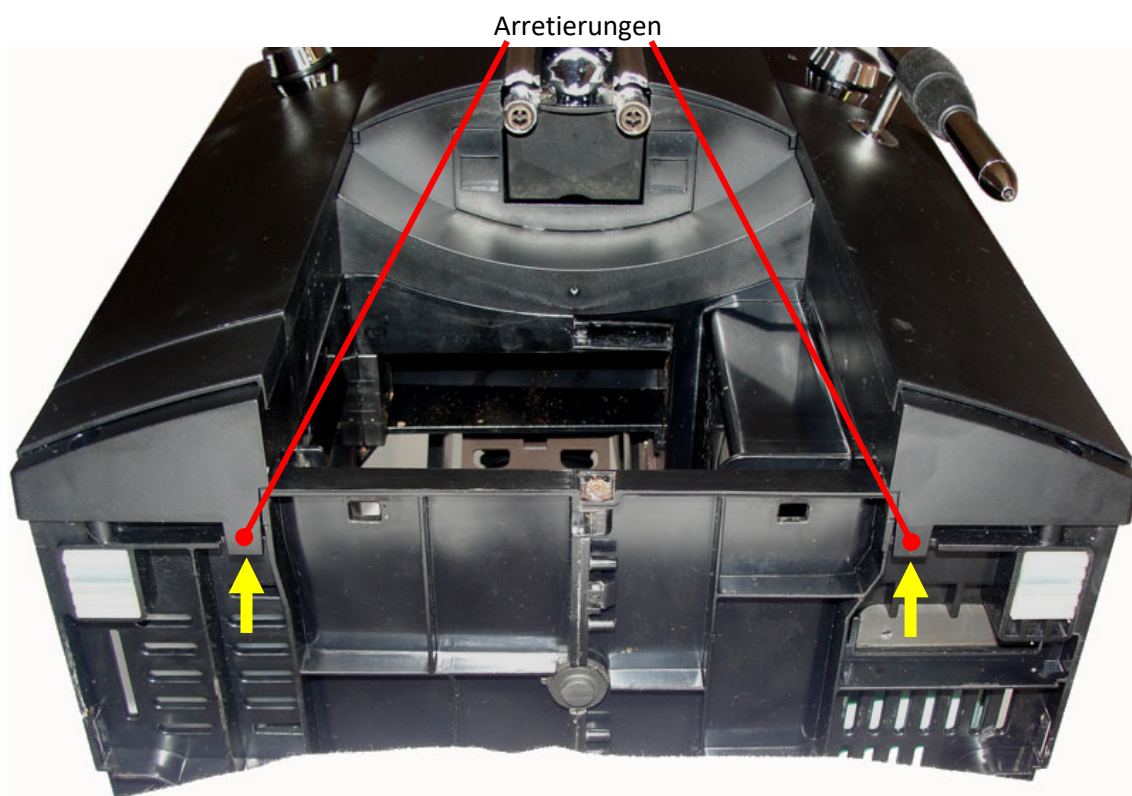


am einfachsten geht's, wenn man die Maschine mit der Vorderkante ca. 4 - 5 cm über die Tischkante hinausstellt, damit man an die Unterseite rankommt. Dazu mit den Fingern in die seitlichen Aussparungen der Bodenplatte greifen und die Unterarme seitlich etwas gegen die teilweise gelöste Front drücken, damit diese dabei etwas fixiert/gesichert wird. Nun auf der Unterseite in die Mulde hinter die Arretierung(en) greifen und diese dann etwas nach unten und zu sich ziehen und die Front dadurch lösen. Die Front dann so auf der Maschine ablegen, dass sie nicht herunterfallen kann, danach das Gerät zurück auf den Tisch stellen.

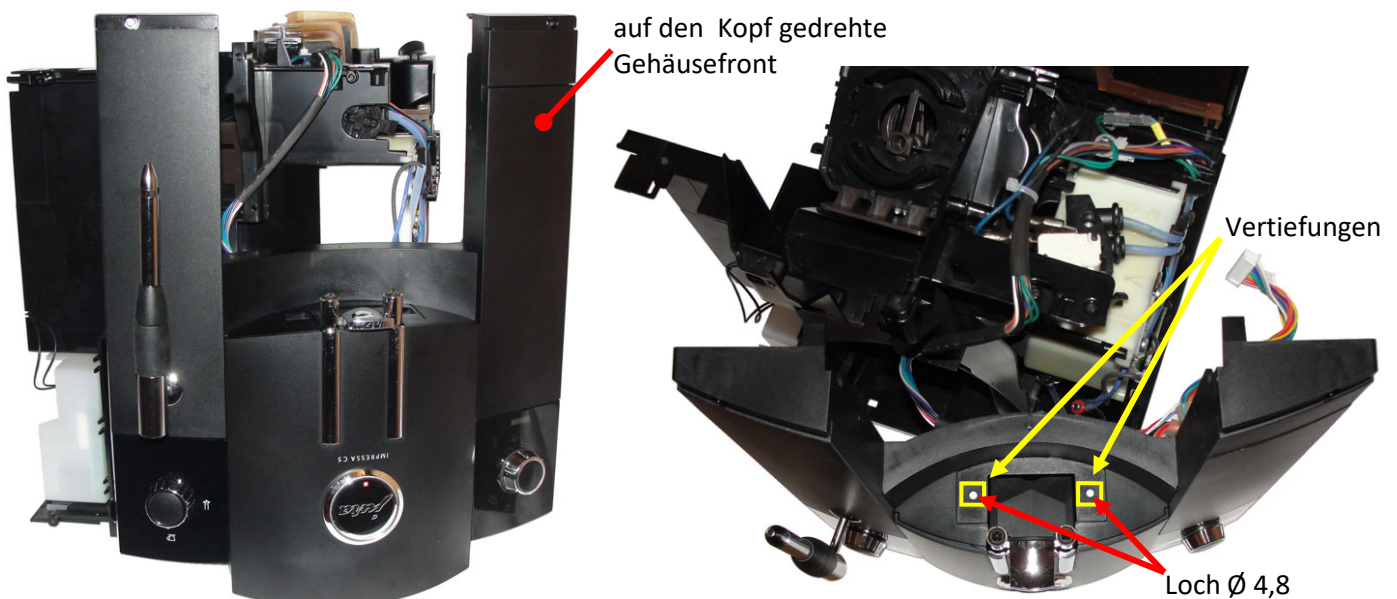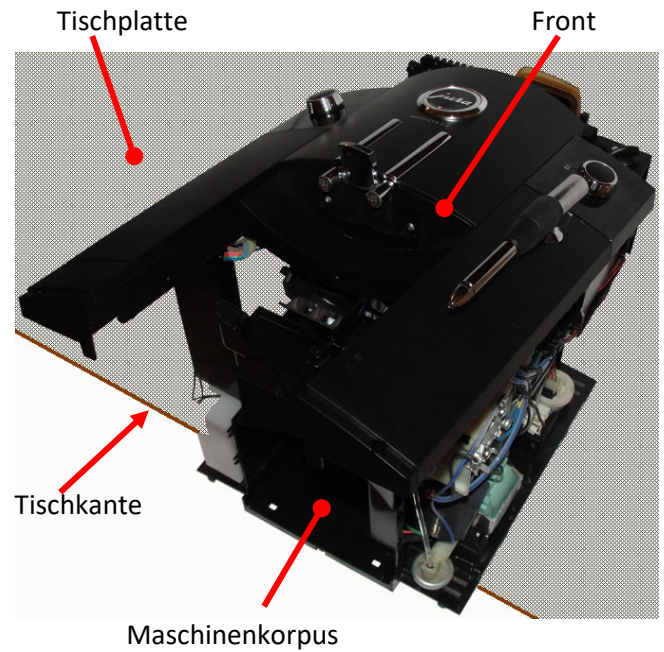


4. Die Front wieder von der Maschine nehmen und auf den Kopf drehen (dabei auf den Kabelstrang vom Logikprint achten), dann die Front vor der Maschine abstellen bzw. an diese anlehnen. Nun können die Löcher für die LEDs leichter hergestellt werden => zwei Löcher $\varnothing$ 4,8 mm in die gelb eingerahmten Vertiefungen bohren, eine entsprechende Schablone zum mittigen Anzeichnen der Vertiefung finden Sie auf der letzten Seite. Bitte auch den Hinweis auf Seite 9 beachten!

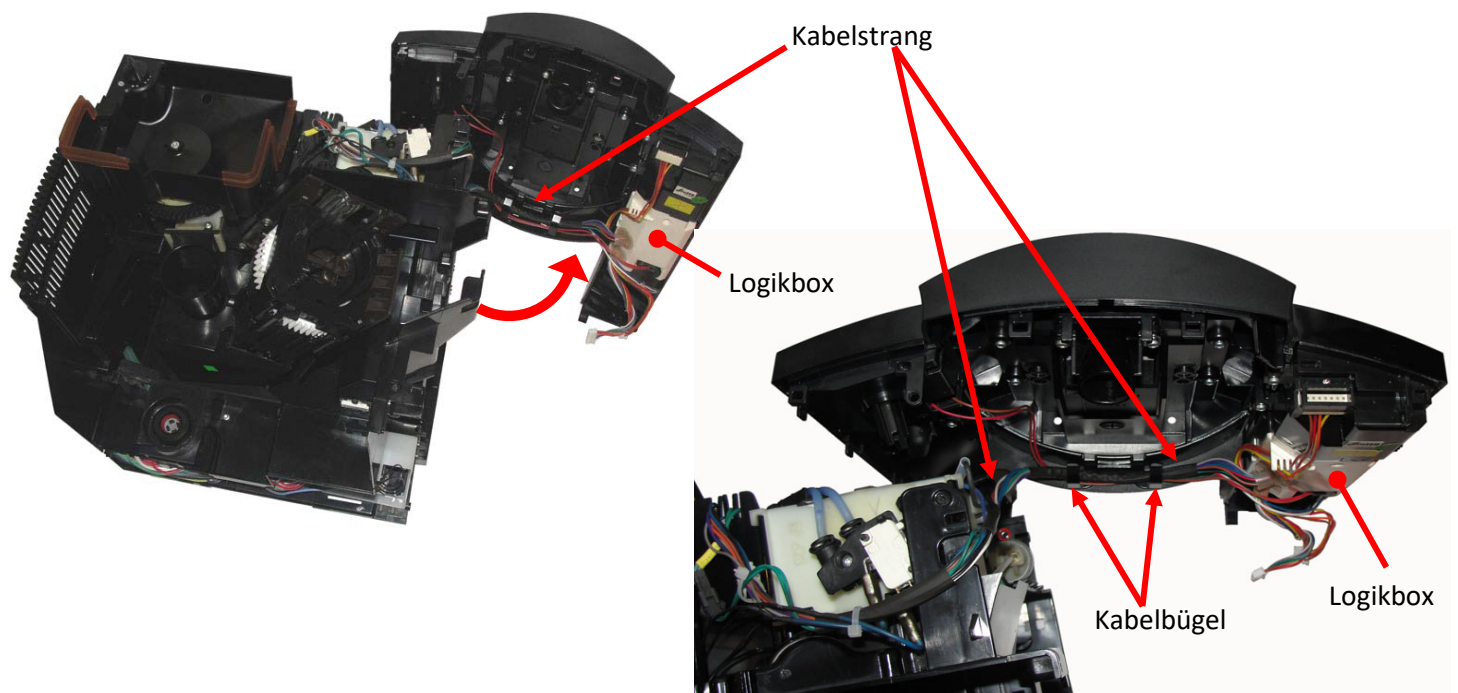


5. Die Front zuerst wieder zurückdrehen, dabei darauf achten, dass Sie wirklich zurück- und nicht weiterdrehen, da ansonsten der Kabelstrang der Logikbox "aufgewickelt" wird. Dann das Frontgehäuse wie oben abgebildet aufklappen und den Kabelstrang aus den Kabelbügeln nehmen, die Front kann nun eingedreht und gegen die Maschine gelehnt werden, das Kabel verläuft dabei über die obere Ecke der Front.

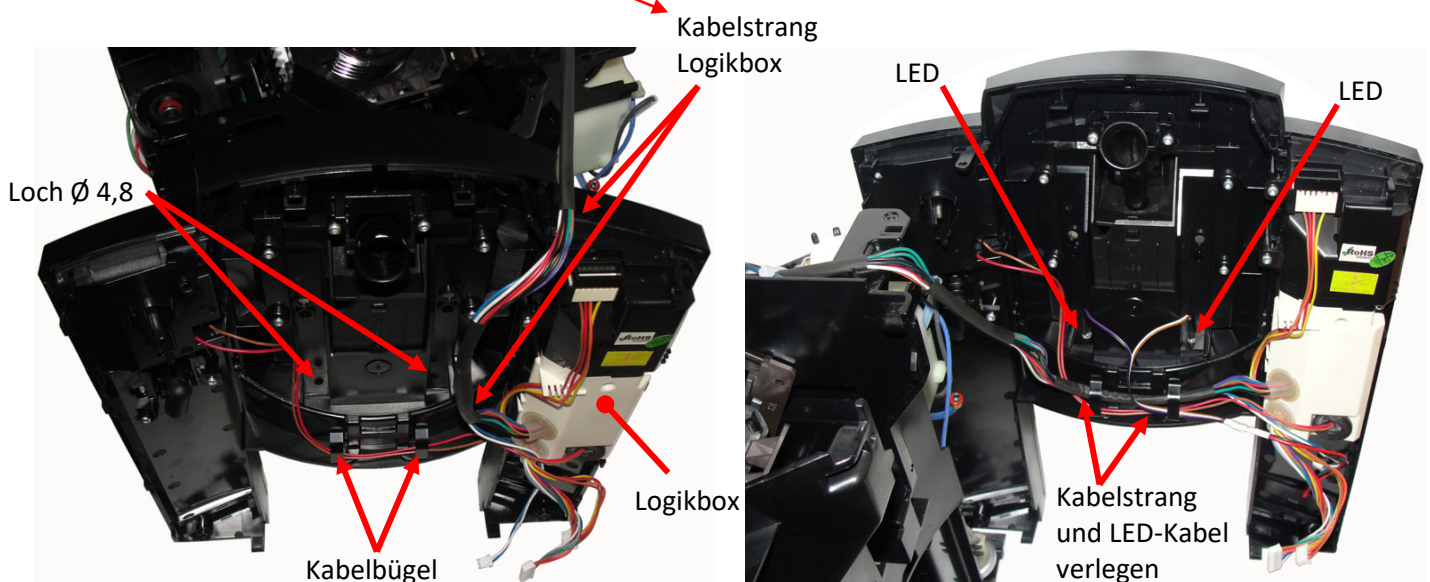

Jetzt können die beiden LEDs in die Bohrungen eingesetzt werden, im Normalfall halten sie ohne zusätzliche Befestigung, im Zweifels- oder Notfall können sie aber auch mit etwas Klebstoff fixiert werden. Die Front wieder in die Ausgangsposition drehen und den Kabelstrang zurück in die Kabelbügel verlegen, das "LED-Kabel" gemäß dem bereits vorhandenen Kabelstrang verlegen. Danach die Front wieder auf der Maschine ablegen, dass sie nicht herunterfallen kann.


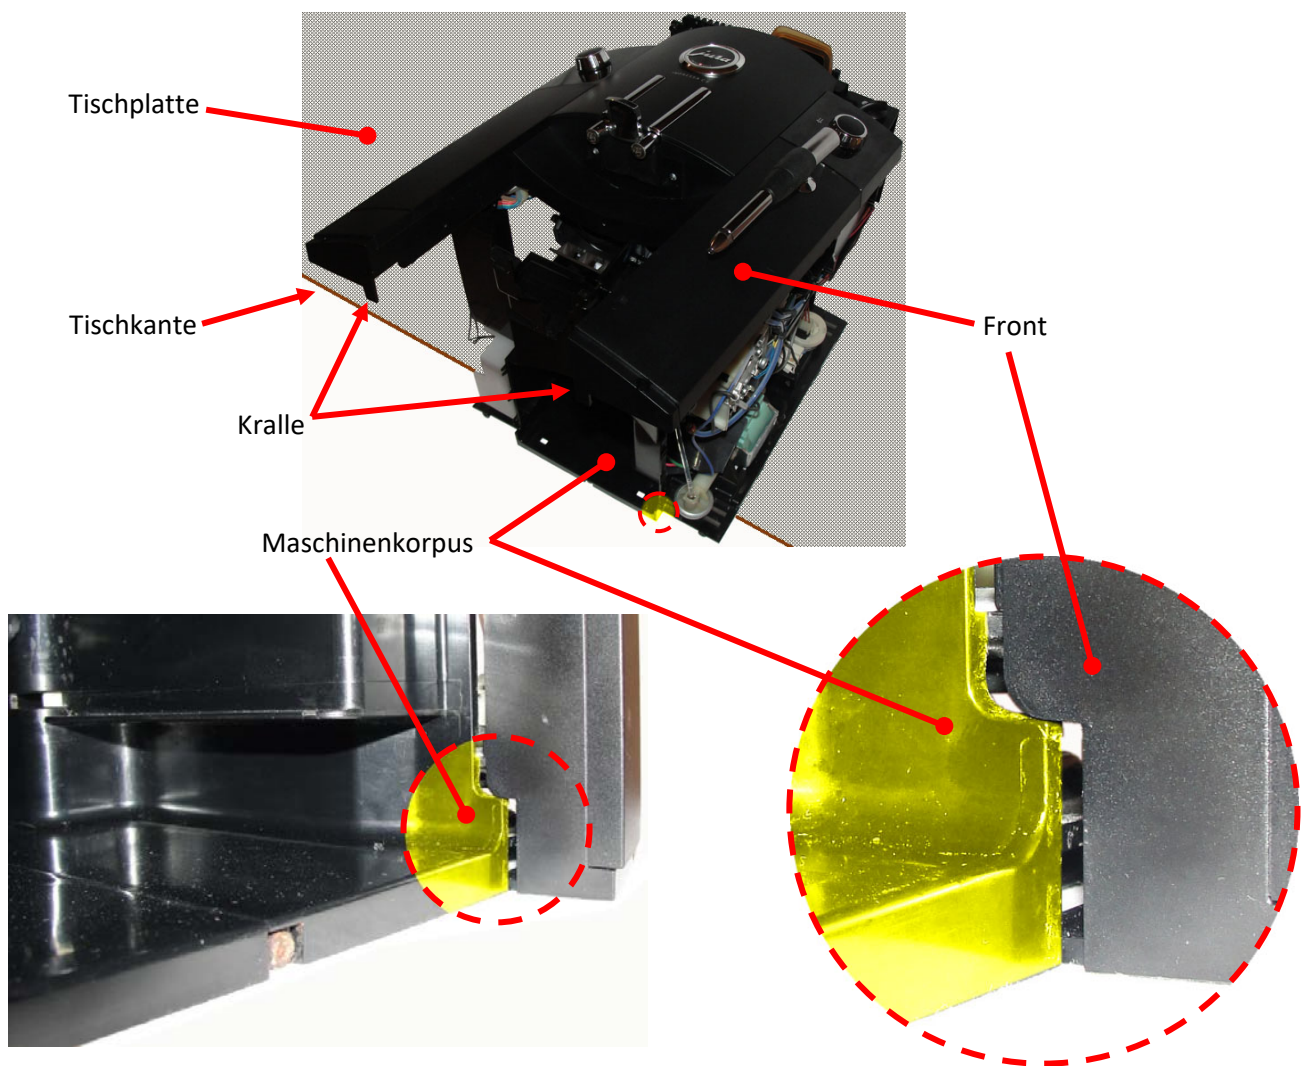


6. Die Maschine mit der Vorderkante wieder ca. 4 - 5 cm über die Tischkante hinausstellen, dann die Front mit dem unteren Bereich an den Maschinenkorpus ansetzen (gelb eingefärbte Ecke beachten) und andrücken, bis die Krallen einrasten, dabei ganz besonders auf die Kabel und den Schlauch achten, damit nichts eingeklemmt wird.


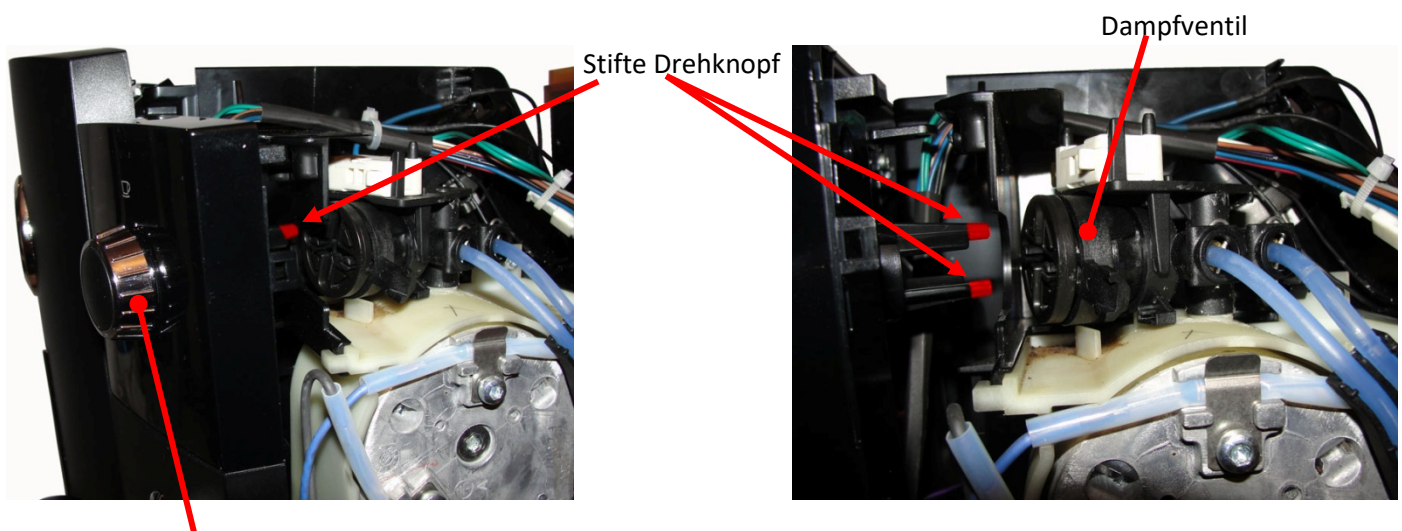


Der Drehknopf für Dampf-/Heißwasserbezug muss auf Heißwasser stehen, wenn es passt, die Front oben vorsichtig an den Korpus andrücken, dabei nach wie vor auf die Kabel und den Schlauch achten, sowie auf die Stifte vom Drehknopf, damit diese in das Dampfventil passen. Die Maschine zurück auf den Tisch stellen und den Schlauch an das Dampfrohr anschließen. Dazu die Front, wie auf [Seite 3](#) beschrieben, oben ca. 1,5 - 2 cm


von der Maschine wegklappen, dann den Schlauch (auf den O-Ring achten) weit genug in den Anschluss des Dampfrohrs einschieben, damit die Klammer beim Einstecken hinter der Messinghülse sitzt.

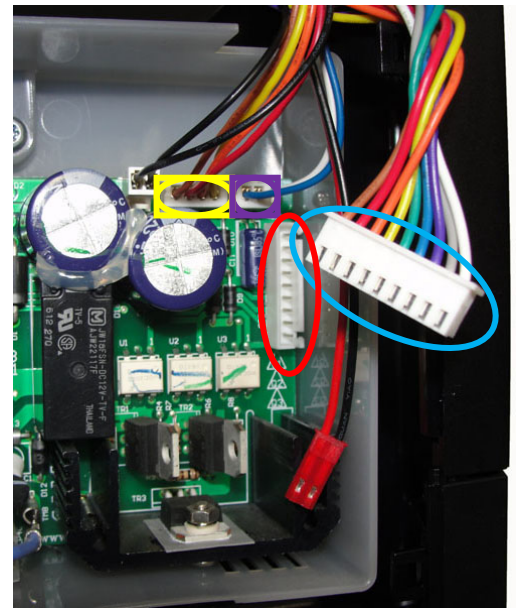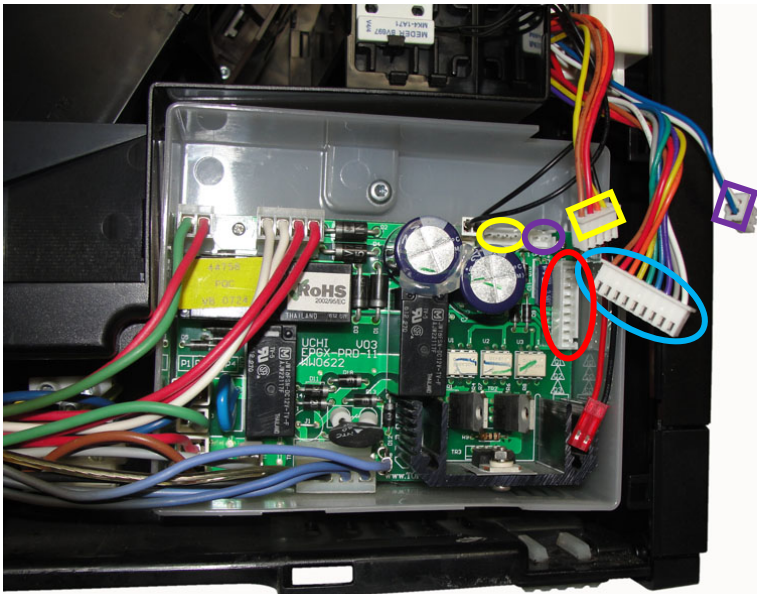


7. Die beiden markierten elektrischen Steckverbindungen an die Leistungselektronik anstecken (auf die Polzahl und die Steckerkodierung achten), der große 9-polige Kompaktstecker bleibt noch frei.

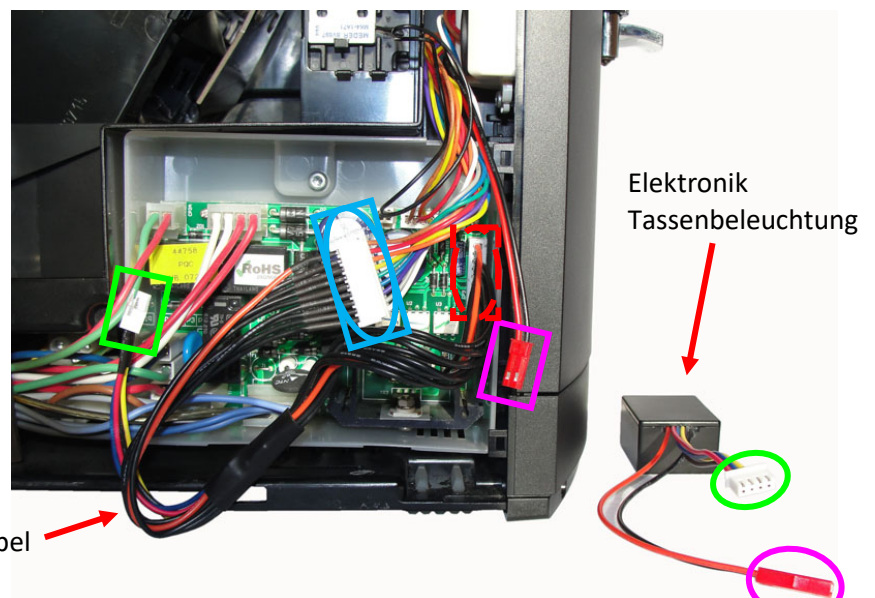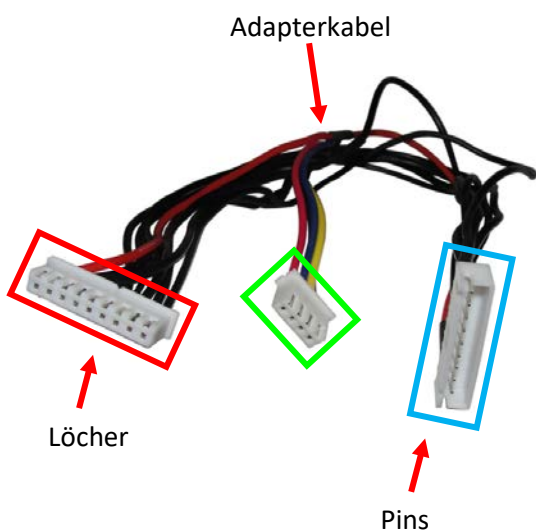

8. Nun kommt das Adapterkabel zum Einsatz, den 9-polige Stecker mit den "Löchern" an die Leistungselektronik anstecken, den mit den Pins mit dem freien 9-poligen Stecker der Maschine zusammenstecken. Dann noch die verbliebenen 4- und 2-poligen Steckverbindungen mit der Elektronik der Tassenbeleuchtung herstellen. Bitte bei allen Steckverbindungen jeweils auf die Steckerkodierung achten, damit nichts beschädigt wird.

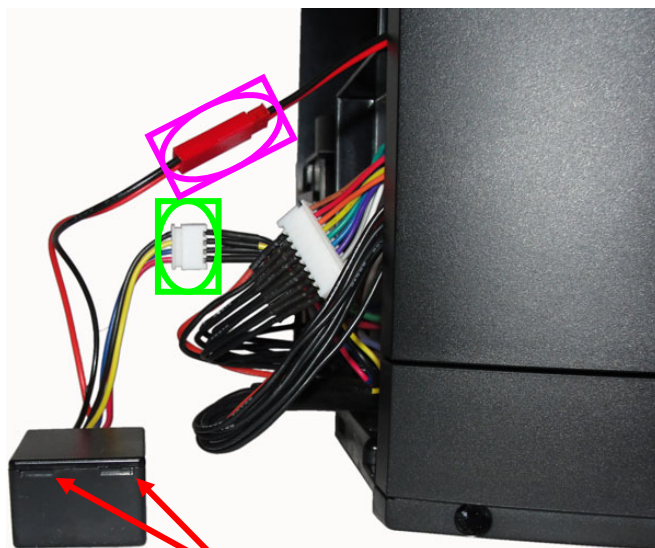


Aussparungen für
Deckelentfernung

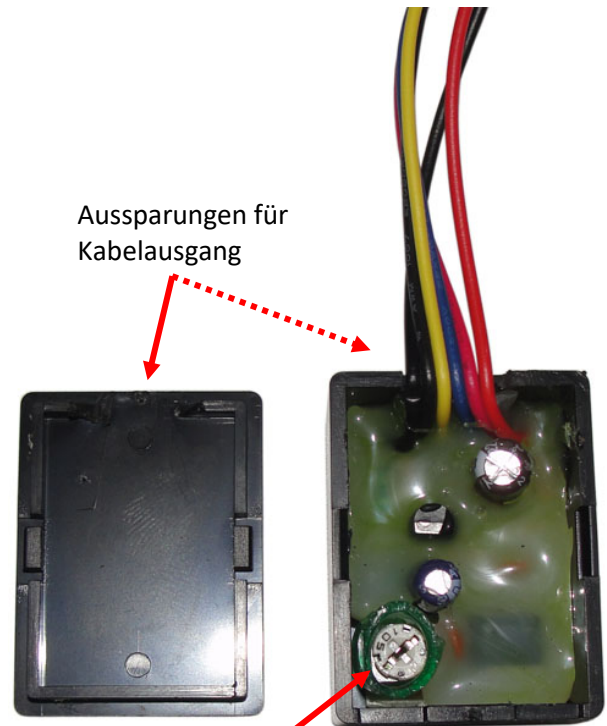


Potentiometer

9. Die Leuchtdauer der auf ca. 2 Minuten eingestellten Tassenbeleuchtung kann übrigens reguliert werden, hierzu ggf. den Deckel vom Gehäuse abziehen/abhebeln und durch drehen am Potentiometer im Uhrzeigersinn die Leuchtdauer erhöhen oder entgegen dem Uhrzeigersinn reduzieren. Beim Aufsetzen des Deckels auf die Aussparung für den Kabelausgang achten.

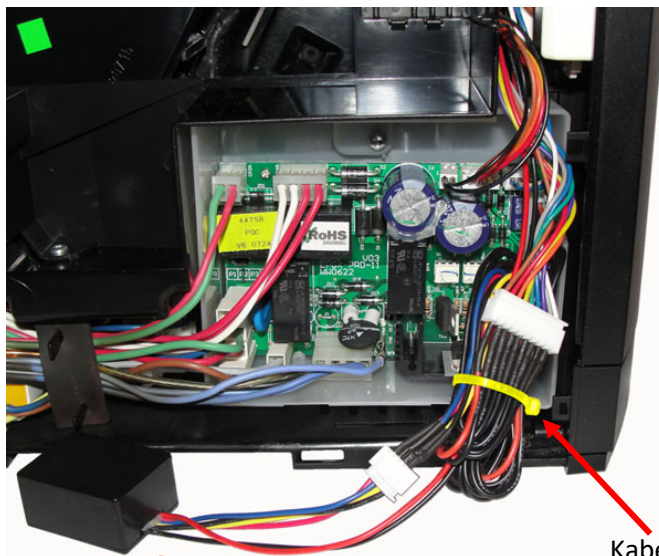

Kabel mit
Kabelbinder
gebündelt

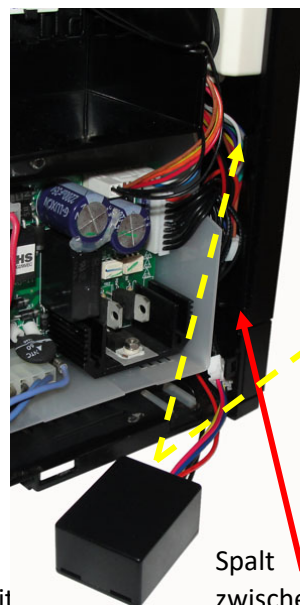

Spalt
zwischen
Leistungspringehäuse
und Gehäusefront



Tassenbeleuchtung

10. Die Kabel und die Tassenbeleuchtung im Gehäuse verstauen, dazu die Kabel etwas ausrichten (nicht knicken!) und ggf. mit einem kleinen Kabelbinder bündeln, das letzte Stück zur Elektronik allerdings frei lassen, für den Fall das die Leuchtdauer nachreguliert werden soll, dann kann/muss nur die Elektronik aus dem Gehäuse genommen werden.

Das gebündelte Kabel dann vorsichtig in dem Spalt zwischen Leistungsprintgehäuse und Gehäusefront verstauen, aus Platzgründen kann die Front dazu ggf. oben wieder 1,5 - 2 cm weggeklappt werden. Die Tassenbeleuchtung sollte dann unterhalb der Logikbox Platz finden, da dort eine passende Aussparung am Leistungsprintgehäuse vorhanden ist.

11. Die Gehäusefront ggf. wieder zurückklappen und mit den 4 Schrauben befestigen (2 St. vorne unten und 2 St. auf der Oberseite), dann das lose Schlauchstück zuerst mit dem freien Ende in die Schlauchführung einschieben und danach das Ende mit der Messinghülse und dem O-Ring in die Brüheinheit, diese Seite dann mit der Klammer sichern.
12. Mit der Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura C/E/F-Serie](#)“, das Gehäuse schließen.

Anzeichnen der LEDs:

Auf der letzten Seite befinden sich Schablonen zum Anzeichnen der LED Position am Frontgehäuse. Drucken Sie die letzte Seite aus, bitte achten Sie bei den Druckeinstellungen darauf, dass die Seite in der Originalgröße ausgedruckt und **nicht** angepasst wird. Schneiden Sie die Schablone(n) dann entlang der Linie aus und durchstoßen Sie die angezeichneten Löcher mit einer Spitze. Die ausgeschnittene Schablone nun in die entsprechenden Vertiefungen des Frontgehäuses legen und durch die durchstoßenen Löcher die Position auf das Gehäuse übertragen, verwenden Sie dazu vorzugsweise einen wasserfesten Stift mit einer dünnen Spitze. Sollte die Schablone nicht passen, bitte diese vor Ort nachbessern bzw. entsprechend abändern. Bitte beachten Sie, dass wir keine Haftung für eventuell falsch gebohrte Löcher übernehmen!



Michaelas Shop-Ecke
Alte Str. 35
74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0
Telefax: 07904/94164-29
E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584
USt.-Ident.-Nr.: DE248439855

Schablone zum Anzeichnen der LEDs:

