



## Tassenbeleuchtung

### Einbau an der Jura E85 und an baugleichen Modellen



### Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

### Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


### Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!


### Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.

1. Der Drehknopf für Dampf-/Heißwasserbezug muss auf Heißwasser stehen! Mit unserer Anleitung „[Aus und Einbau des Auslaufschiebers an der E-Serie](#)“, zuerst das Gehäuse öffnen.

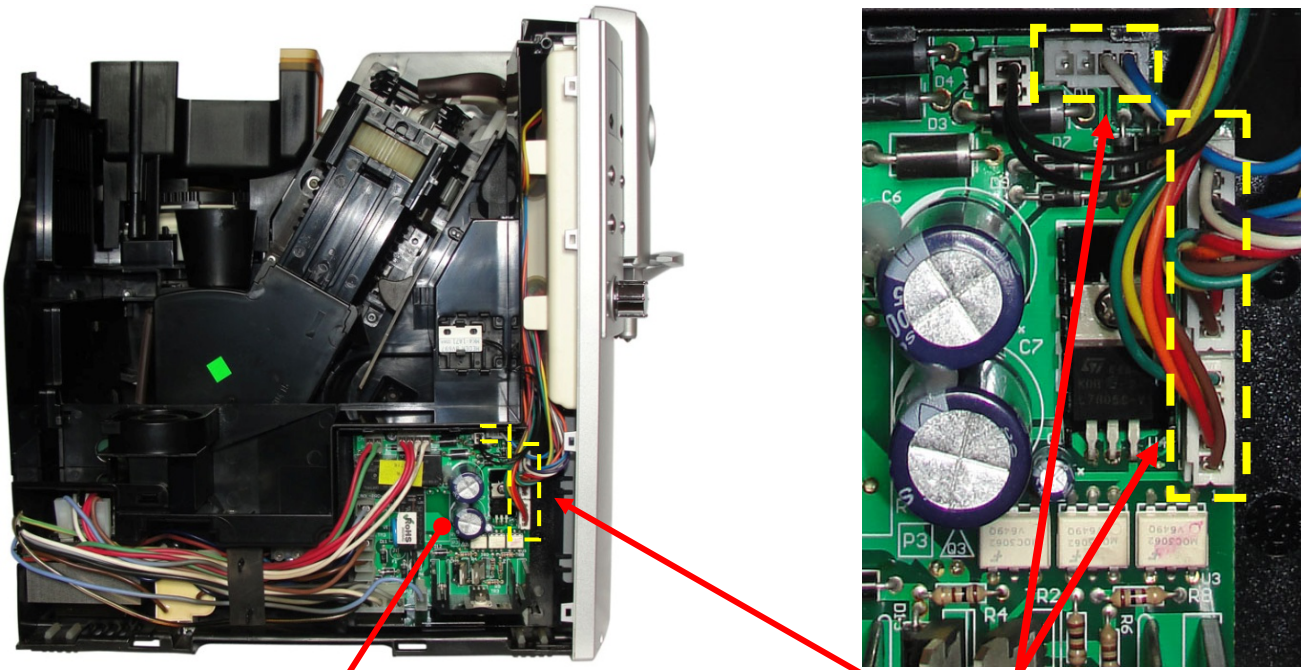


2. Dann von der Leistungselektronik die markierten elektr. Steckverbindungen abziehen (grundsätzlich beim Abziehen von Steckverbindungen, nicht am Kabel ziehen, sondern am Stecker!)
3. Nun weiterhin den Auslaufschieber entfernen.

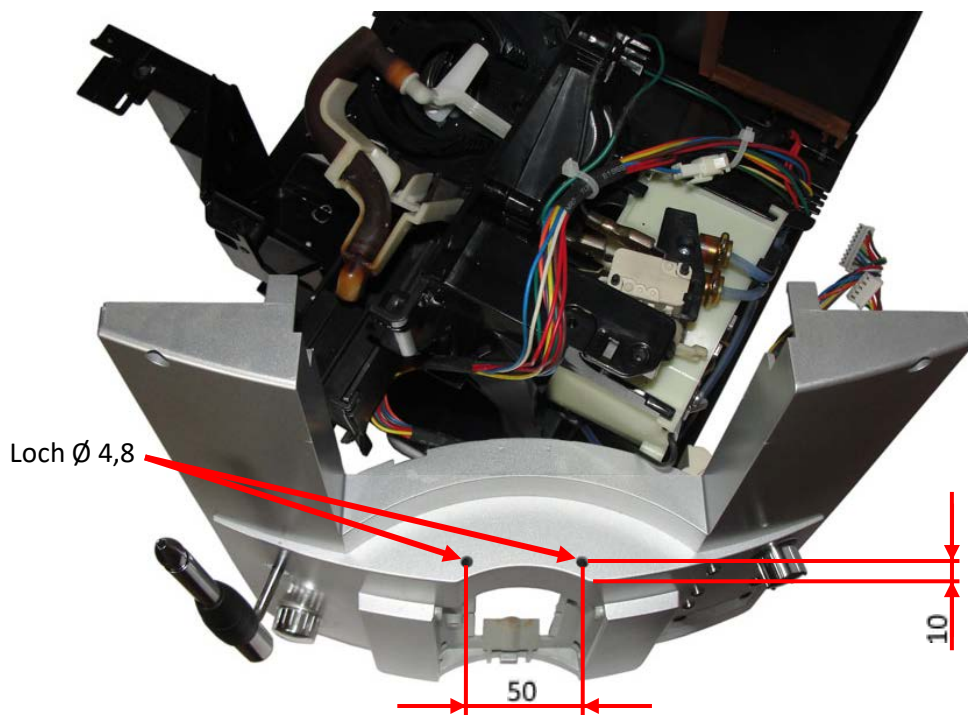


4. Die Front kann nun vorsichtig abgenommen und auf den Kopf gedreht werden, dabei auf den Kabelstrang vom Logikprint achten. Nun können die Löcher für die LEDs leichter hergestellt werden => zwei Löcher Ø 4,8 mm im oben angegebenen Abstand bohren, eine entsprechende Schablone zum Anzeichnen finden Sie auf der letzten Seite. Bitte auch den Hinweis auf Seite 7 beachten!




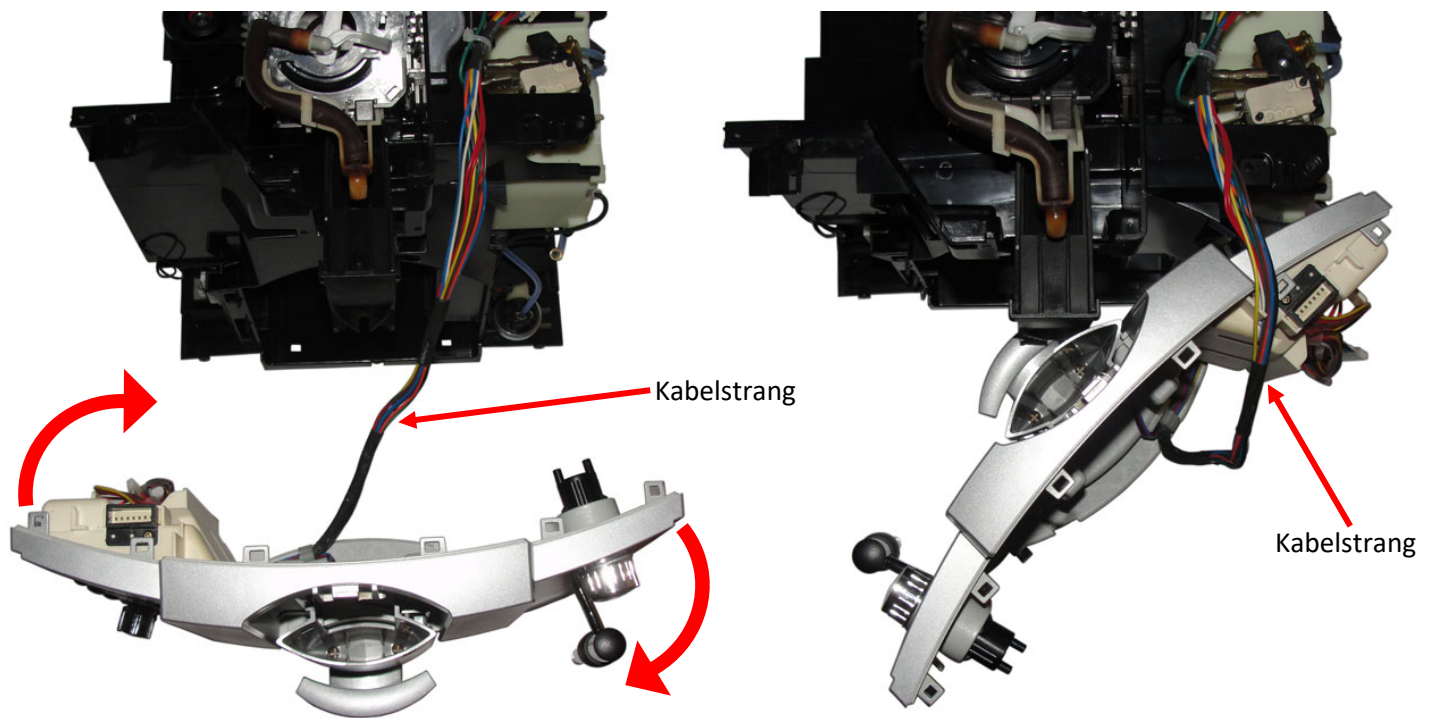


5. Die Front zuerst wieder zurückdrehen, dabei darauf achten, dass Sie wirklich zurück- und nicht weiterdrehen, da ansonsten der Kabelstrang vom Logikprint "aufgewickelt" wird. Dann das Frontgehäuse etwas zu sich "ziehen" und danach die Außenseite im Uhrzeigersinn nach innen drehen, der Kabelstrang soll dabei über die obere Ecke der Front verlaufen. Nun die Front etwas schrägstehend an das Gerät anlehnen.

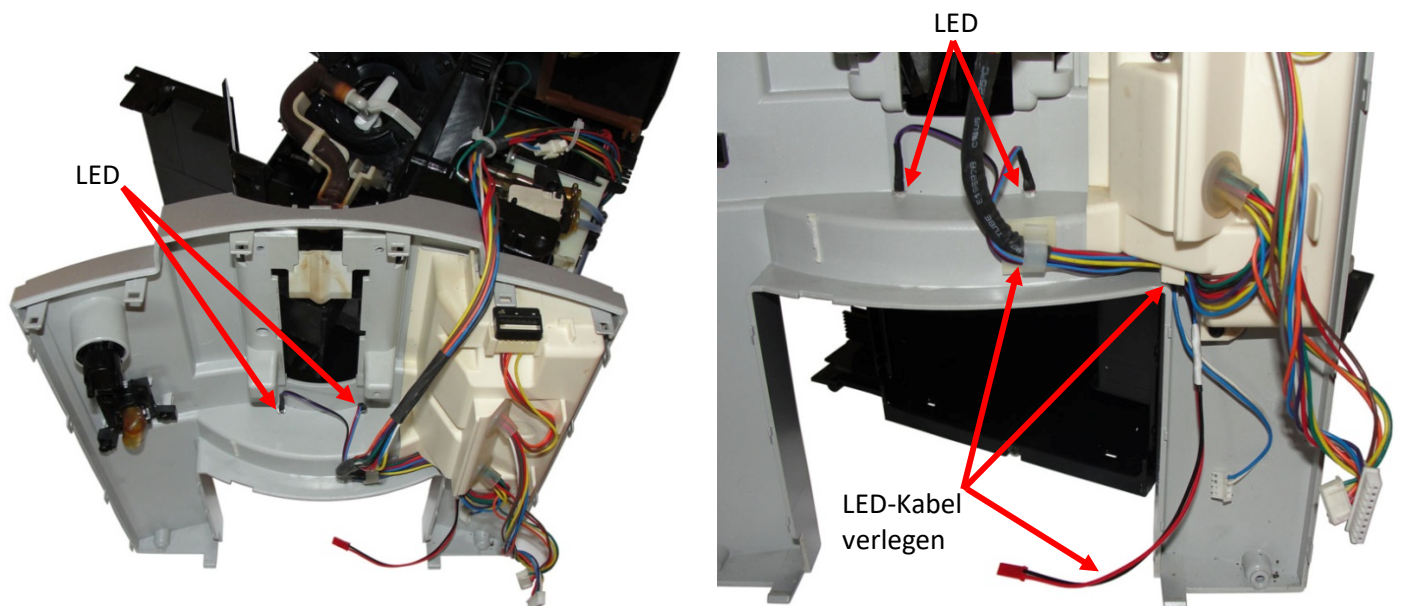

Jetzt können die beiden LEDs in die Bohrungen eingesetzt werden, im Normalfall halten sie ohne zusätzliche Befestigung, im Zweifels- oder Notfall können sie aber auch mit etwas Klebstoff fixiert werden. Das "LED-Kabel" gemäß dem bereits vorhandenen Kabelstrang verlegen. Die Front entgegen dem Uhrzeigersinn wieder in die Ausgangsposition zurückdrehen und danach so auf der Maschine ablegen, dass sie nicht herunterfallen kann.

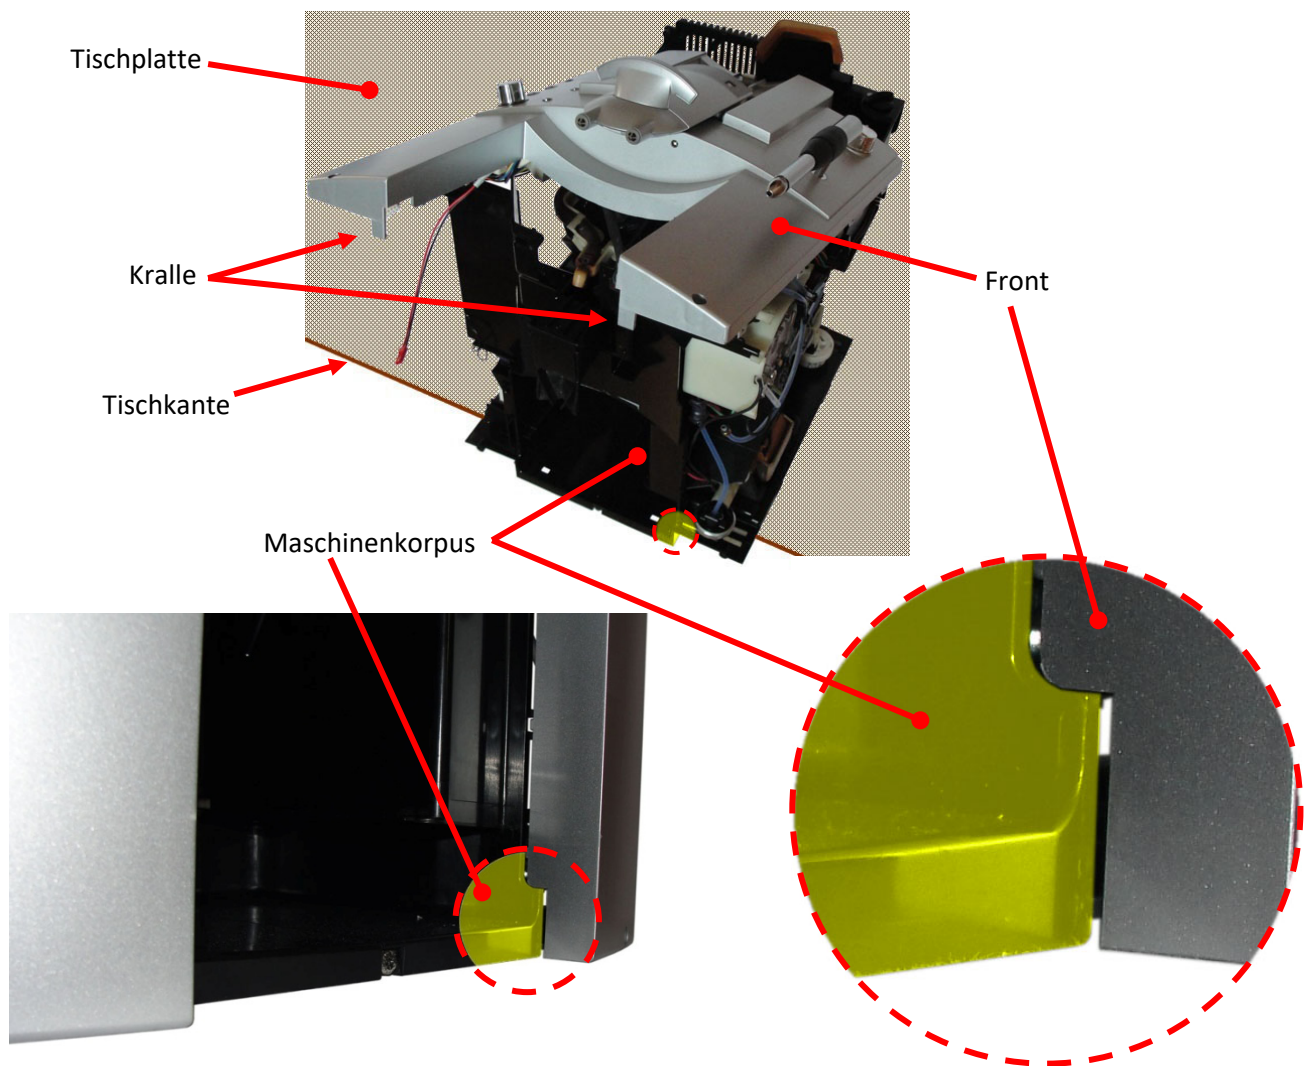


6. Vorsichtig die Maschine mit der Vorderkante ca. 4 - 5 cm über die Tischkante hinausstellen, dann kann die Front leichter angesetzt werden. Die Front mit dem unteren Bereich an den Maschinenkorpus ansetzen (gelb eingefärbte Ecke beachten) und andrücken, bis die Krallen einrasten, dabei ganz besonders auf die Kabel und den Schlauch achten, damit nichts eingeklemmt wird.


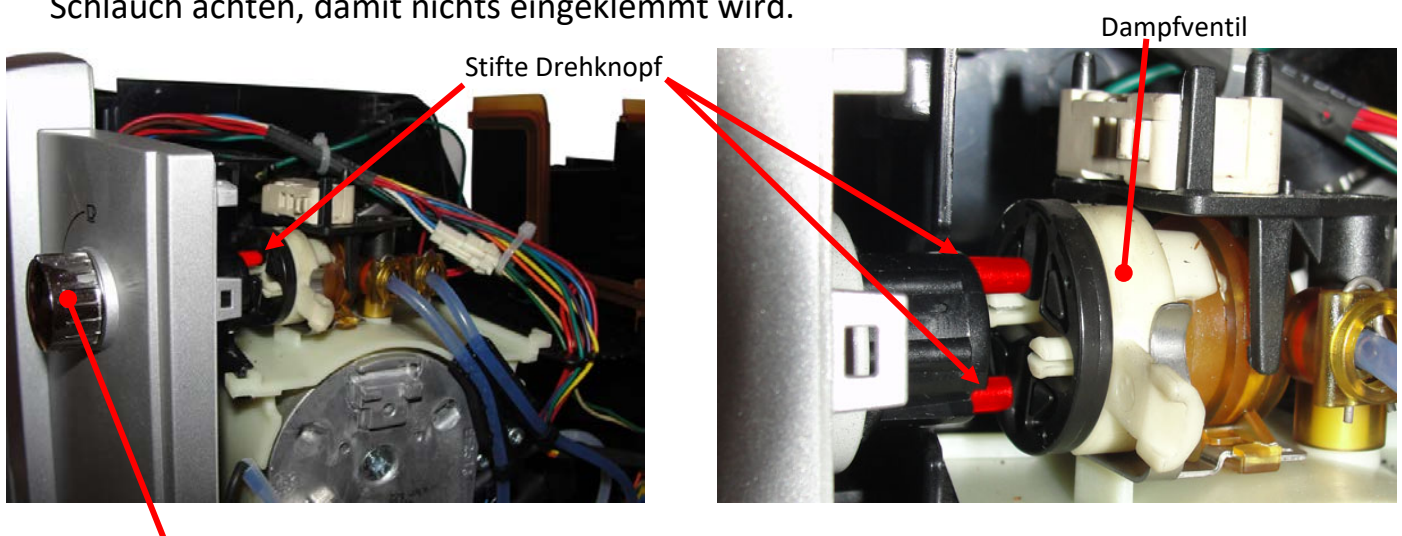


Der Drehknopf für Dampf-/Heißwasserbezug muss auf Heißwasser stehen, wenn es passt, die Front oben vorsichtig an den Korpus andrücken, dabei nach wie vor auf die Kabel und den Schlauch achten, sowie auf die Stifte vom Drehknopf, damit diese in das Dampfventil passen. Wenn die Front geschlossen ist, den Auslaufschieber nach oben schieben.





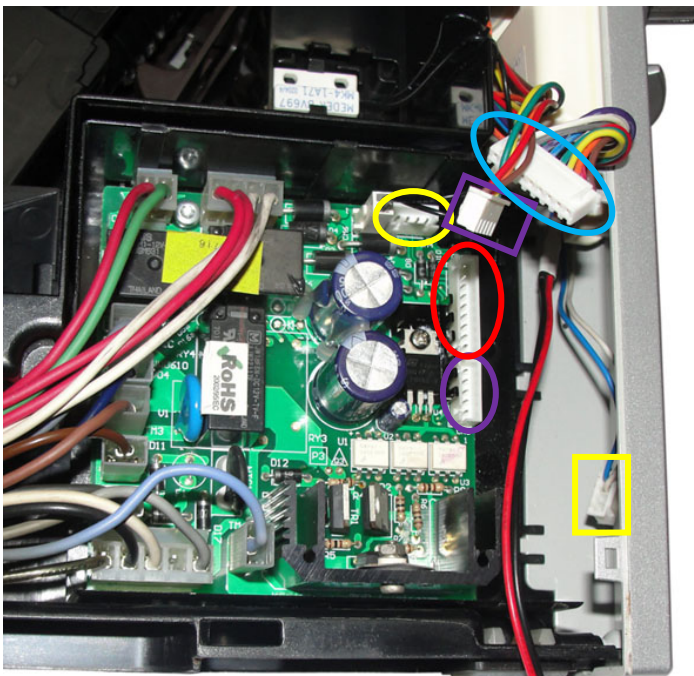



7. Die beiden markierten elektrischen Steckverbindungen an die Leistungselektronik anstecken (auf die Polzahl und die Steckerkodierung achten), der 9-polige Kompaktstecker bleibt noch frei.

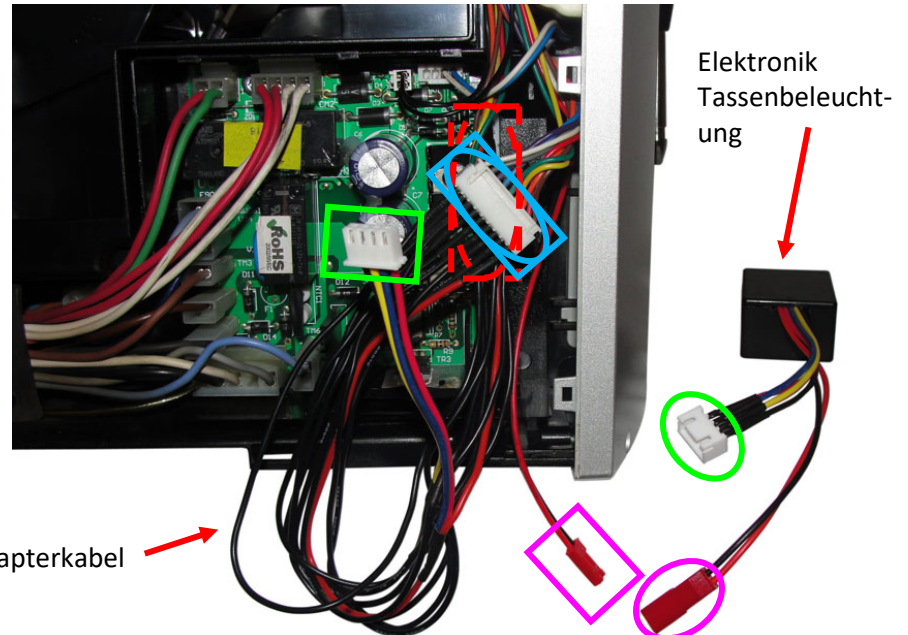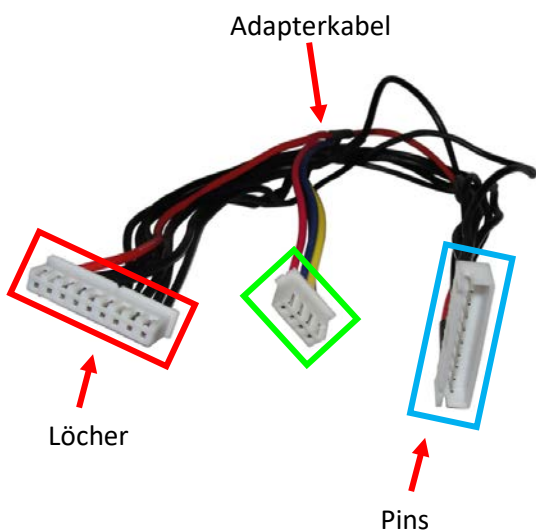

8. Nun kommt das Adapterkabel zum Einsatz, den 9-polige Stecker mit den "Löchern" an die Leistungselektronik anstecken, den mit den Pins mit dem freien 9-poligen Stecker der Maschine zusammenstecken. Dann noch die verbliebenen 4- und 2-poligen Steckverbindungen mit der Elektronik der Tassenbeleuchtung herstellen. Bitte bei allen Steckverbindungen jeweils auf die Steckerkodierung achten, damit nichts beschädigt wird.

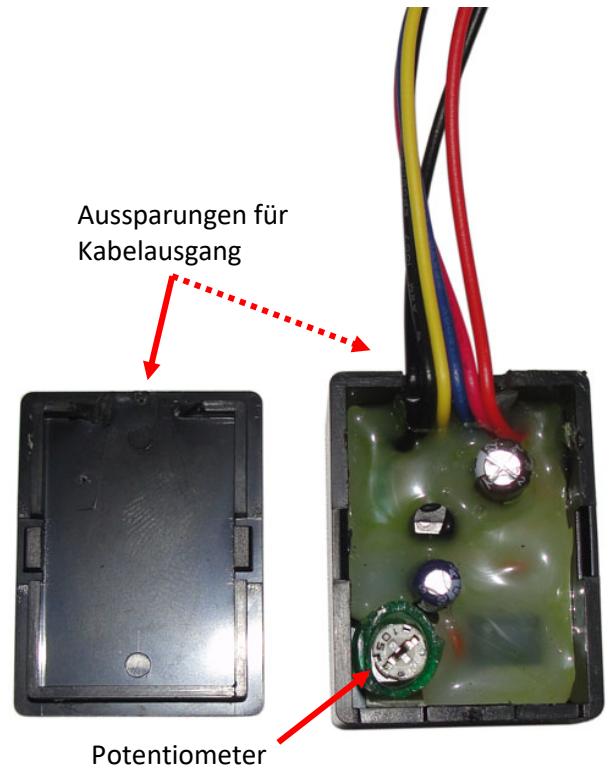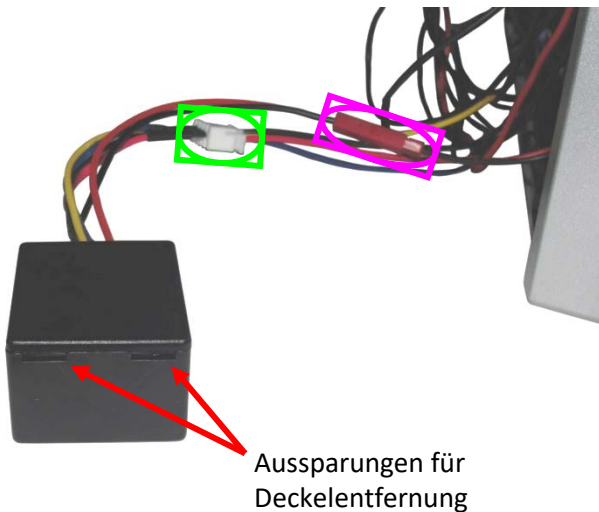

9. Die Leuchtdauer der auf ca. 2 Minuten eingestellten Tassenbeleuchtung kann übrigens reguliert werden, hierzu ggf. den Deckel vom Gehäuse abziehen/abhebeln und durch drehen am Potentiometer im Uhrzeigersinn die Leuchtdauer erhöhen oder entgegen dem Uhrzeigersinn reduzieren. Beim Aufsetzen des Deckels auf die Aussparung für den Kabelausgang achten.

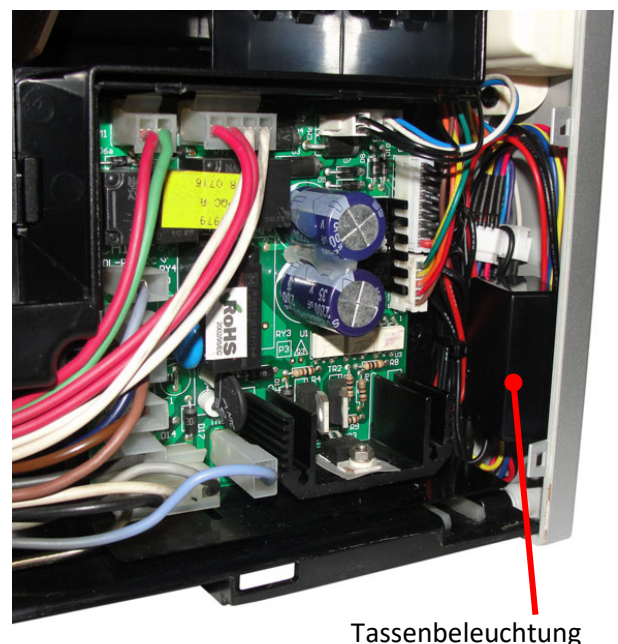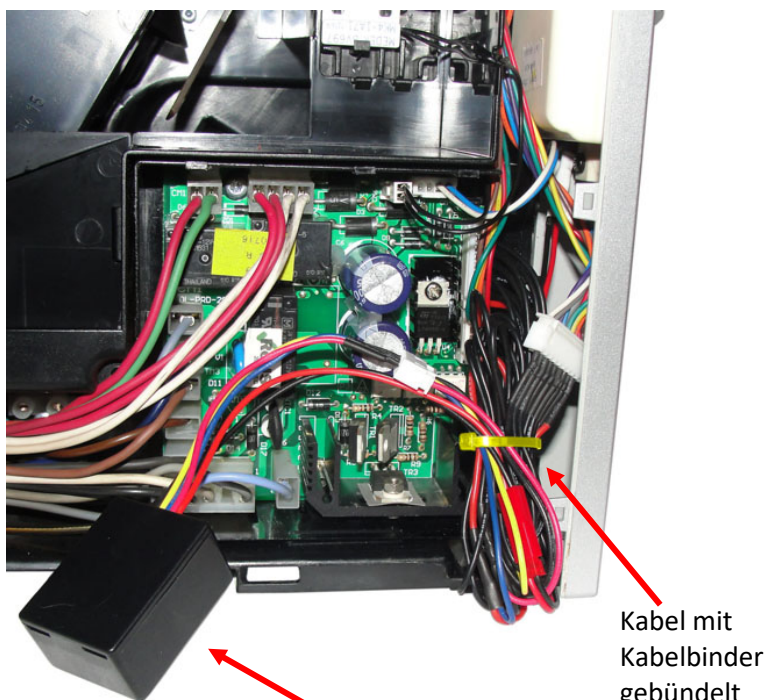

10. Die Kabel und die Tassenbeleuchtung im Gehäuse verstauen, dazu die Kabel etwas ausrichten (nicht knicken!) und ggf. mit einem kleinen Kabelbinder bündeln, das letzte Stück zur Elektronik allerdings frei lassen, für den Fall das die Leuchtdauer nachreguliert werden soll, dann kann/muss nur die Elektronik aus dem Gehäuse genommen werden.





Nun mit der Anleitung „[Aus und Einbau des Auslaufschiebers an der E-Serie](#)“, zuerst den Schlauch an das Dampfrohr anschließen, hierzu ggf. den Auslaufschieber wieder nach unten schieben und die Front ein bisschen nach vorne klappen, damit mehr Platz ist. Danach die Front wieder zurückklappen, den Auslaufschieber hochschieben und die 4 Schrauben der Gehäusefront eindrehen. Den Deckel vom Auslaufschieber montieren und abschließend das Gehäuse wieder zusammenbauen => FERTIG!

### **Anzeichnen der LEDs:**

Auf der letzten Seite befindet sich eine Schablone zum Anzeichnen der LED Position am Frontgehäuse. Drucken Sie die letzte Seite aus, bitte achten Sie bei den Druckeinstellungen darauf, dass die Seite in der Originalgröße ausgedruckt und **nicht** angepasst wird. Prüfen Sie den Abstand der angezeigten Löcher, dieser muss 50 mm betragen! Schneiden Sie die Schablone dann entlang der Linie aus und durchstoßen Sie die angezeichneten Löcher mit einer Spitze. Die ausgeschnittene Schablone nun auf den entsprechenden Bereich des Frontgehäuses legen und ausrichten, prüfen Sie, ob die Schablone passt, wenn ja, durch die durchstoßenen Löcher die Position auf das Gehäuse übertragen, verwenden Sie dazu vorzugsweise einen wasserfesten Stift mit einer dünnen Spitze. Sollte die Schablone nicht passen, bitte diese vor Ort nachbessern bzw. entsprechend abändern. Bitte beachten Sie, dass wir keine Haftung für eventuell falsch gebohrte Löcher übernehmen!



Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: [kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de](mailto:kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de)

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855

**Schablone zum Anzeichnen der LEDs:**

