



Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura ENA 7 und an baugleichen Modellen



Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!

Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.


1. Zuerst die Mahlverstellung auf Mittelstellung bringen, dann die Tropfschale mit Tropfblech und Tresterbehälter sowie den Wassertank entfernen.

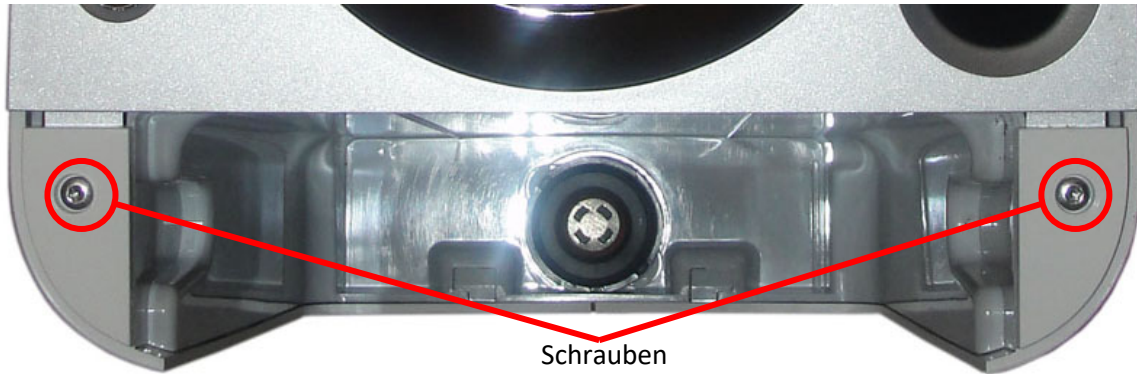


2. Die beiden durch den Wassertankdeckel verdeckten und nun freigewordenen Schrauben herausdrehen.



3. Auf der Vorderseite die 1. Ovalkopf-Sicherheitschraube mit einem passenden Bit (z.B. unsere Art.-Nr. [9559330](#) oder die Profiqualität [59330](#)) herausdrehen, die damit fixierte Verriegelungslasche zuerst nach vorne und dann nach unten ziehen.

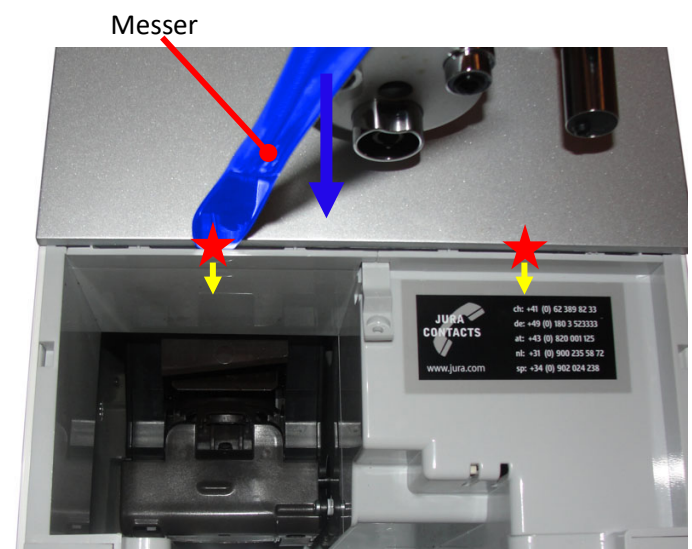


4. Mit den Fingernägeln beider Daumen oder ggf. einem geeigneten Werkzeug, z.B. einem stumpfen Messer, jeweils mittig in den Spalt direkt hinter der Frontblenden-Unterkante gehen (Stern) und die 2-geteilte Verriegelung nach unten ziehen/drücken.

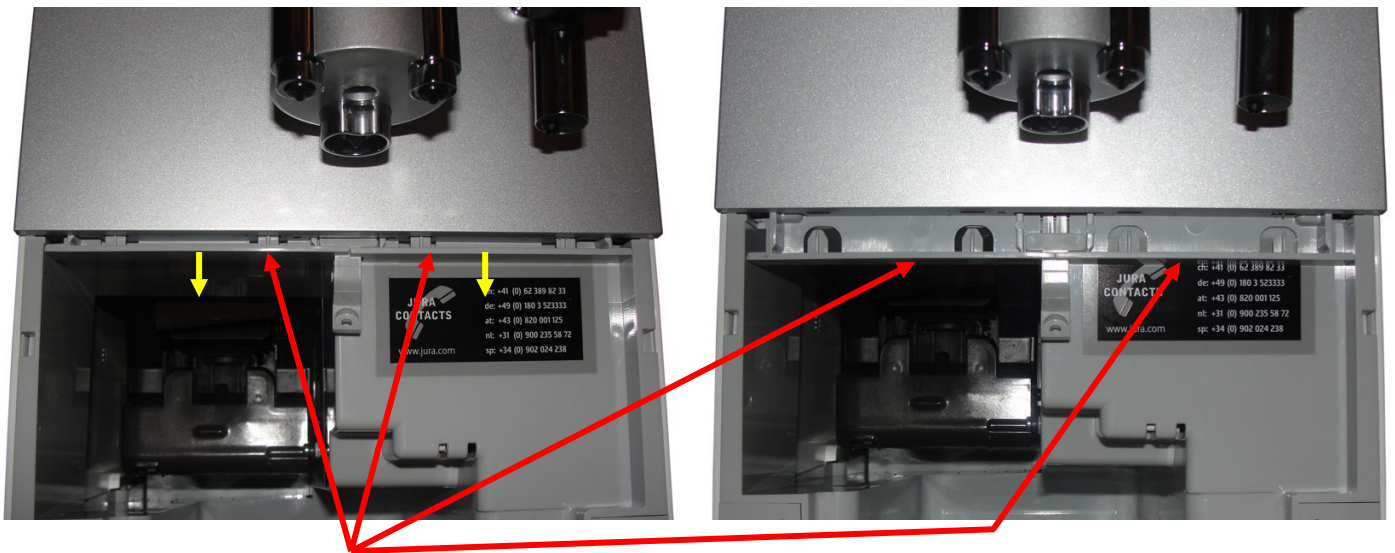


5. Die gelösten Verriegelungen jeweils bis zum Anschlag nach unten ziehen.




6. Auf der Rückseite den "jura"-Button entfernen, hierzu mit dem Handballen der einen Hand gegen den Button drücken und dabei entgegen dem Uhrzeigersinn drehen (ca. 25°; ggf. zum Drehen ein Stück Antirutschmatte verwenden). Mit der anderen Hand die Maschine am wegrutschen hindern.

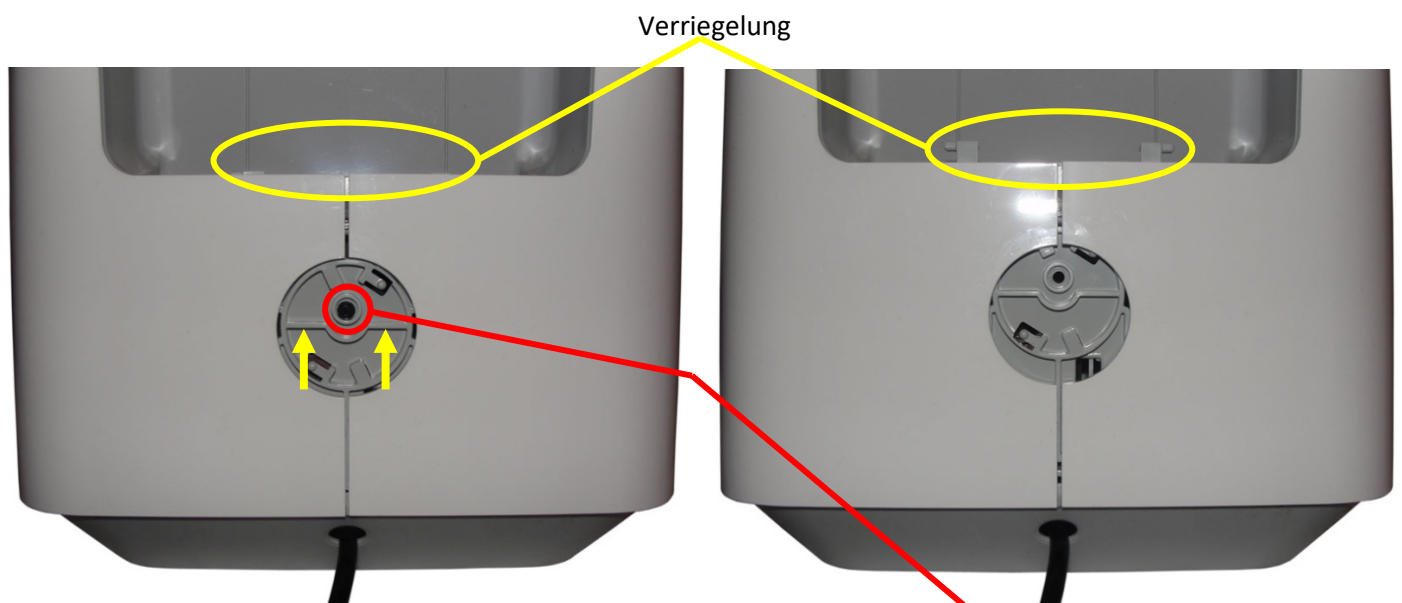

7. Den Button abnehmen und die darunterliegende 2. Ovalkopf-Sicherheitschraube herausdrehen. Die Verriegelung mit den Fingern bis zum Anschlag nach oben drücken.

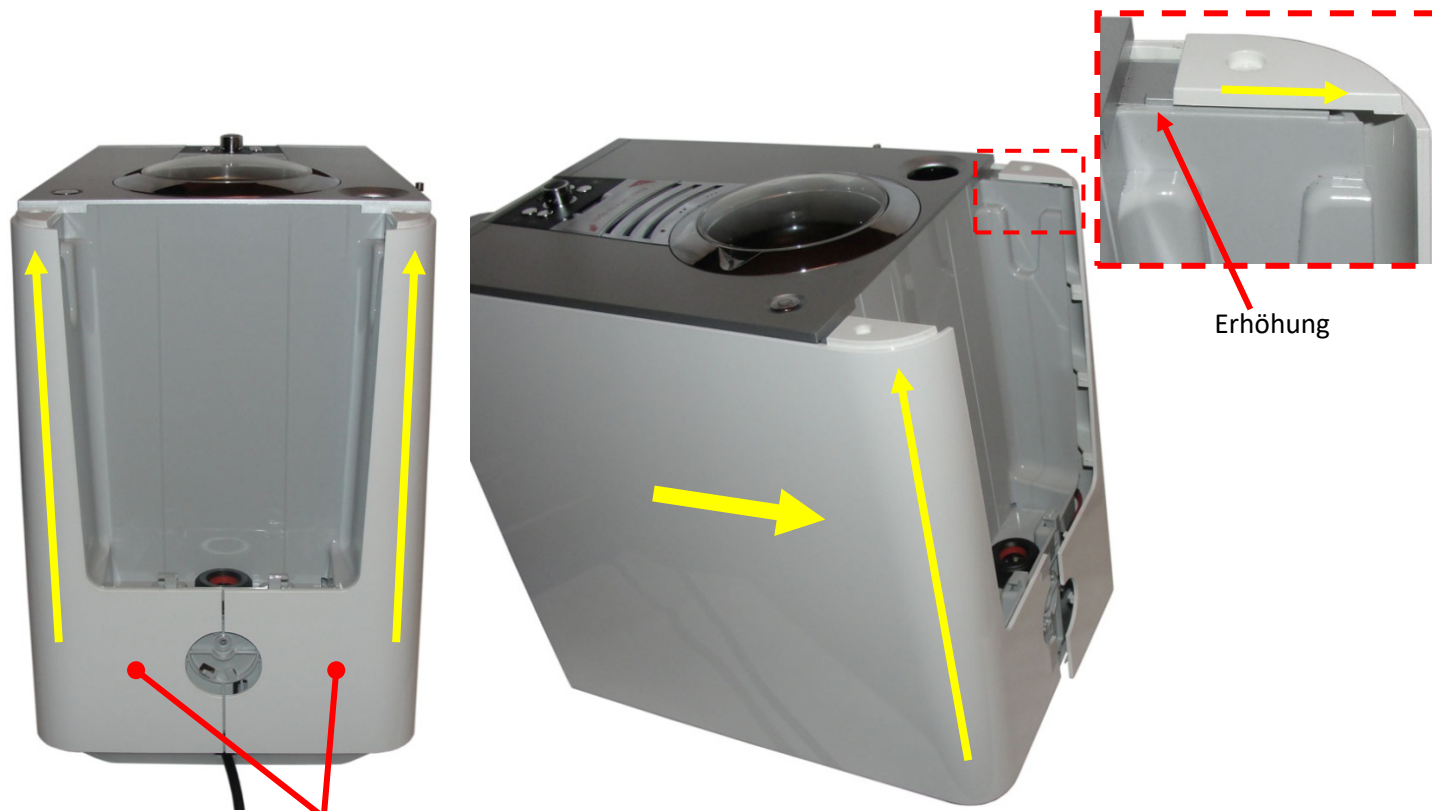


8. Die jeweilige Seitenwand im hinteren Bereich leicht anheben (damit sie einfacher über die Erhöhung rutscht) und dabei zurückziehen (ca. 1 cm), die Seitenwand kann dann zur Seite hin abgenommen werden. Die Verriegelung muss sich dabei immer oben befinden!

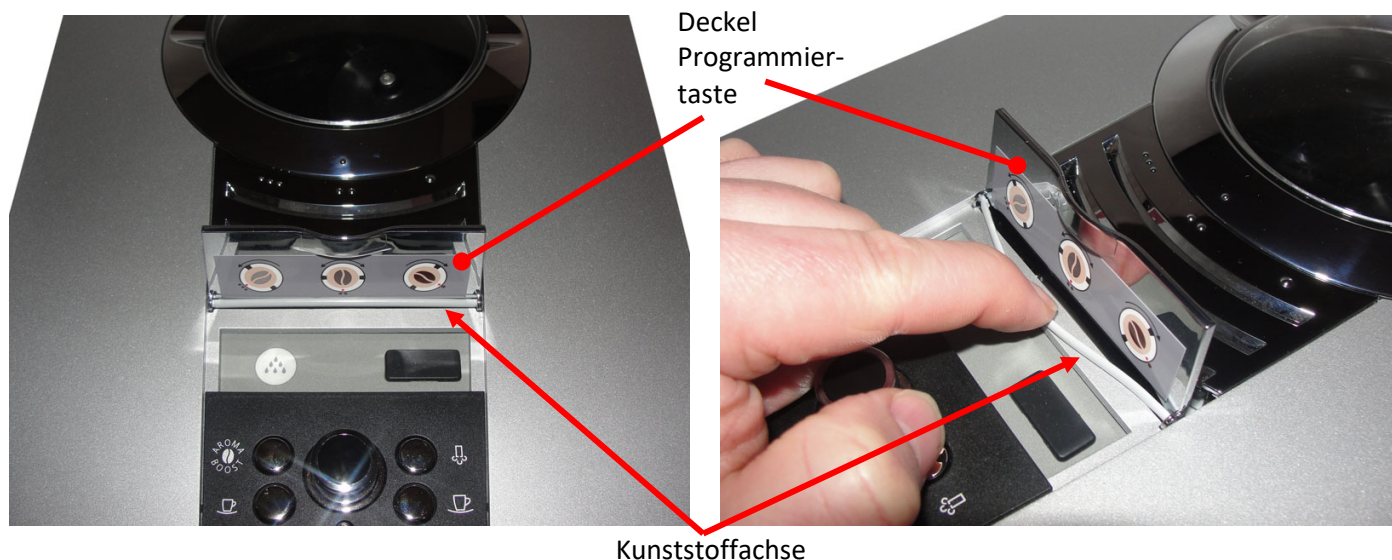

9. Auf der Geräteoberseite den "Deckel Programmier-taste" öffnen, die Kunststoffachse mit einem dünnen Gegenstand (Messer, Büroklammer...) etwas anheben und dann mit dem Fingernagel aus dem Drehgelenk herausziehen. Den Deckel zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen, vorsichtig leicht nach oben ziehen und dabei soweit zuklappen, bis der Daumen am Gehäuse anliegt. Die hintere Gelenkseite nun nach oben aus dem Gehäuse nehmen.




Deckel Programmier-taste

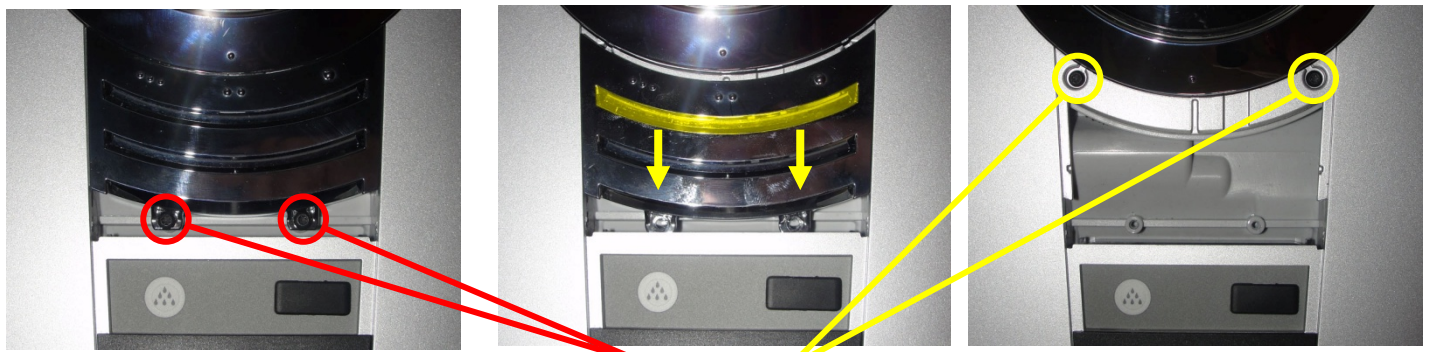


Schrauben

10. Die beiden nun freigewordenen, rot eingekreisten, Schrauben herausdrehen. Mit den Fingern in die hintere, gelb eingefärbte, Rille der Abdeckung greifen, diese zu sich ziehen und danach nach oben herausnehmen. Die nun freigewordenen, gelb eingekreisten, Schrauben ebenfalls herausdrehen.

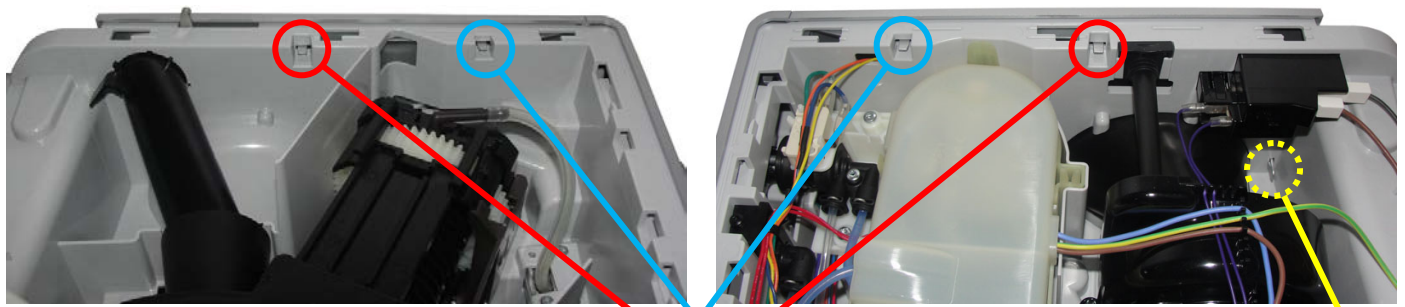


Arretierungen

11. Den Deckel in mehreren Stufen entriegeln, dazu im hinteren Bereich der rechten Gehäusesseite in die Maschine greifen und die gelb eingekreiste Arretierung lösen, hierzu diese etwas nach hinten und dann nach oben drücken. Parallel dazu den Deckel in diesem Bereich ggf. etwas nach oben ziehen. Wenn zwischen Deckel und Gehäuse ein bleibender Spalt von 2 - 3 mm vorhanden ist, ist diese Arretierung gelöst. Als nächstes auf der linken und rechten Gehäusesseite die rot eingekreisten Arretierungen lösen, dazu jeweils hinter die entsprechende Zunge greifen und diese nach außen und nach oben drücken.

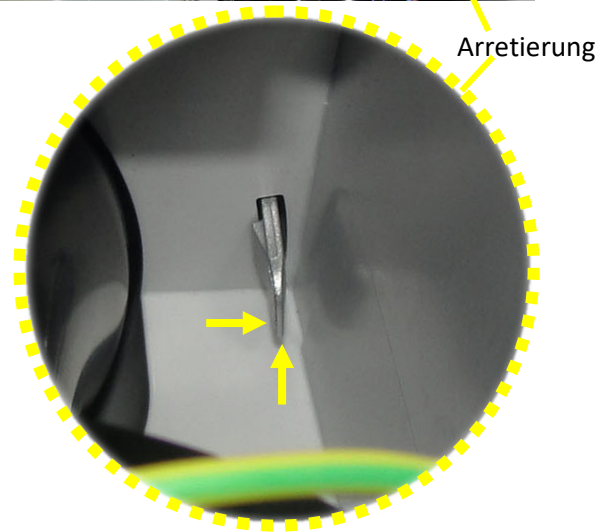


Arretierung

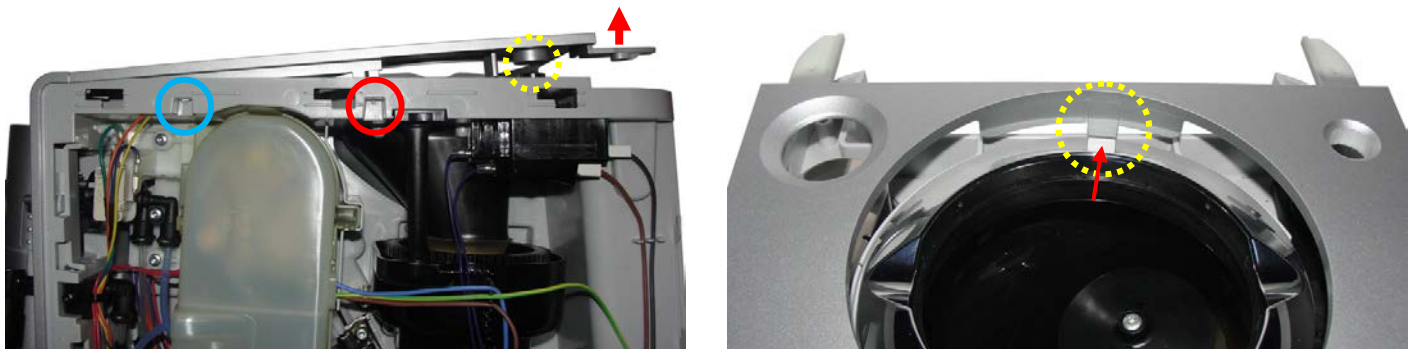

Nun den Deckel auf der bereits hochstehenden Seite weiter nach oben ziehen. Die anfänglich gelöste, gelb eingekreiste, Arretierung hängt eventuell aber noch am Drehring der Mahlgradeinstellung fest, einfach von innen etwas gegen die Zunge drücken und den Deckel abnehmen.

Schlauch Brüheinheit

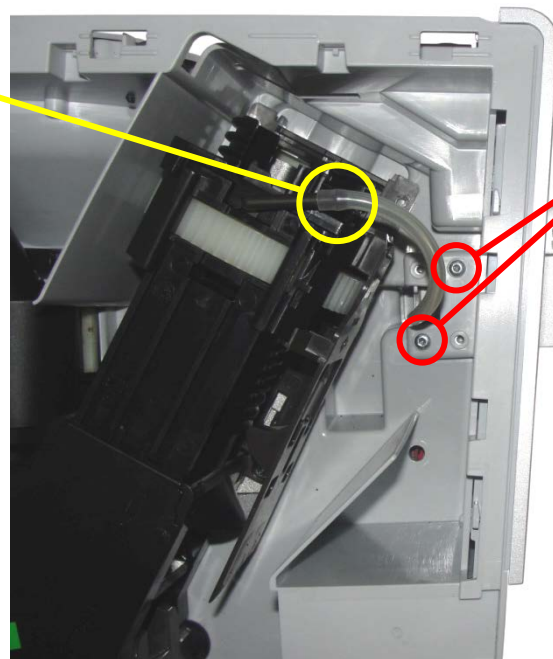


Schrauben

Auslaufschieber




12. Auf der linken Gehäuseseite den Schlauch von der Brüheinheit abziehen, die beiden Schrauben herausdrehen und den Auslaufschieber mit dem Schlauch herausziehen.

Drehknopf Dampfventil

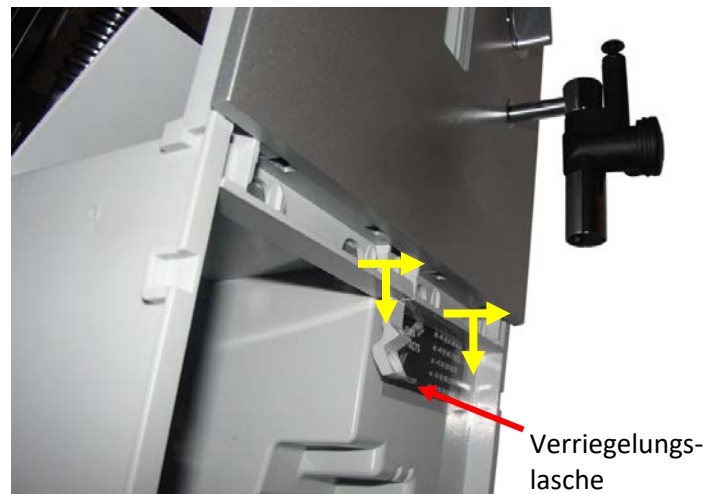


Verriegelungs-
lasche

Arm vor
Entriegelung

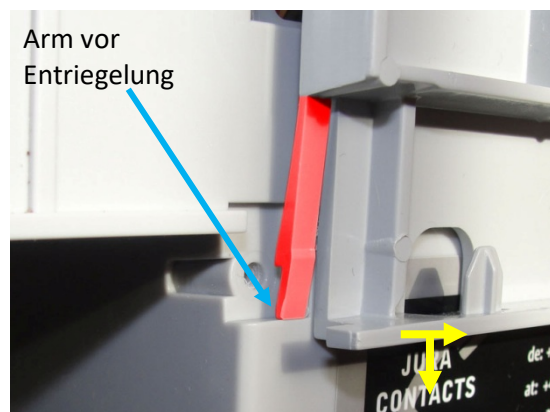


13. Der Drehknopf für das Dampfventil steht senkrecht. Die linke und die rechte Verriegelung jeweils im Bereich der Mitte (Sterne) kurz und kräftig zu sich und dann nach unten ziehen (ca. 5 - 6 mm). Das untere rechte Bild zeigt zur Verdeutlichung des beschriebenen Entriegelungsvorgangs, nur die rechte Verriegelung ohne Frontblende

und ohne Verriegelungsflasche. Der rot eingefärbte Arm steht anfangs auf dem Gehäuse auf, durch das Herziehen wird er entriegelt, dies ist im Normalfall durch ein leises "Kling" zu hören, und die Verriegelung kann dann eine Stufe nach unten gezogen werden. Das Herziehen/Entriegeln kann z.B. auch erfolgen, indem man die herabhängende Verriegelungsflasche zu sich zieht, dabei auch auf das "Kling" achten, und dann die Verriegelungen nach unten zieht oder drückt. Und keine Panik, wenn sich die 2. Stufe gleich mit entriegeln und speziell die linke Verriegelung herausfallen sollte.

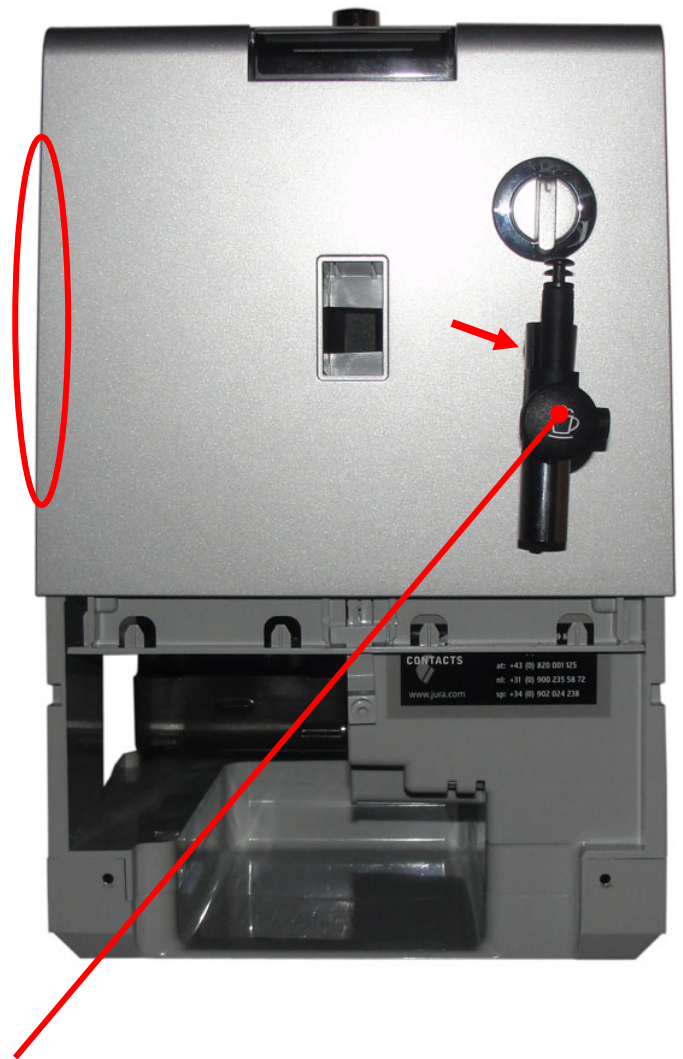


Die Frontblende kann nun inkl. Cappuccino-Düse bzw. Connector System abgenommen werden, hierzu die Frontblende auf der linken Seite und an dem aus der Frontblende kommenden Dampfrohr (Pfeil) greifen und die Frontblende dann abziehen.

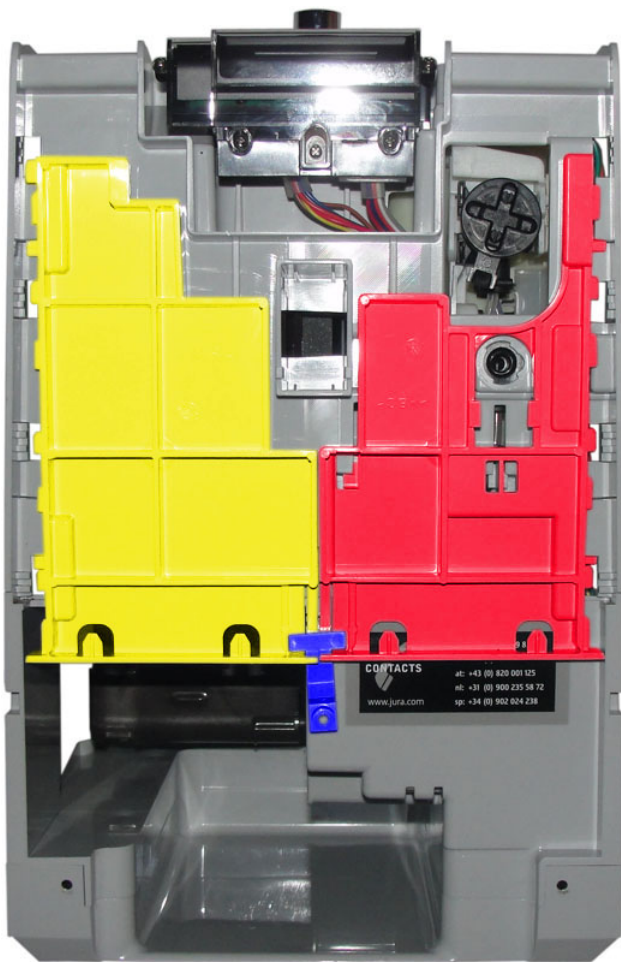

14. Insofern nicht bereits eine der Verriegelungen abgefallen ist, sollte es nun wie auf dem linken Bild aussehen, zur Verdeutlichung von linker und rechter Verriegelung sowie der Verriegelungslasche wurden diese auf dem Bild mal gelb, rot und blau eingefärbt. Die Verriegelungen dann, wie bereits unter 13. beschrieben bzw. durchgeführt, entfernen.



Jetzt kommt man zu Wartungs- und Austauschzwecken, an alle Komponenten des Kaffeeautomaten, von links, von rechts,

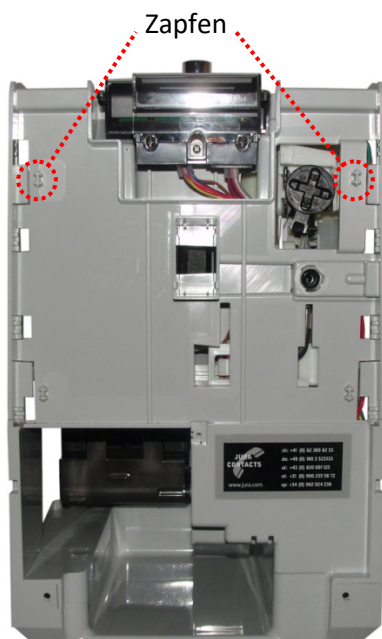

von vorne



von oben

oder auch




von hinten.

Zum Schließen des Gehäuses, befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts!




-Zuerst die rechte Verriegelung einbauen, hierzu die Spitze der Verriegelung an den Zapfen am Gehäuse hängen, damit man die richtige Höhe hat. Dann die Verriegelung vollständig an das Gehäuse anlegen und ca. 5 - 6 mm nach oben schieben bis sie hörbar das 1. Mal einrastet. Mit der rechten Hand die Verriegelungslasche im Schlitz der rechten Verriegelung positionieren. Mit der anderen Hand die linke Verriegelung ca. 5 - 6 mm tiefer ansetzen und schräg in die Verriegelungslasche einfädeln. Die linke Verriegelung dann ebenfalls an das Gehäuse anlegen und bis zum 1. Einrasten nach oben schieben (Höhe rechte Verriegelung). Beide Verriegelungen dürfen nicht weiter nach oben geschoben werden, da ansonsten die Frontblende nicht eingebaut werden kann!

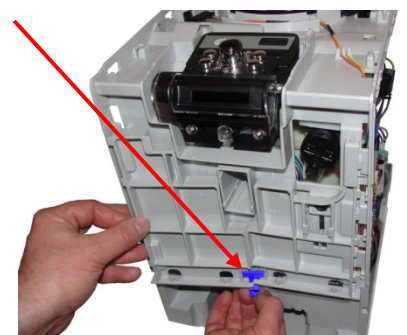

-Die Frontblende wie beim Ausbau auf der linken Seite und am Dampfrohr nehmen, das Dampfrohr dabei leicht aus der Frontblende "ziehen" und auf Spannung halten. Auf der Innenseite darauf achten, dass der Zapfen der Adapterrohr Aufnahme richtig in der zugehörigen Aussparung der Frontblende sitzt. Das Dampfrohr wird mittels **2 St.** O-Ringen abgedichtet, diese müssen sich entweder auf dem Dampfrohr und/oder in der Dampfrohraufnahme befinden. Die Cappuccino-Düse und der Drehknopf für das Dampfventil müssen senkrecht stehen, die Rotarybox sollte sich in etwa in Position befinden => die Frontblende mit den Krallen an das Gehäuse "hängen" (dann hat man die richtige Höhe), die Aussparung und die Rotarybox zueinander ausrichten. Die Frontblende mit Gefühl an das Gehäuse drücken und dabei das Dampfrohr und den Drehknopf in die

entsprechende Aufnahme einführen, dabei stets auf die senkrechte Ausrichtung des Drehknopfes und auf die Position der Rotarybox achten, ggf. diese korrigieren. Wenn die Frontblende am Gehäuse anliegt den Druck halten und die linke und rechte Verriegelung um jeweils eine Raste (7 - 8 mm) hochschieben und dann wieder nach unten bis zum entsprechenden Anschlag ziehen.

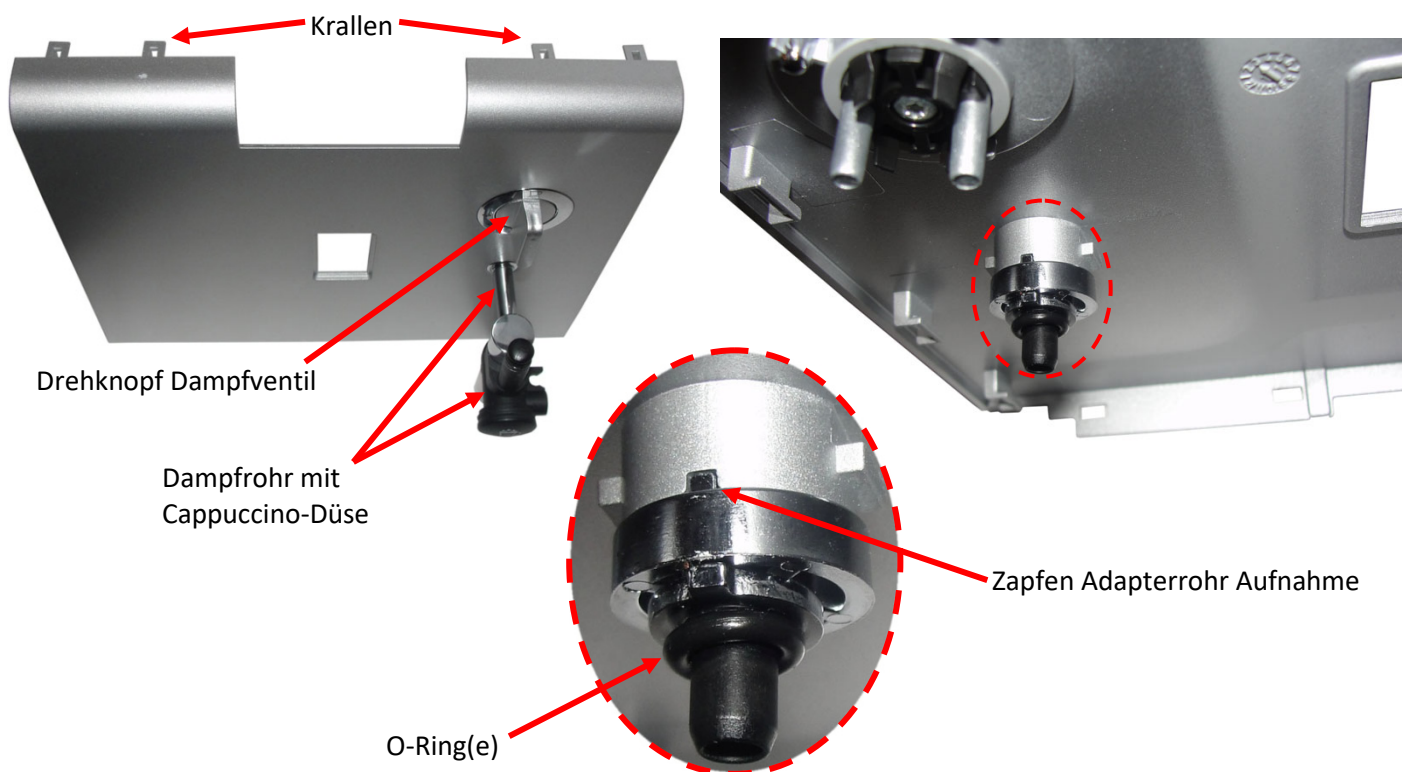

- Den Auslaufschieber mit dem Schlauch voran in die Öffnung der Frontblende einführen. Auf der linken Gehäusesseite den Schlauch dann zur Seite bzw. aus dem Weg ziehen und dabei den Auslaufschieber vollständig einschieben. Die beiden Schrauben zur Befestigung des Schiebers eindrehen sowie den Schlauch an die Brüheinheit anschließen.
- Bevor der Deckel montiert wird bitte die Ausrichtung des Hauptschalter Druckknopfes prüfen, dieser darf nicht verdreht sein und muss mit dem "Strich" gerade nach hinten zeigen, da er ansonsten nicht in die Öffnung des Deckels passt. Die Deckellaschen an der Frontblende ansetzen bzw. darunter schieben und dann den Deckel auf der hinteren Seite nach unten klappen, bis er komplett einrastet, dabei immer auch auf die Rotarybox achten. Die 2 Schrauben im Bereich "Drehring Mahlgradeinstellung" eindrehen.
- Die Lüftungsabdeckung in die Öffnung hinter der Rotarybox einsetzen, nach hinten in Richtung Drehring Mahlgradeinstellung schieben und dann mit den 2 Schrauben festschrauben.
- Den "Deckel Programmieraste", mit der Gelenkseite so nah als möglich an der Lüftungsabdeckung, in die Öffnung einsetzen, den Deckel ganz aufklappen und vollständig an die Rotarybox hinschieben. Die Kunststoffachse, die abgeflachte Achsenseite muss dabei in Richtung Deckel zeigen, in eines der Gelenklöcher des Deckels stecken. Den Deckel auf dieser Seite leicht auf und ab bewegen, bis die Achsenspitze in die zugehörige Vertiefung des Gehäuses gerutscht ist. Die Achse durchbiegen damit sie "kürzer" wird und



in das gegenüberliegende Gelenkloch gesteckt werden kann. Den Deckel dann ggf. auch auf dieser Seite etwas auf und ab bewegen bis die Spitze in der Vertiefung sitzt, danach den Deckel zuklappen.

- Die Seitenwände um jeweils ca. 1 cm zurückgesetzt an die Maschine anlegen und dann nach vorne schieben (die oberen und unteren Haken der Seitenwände müssen in die entsprechende Gehäuseaussparung). Wenn beide Seitenwände verbaut sind, die hintere Verriegelung nach unten drücken, dann eine der beiden Ovalekopf-Sicherheitsschrauben eindrehen, den Jura-Button etwas verdreht ansetzen und im Uhrzeigersinn festziehen.
- Auf der Vorderseite zuerst die linke und rechte Verriegelung vollständig nach oben schieben, danach die Verriegelungslasche hochschieben, bis sie richtig in der Aussparung sitzt und diese mit der 2. Ovalekopf-Sicherheitsschraube befestigen.
- Auf der hinteren Oberseite (Bereich Wassertank) noch die beiden Schrauben eindrehen, den Wassertank, die Tropfschale mit Tropfblech und Tresterbehälter einsetzen, FERTIG!!

Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855