




Thermoblock

Aus-/Einbau an der Jura ENA 7 und an baugleichen Modellen

Thermoblock
(unter Abdeckung)

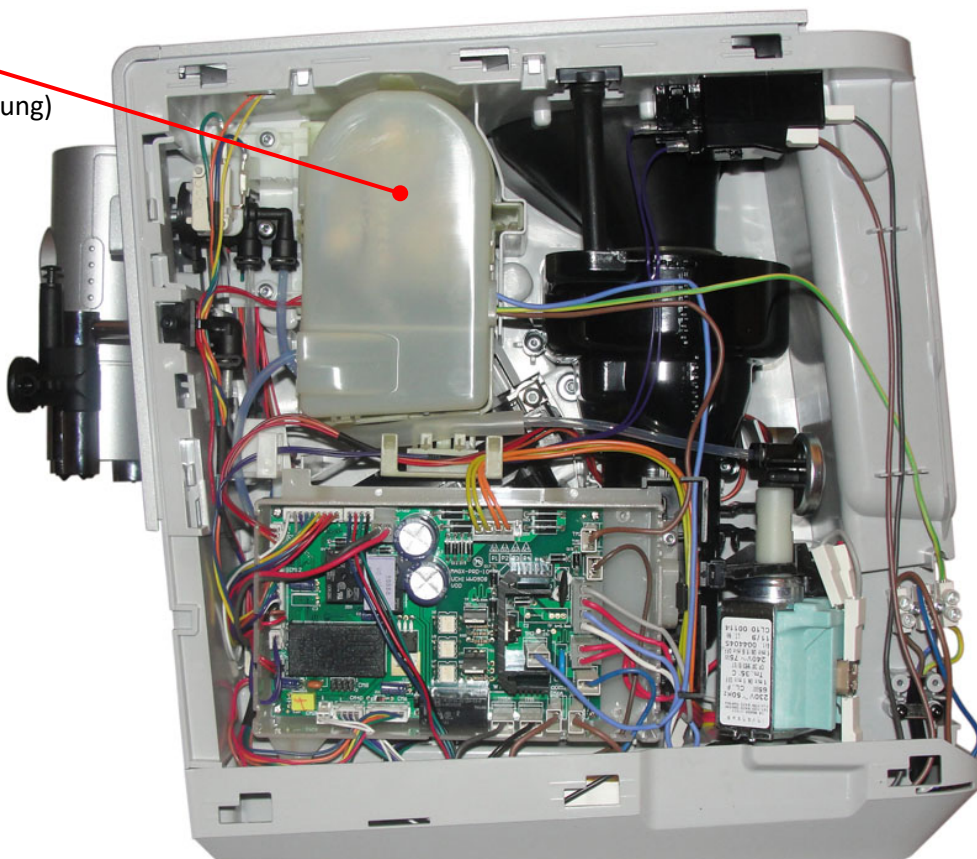

Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!

Urheberrecht


Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!

Tipp


Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.

ACHTUNG, beim Arbeiten am Thermoblock besteht VERBRENNUNGSGEFAHR!!! Bevor Sie beginnen vergewissern Sie sich bitte, dass min. 30 Minuten zuvor kein Getränk bezogen wurde und der Thermoblock ausreichend abgekühlt ist!!


1. Das rechte Seitenteil mit unserer Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura ENA-Serie](#)“, entfernen.

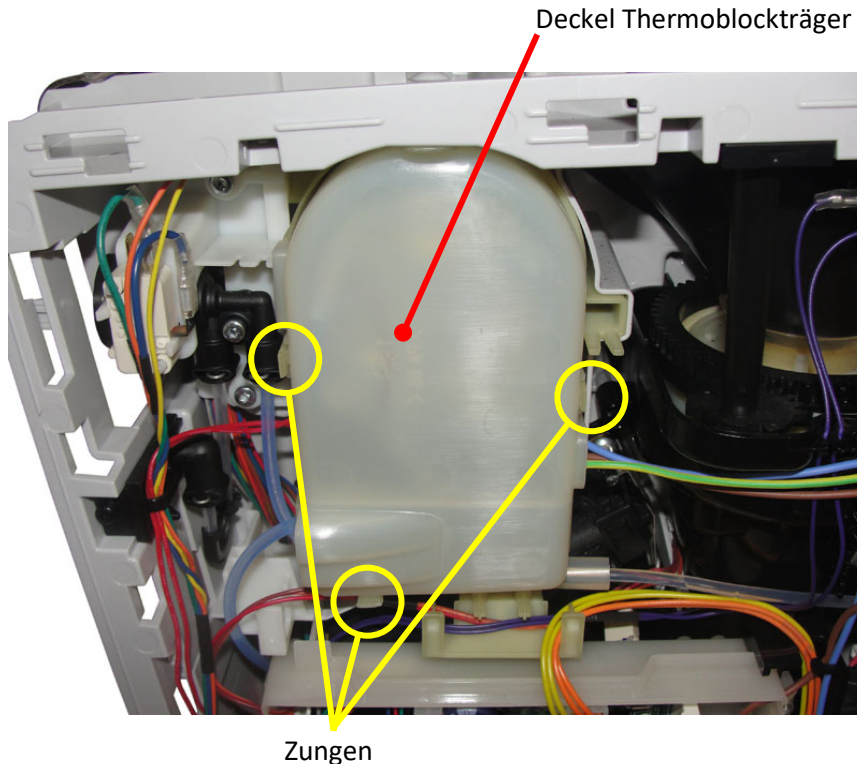


2. Die linke und die rechte Zunge vom Thermoblockträger leicht nach außen drücken und den Deckel abziehen. Die untere Zunge kann im Normalfall vernachlässigt werden, sie kann ggf. aber auch leicht nach unten gedrückt werden.

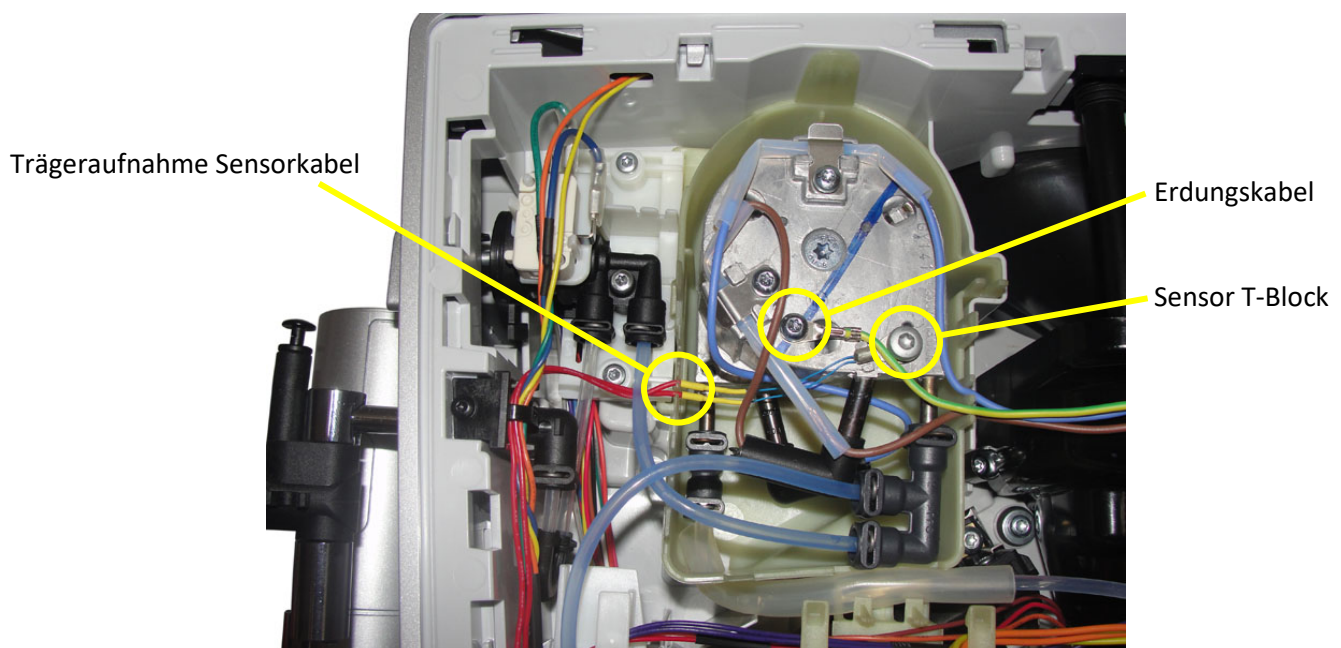


3. Die jeweils gelb eingekreiste Schraube des Erdungskabels und vom Sensor T-Block herausdrehen. Die Sensorkabel ganz vorsichtig aus der Trägeraufnahme nehmen damit sie nicht abknicken, den Sensor dann etwas zur Seite räumen, damit er nicht im Weg ist.

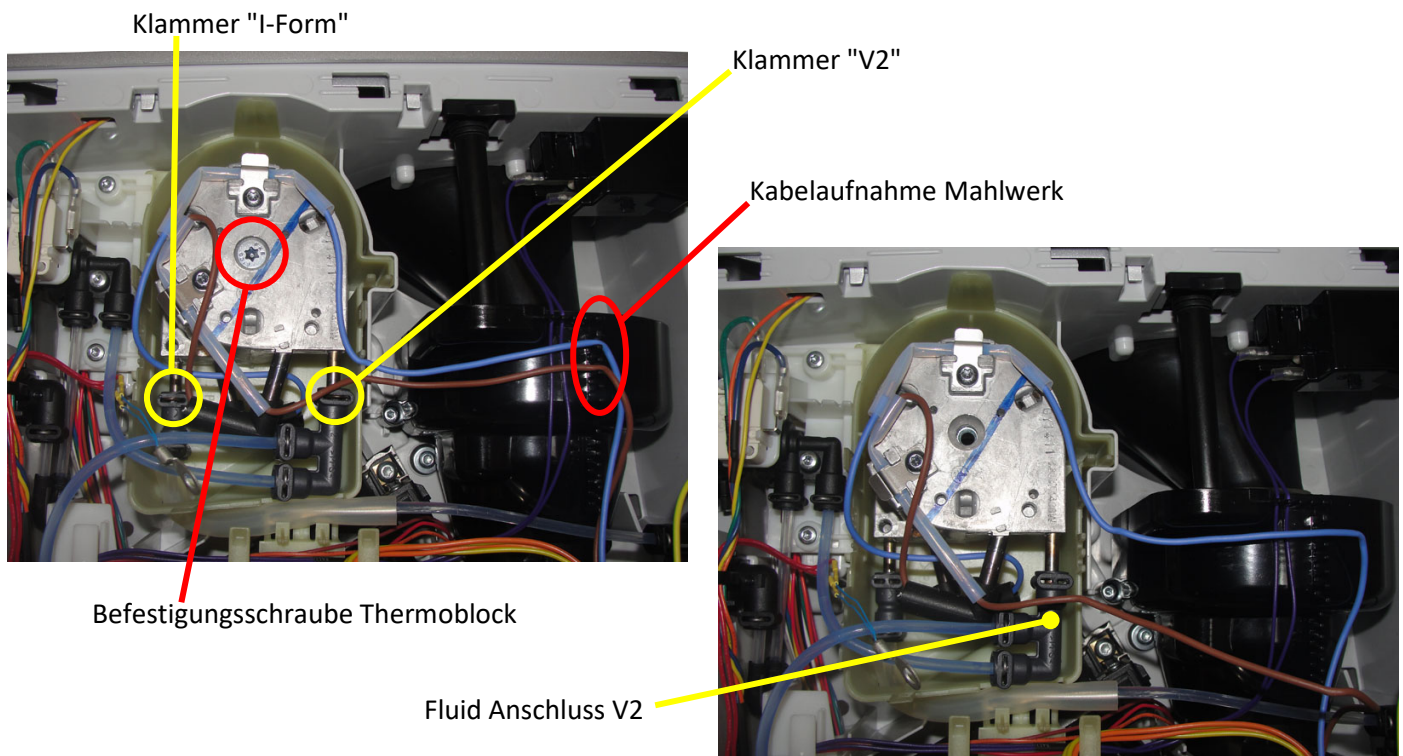

4. Jeweils die obere Klammer aus dem Fluid Anschluss V2 und I-Form ziehen, sowie die eingekreiste Schraube herausdrehen. Zuvor die Maschine eventuell mit ca. 4 - 5 cm unterlegen, damit sie nach hinten geneigt ist, dann "fällt" der Thermoblock, nach dem herausdrehen der Schraube, nicht gleich aus dem Träger. Achten Sie ggf. unbedingt darauf, dass die Maschine nicht nach hinten kippen oder vom Auflager rutschen kann!! Die Kabel aus der Mahlwerkaufnahme nehmen.

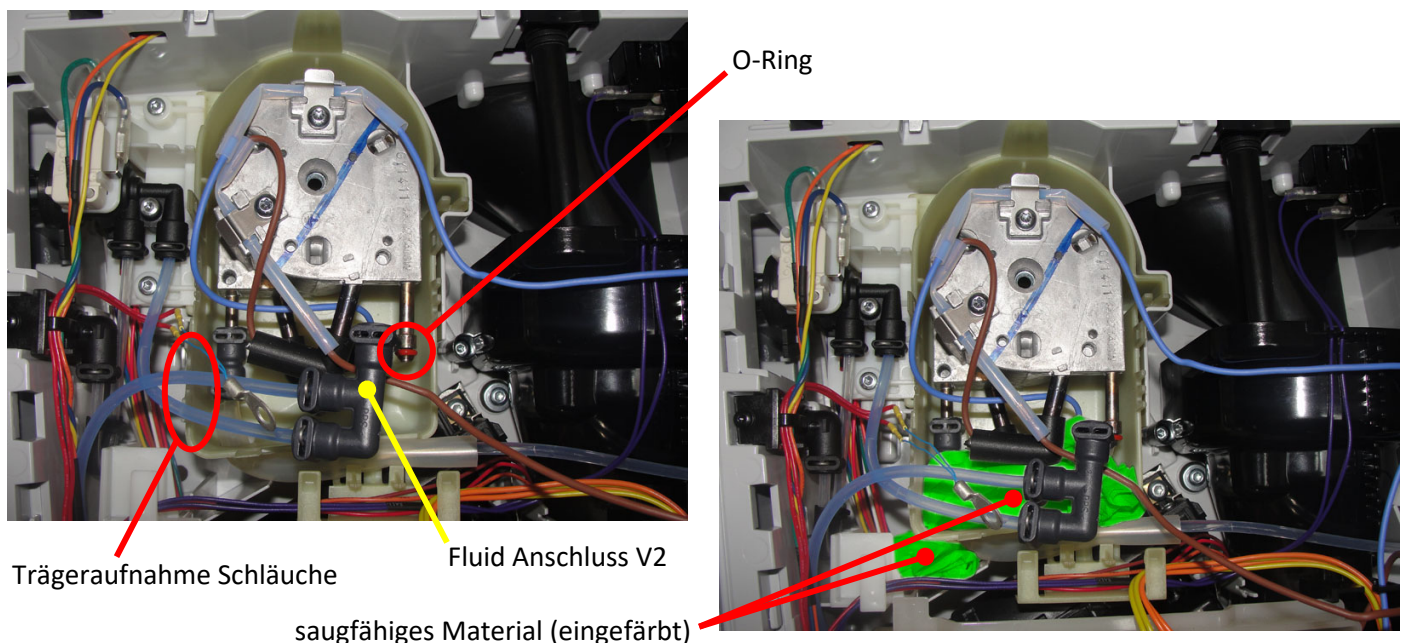

5. Den Fluid-Anschluss V2 nach unten vom Thermoblock abziehen und die Schläuche aus der Trägeraufnahme nehmen. Dabei auf den O-Ring achten, sollte er noch im Fluid-Anschluss stecken, dann diesen mit einem kleinen Haken, z.B. einer zurechtgebogenen Büroklammer, entfernen. Den unteren Bereich des Thermoblockträgers sowie die linke untere Ecke unterhalb des Trägers, wegen eventuell austretendem Wasser, bis nach hinten mit saugfähigem Material, z.B. mit Küchen- oder Kosmetiktuch, locker ausstopfen.

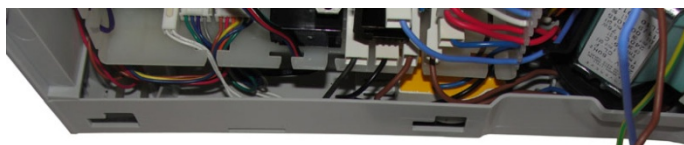

Schrauben STB-Litzen

Anschluss "I-Form"
mit O-Ring

Anschluss "V2"
mit O-Ring



Isoliertülle

STB (Sicherheitstemperatur-
begrenzer)

6. Den V2 Anschluss am Thermoblock unten mit dem Finger zuhalten, den Thermoblock dann etwas nach vorne kippen und nach oben aus dem I-Form Anschluss ziehen, dabei wie zuvor ebenfalls auf den O-Ring achten und diesen ggf. aus Fluid-Anschluss entfernen. Den Thermoblock wegen der umliegenden Kabel und Schläuche ganz vorsichtig aus dem Gerät nehmen. Die beiden Anschlüsse über ein geeignetes Gefäß halten, den Finger vom V2 Anschluss nehmen und eventuelles Restwasser auslaufen lassen. Den Thermoblock dann vor der Maschine ablegen und die Schrauben der beiden STB-Litzen herausdrehen.



Flachsteck-
hülse

Isoliertülle




7. Die Isoliertüllen zurückziehen und die darunterliegenden Flachsteckhülsen von den Thermoblockkontakten abziehen. Der Thermoblock kann nun ausgetauscht werden.

Für den Einbau des Thermoblocks befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts.




-Den neuen Thermoblock vor dem Gerät ablegen und die blaue und braune STB-Litze anschließen (blau unten, braun oben). Vorzugweise neue O-Ringe auf die Thermoblock-Anschlüsse aufschieben.

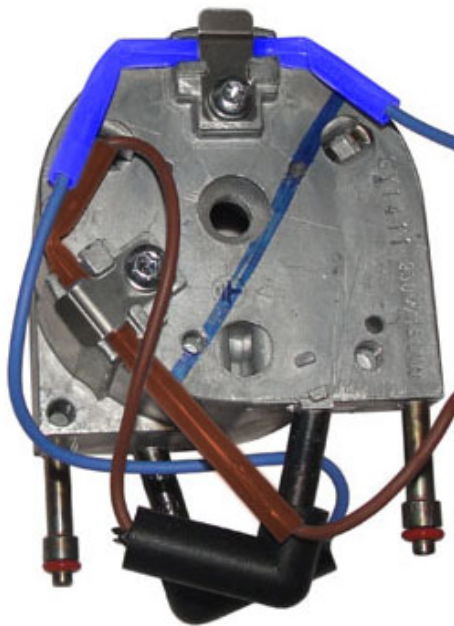

-Die Isoliertüllen über die Steckkontakte schieben, dann die STB-Litzen in den entsprechenden Aufnahmen platzieren und mit den Klammern und Schrauben befestigen. Zur Verdeutlichung welche Litze wo hin kommt, wurde auf dem Bild der Isolierschlauch gemäß der Kabelfarbe eingefärbt.

-Den Thermoblock vorsichtig in das Gerät einsetzen. Dabei zuerst den hinteren Anschluss ganz in den I-Form Fluid Anschluss stecken, diesen dabei ggf. mit einem Finger gegen das Herunterdrücken stützen. Danach den Thermoblock in die Aufnahme einsetzen und die Thermoblock-Befestigungsschraube ansatzweise 1 - 2 Umdrehungen eindrehen, nur damit er nicht wieder rausfallen kann. Den Fluid Anschluss V2 anschließen, dabei auf die Schläuche achten, dass diese richtig in der zugehörigen Trägeraufnahme sitzen, beide Fluid Anschlüsse (I-Form und V2) dann mit der Klammer  sichern, darauf achten, dass die Klammer hinter der Wulst des Anschlusses  sitzt. Danach die Thermoblock-Befestigungsschraube festziehen.

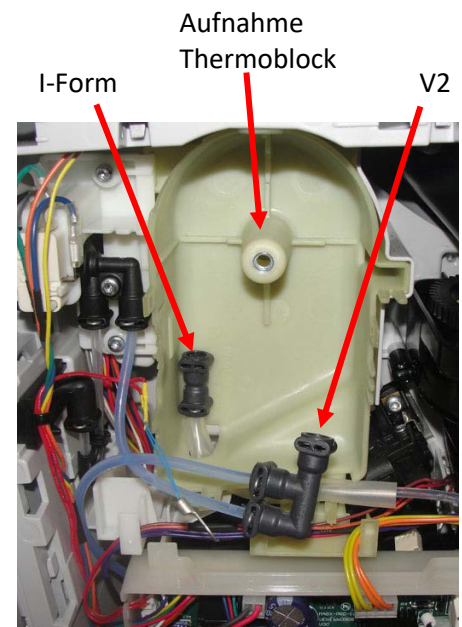

-Den Sensor T-Block und das Erdungskabel entsprechend verlegen und anschließen, dabei ganz besondere Vorsicht mit den dünnen Kabeln des Sensors walten lassen!

-Noch die restlichen Kabel in die entsprechenden Aufnahmen drücken, den Deckel auf den Thermoblockträger aufsetzen und abschließend das Gehäuse zusammenbauen => FERTIG!

Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855