




Keramikventil (Mehrwegventil)

Aus-/Einbau an der Jura S90 und an baugleichen Modellen

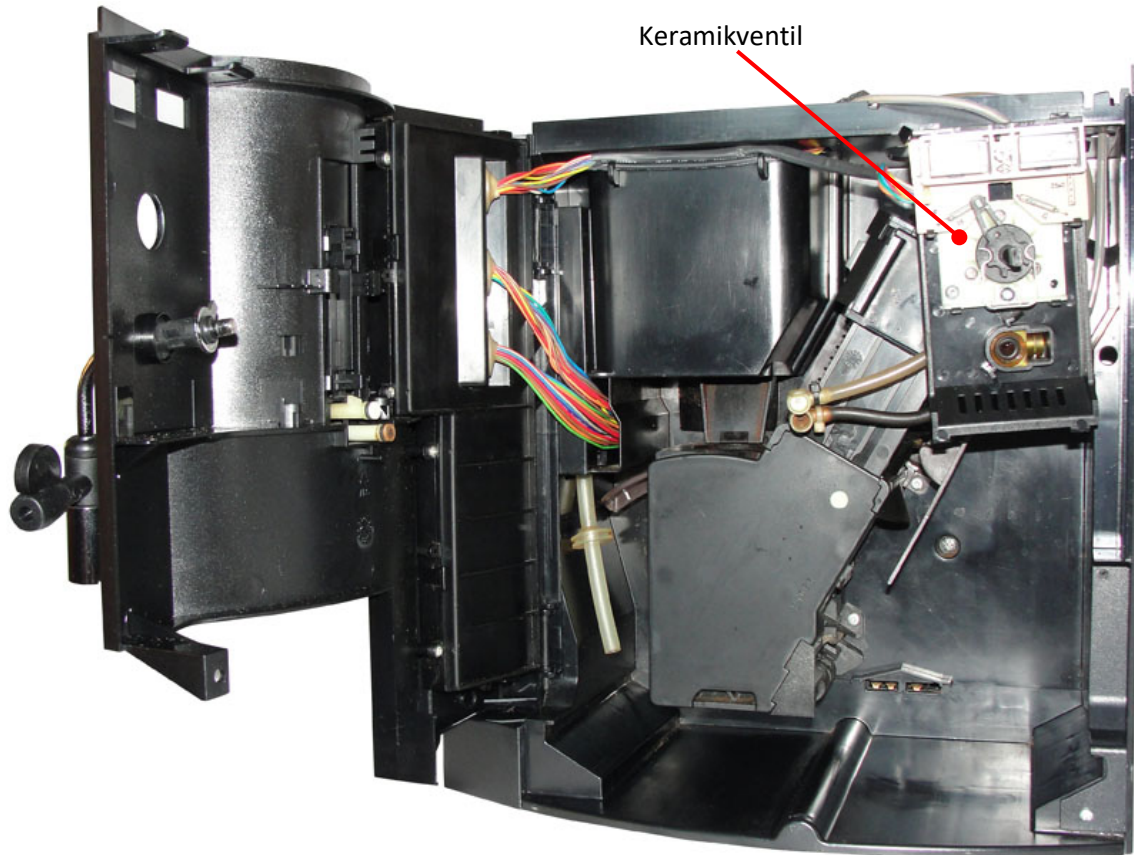

Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!


Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeefullautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.


1. Entfernen Sie zuerst den Gehäusedeckel und öffnen Sie dann die Fronttüre, nutzen Sie hierzu unsere Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura S-Serie](#)“.

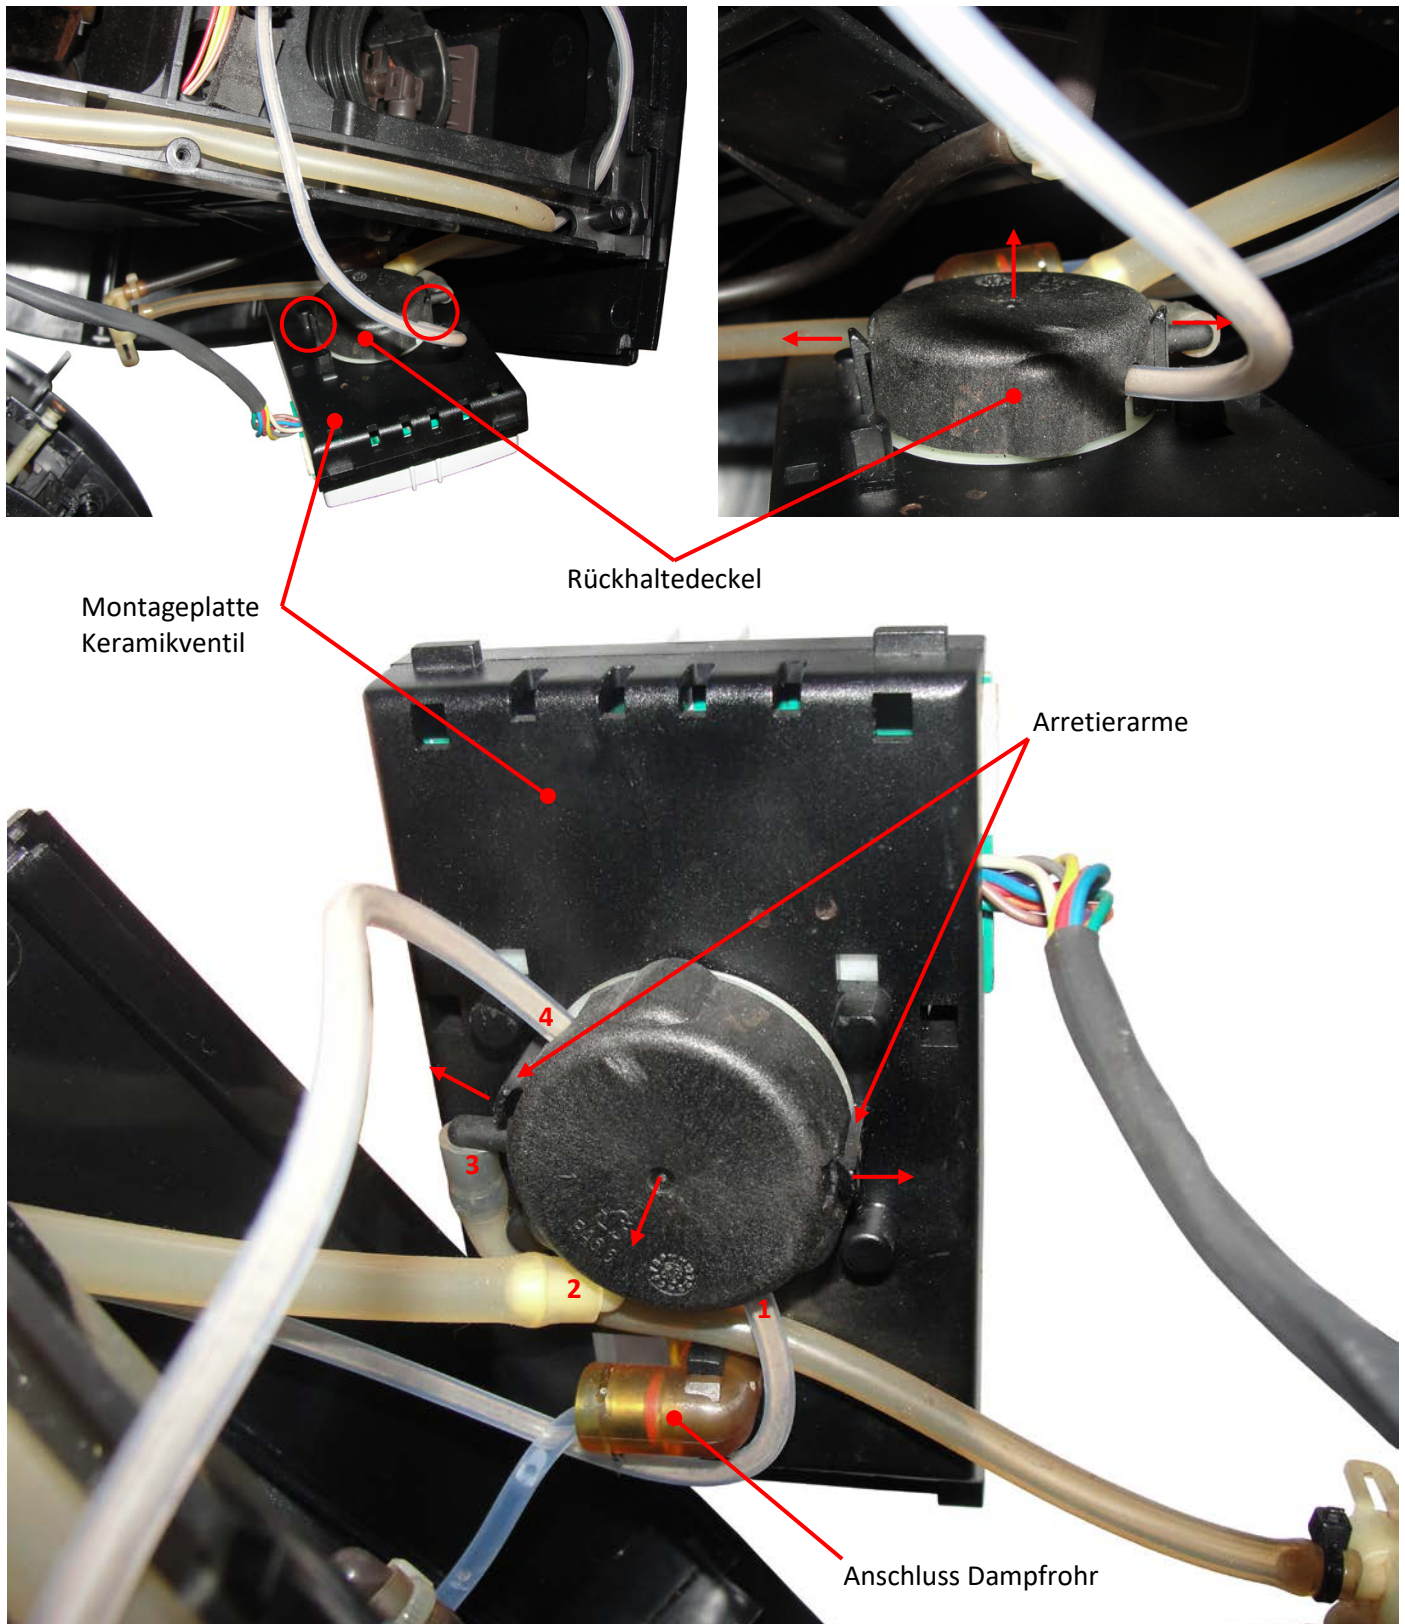


2. Die Arretierarme leicht zur Seite drücken und den Rückhaltedeckel abnehmen.

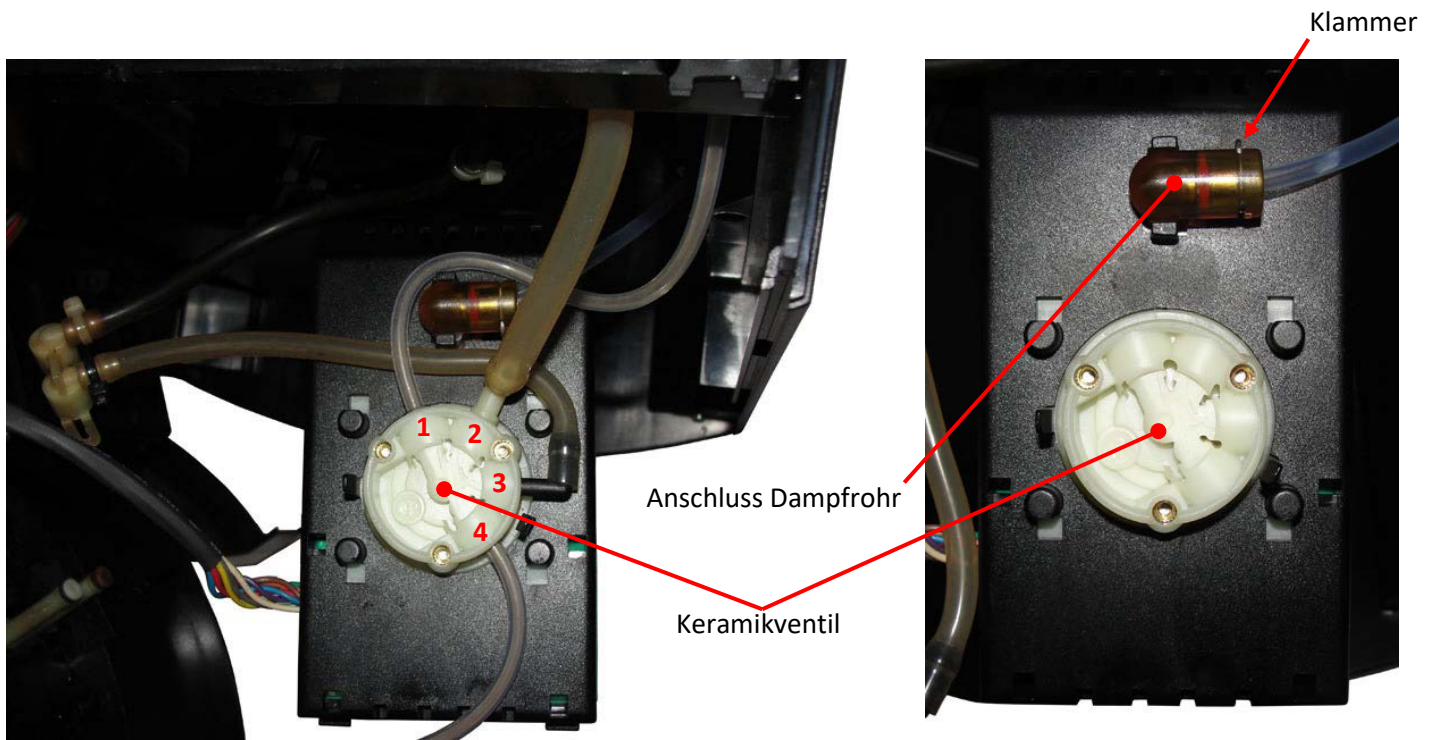


3. Die 4 Schläuche aus dem Keramikventil ziehen, achten Sie bei den Schläuchen "1" und "4" auf die O-Ringe und entfernen Sie diese ggf. aus dem Anschluss. Dann die Klammer aus dem Dampfrohranschluss ziehen und den Schlauch herausziehen, achten Sie auch hier auf den O-Ring und entfernen Sie ihn ggf. aus dem Anschluss.

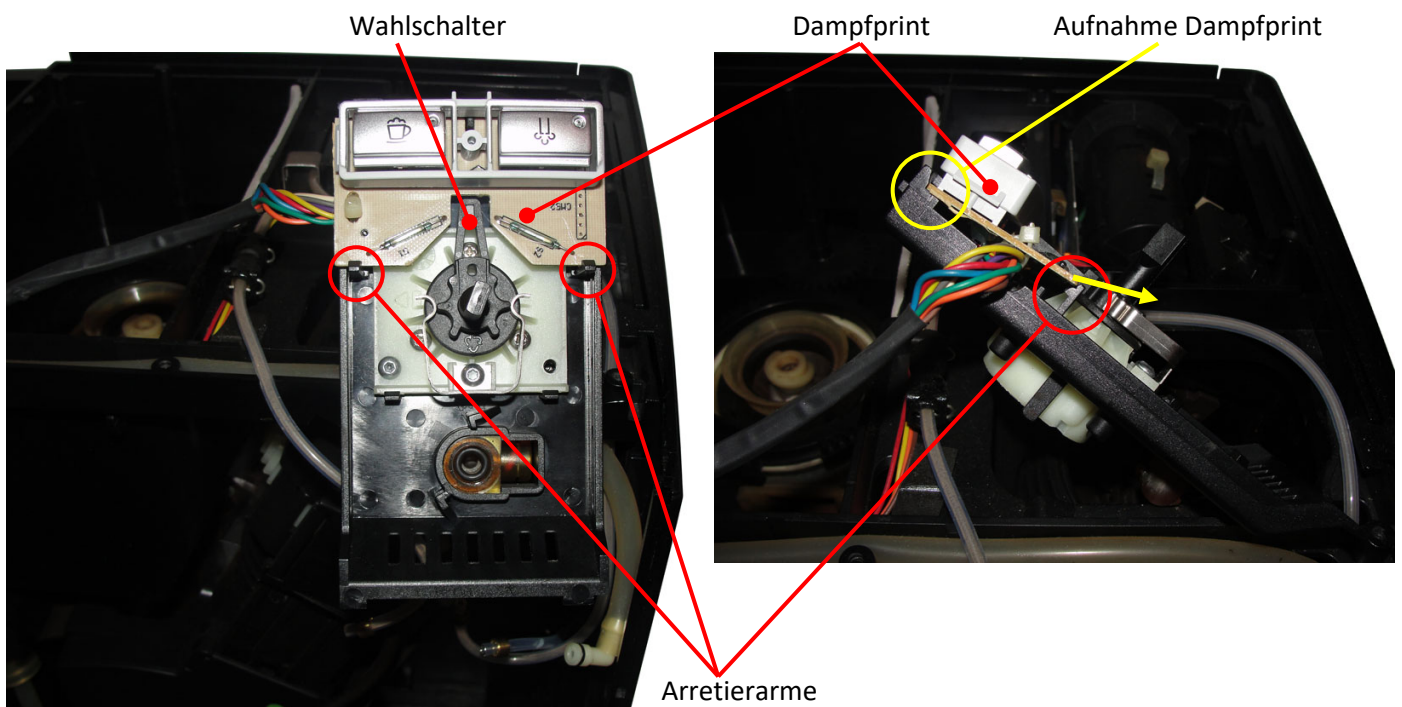


4. Als nächstes lösen wir den Dampfprint aus der Montageplatte, drehen Sie hierzu den Wahlschalter auf Mittelstellung, so dass er wie abgebildet in die Aussparung es Dampfprints zeigt. Verwenden Sie zum drehen des Schalters ggf. den Drehknopf. Dann die beiden Arretierarme leicht nach unten drücken und den Dampfprint entriegeln, diesen dann gemäß dem gelben Pfeil leicht schräg nach unten bzw. knapp über die Arretierarme hinweg aus der Dampfprintaufnahme ziehen.

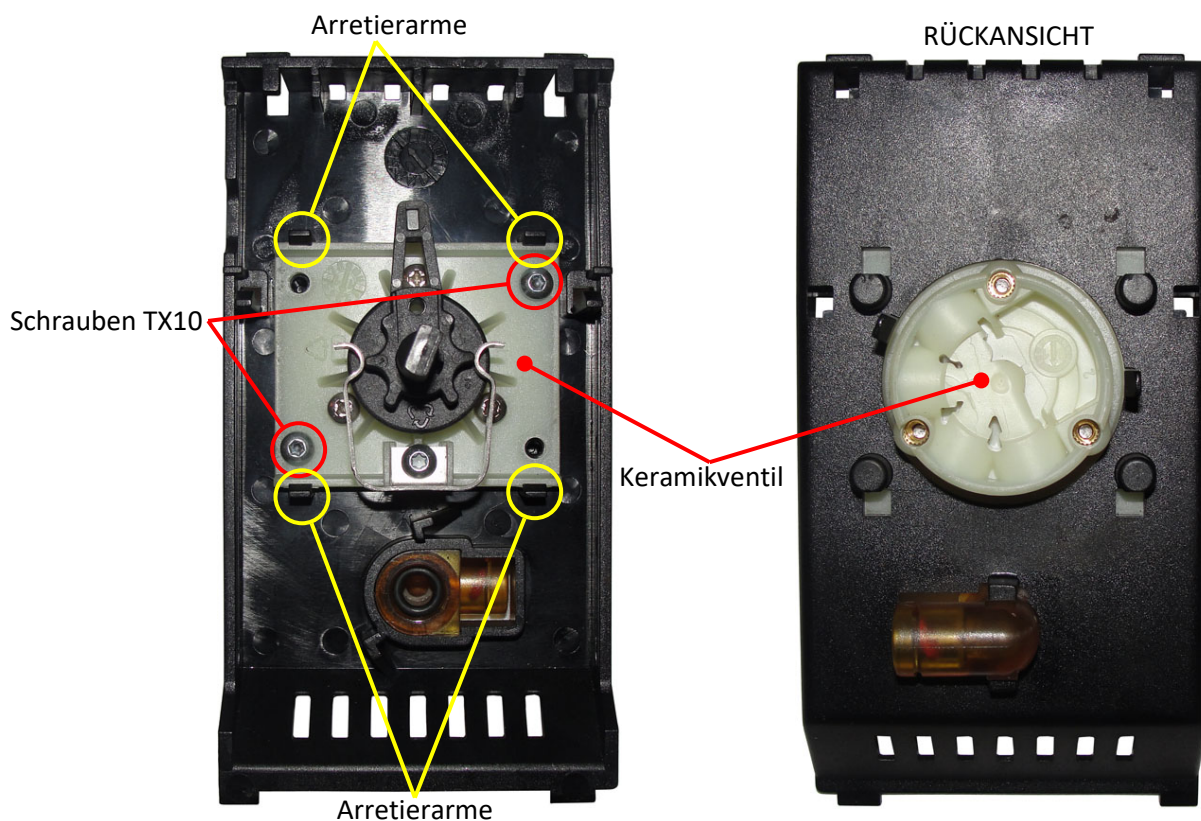

5. Zuerst die 2 rot eingekreisten Schrauben TX10 herausdrehen, dann das Keramikventil aus den Arretierungen lösen. Hierzu können Sie z.B. die Montageplatte wie nachfolgend abgebildet in beide Hände nehmen und mit den Daumen die beiden Arretierarme vorsichtig zur Seite drücken (gemäß den roten Pfeilen). Mit den Fingern drücken Sie dabei auf die Unter-/Rückseite des Keramikventils und lösen es dadurch aus den Arretierungen, danach drehen Sie die Montageplatte um 180° und wiederholen den Vorgang mit den beiden anderen Arretierungen.

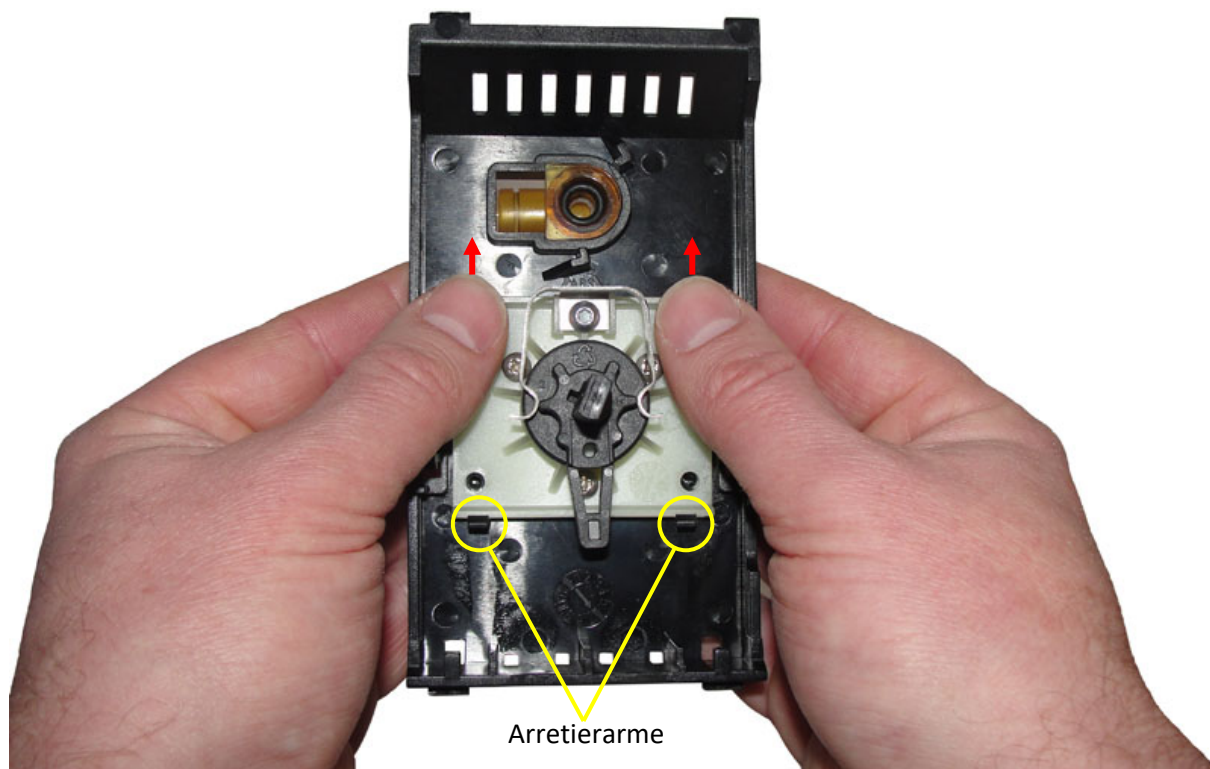

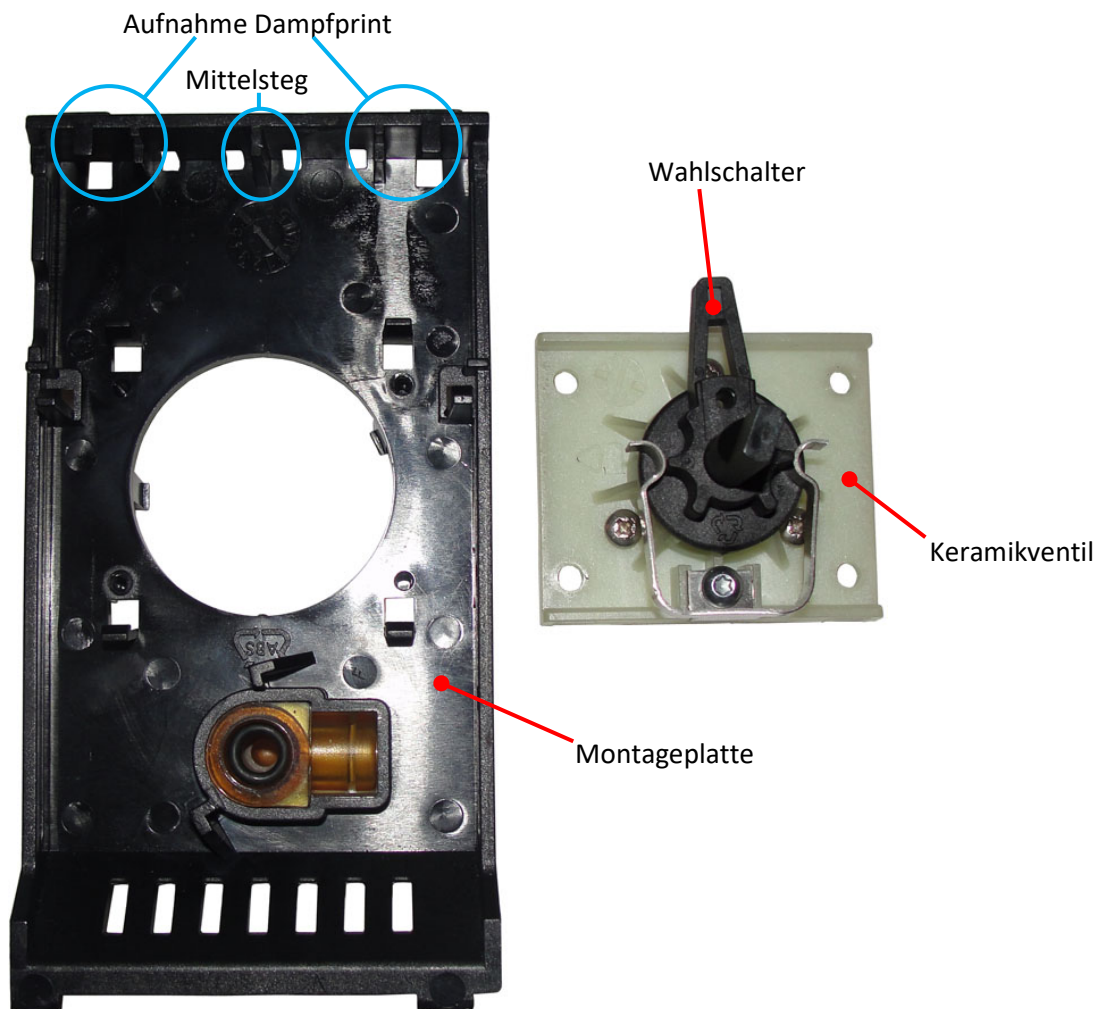

Das Keramikventil ist nun frei und kann ausgetauscht werden!

Für den Zusammenbau befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts.





- Das Keramikventil in die Montageplatte einrasten und mit den TX10 Schrauben festschrauben, den Wahlschalter auf Mittelstellung bringen.
- Als nächstes schließen wir die Schläuche wieder an, wir beginnen mit dem Schlauch der aus der Öffnung des rechten Seitenteils kommt. Schieben Sie einen O-Ring auf das Schlauchende, stecken Sie den Schlauch in den Dampfrohranschluss und fixieren sie ihn mit einer Klammer. Die Klammer muss dabei hinter der Messinghülse sitzen.




-Als nächstes den Schlauch vom Kaffeeauslaufanschluss in den auf dem Bild mit "3" gekennzeichneten Anschluss des Keramikventils stecken.


Den dünneren Schlauch der von der rechten oberen Automatencke kommt, unter dem Schlauch der im Dampfrohranschluss steckt durchführen (siehe gelber Kreis), das Schlauchende mit einem O-Ring versehen und den Schlauch in den mit "1" gekennzeichneten Anschluss stecken (siehe nachfolgendes Bild). Schlauch "3" wird durch diese Verlegeweise fixiert, damit er nicht in die Bewegung der Brüheinheit gerät.

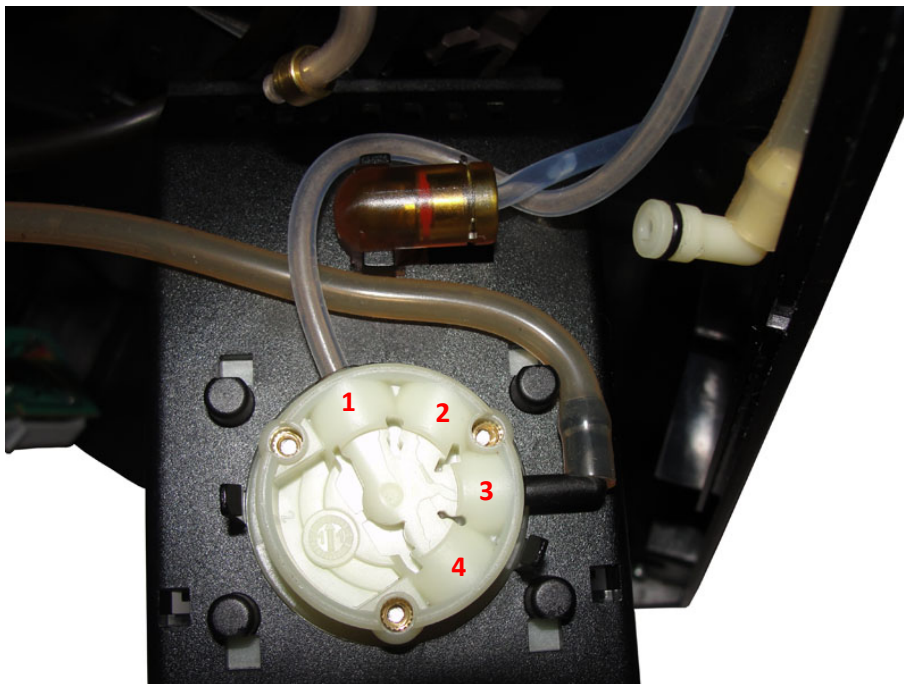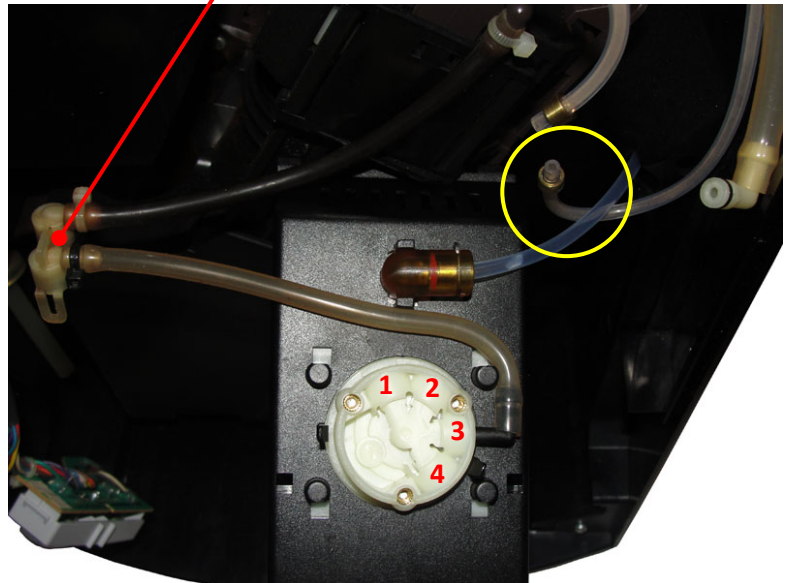

-Den "dickeren" Schlauch aus der rechten oberen Ecke in Anschluss "2" stecken, achten Sie dabei darauf, dass die anderen Schläuche nicht wieder aus den entsprechenden Anschlüssen rutschen.

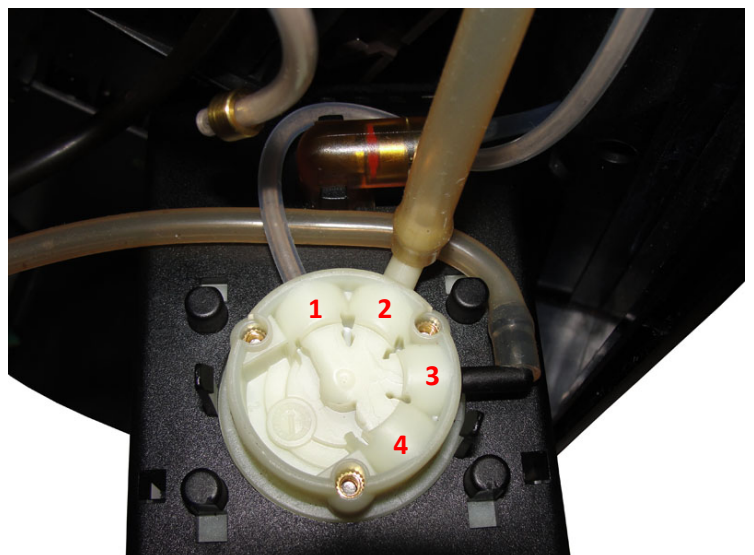

- Nun noch das Schlauchende des verbleibenden Schlauchs mit einem O-Ring versehen, den Schlauch in Anschluss "4" stecken und das Ganze mit dem Rückhaltedeckel sichern. Beachten Sie, dass der Rückhaltedeckel nur in der richtigen Position aufgeschoben werden kann, die Schläuche dabei vollständig im Keramikventil eingeschoben sein müssen und der Deckel letztendlich in die Arretierung einrastet.
- Den Dampfprint zuerst mit der "Oberkante" schräg in die Aufnahme der Montageplatte einsetzen (der Steg muss in den Schlitz), die "Unterkante" dann in die Arretierung drücken. Der Wahlschalter muss dabei auf Mittelstellung stehen!

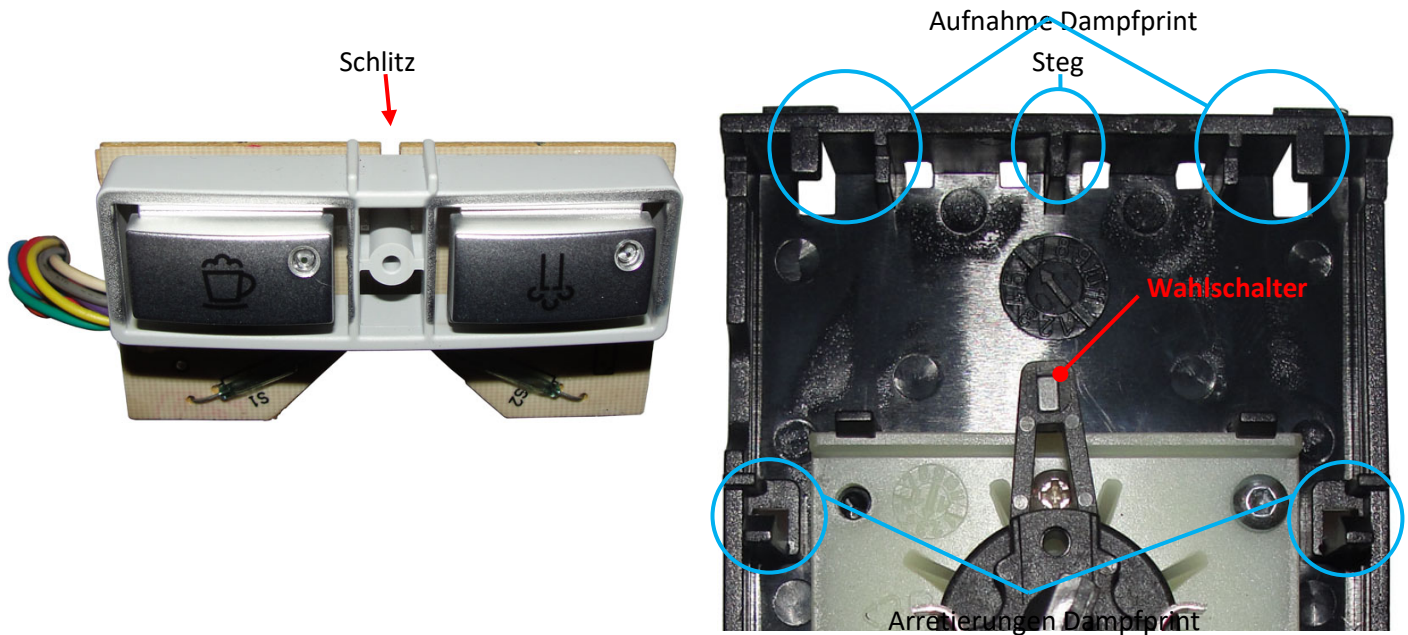

- Nun noch den Wahlschalter nach links drehen und abschließend das Gehäuse wieder zusammenbauen.

Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855