



Leistungselektronik

Aus-/Einbau an der Jura S90 und an baugleichen Modellen



Leistungselektronik

Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!

Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.

1. Die Rückwand mit unserer Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura S-Serie](#)“, entfernen.

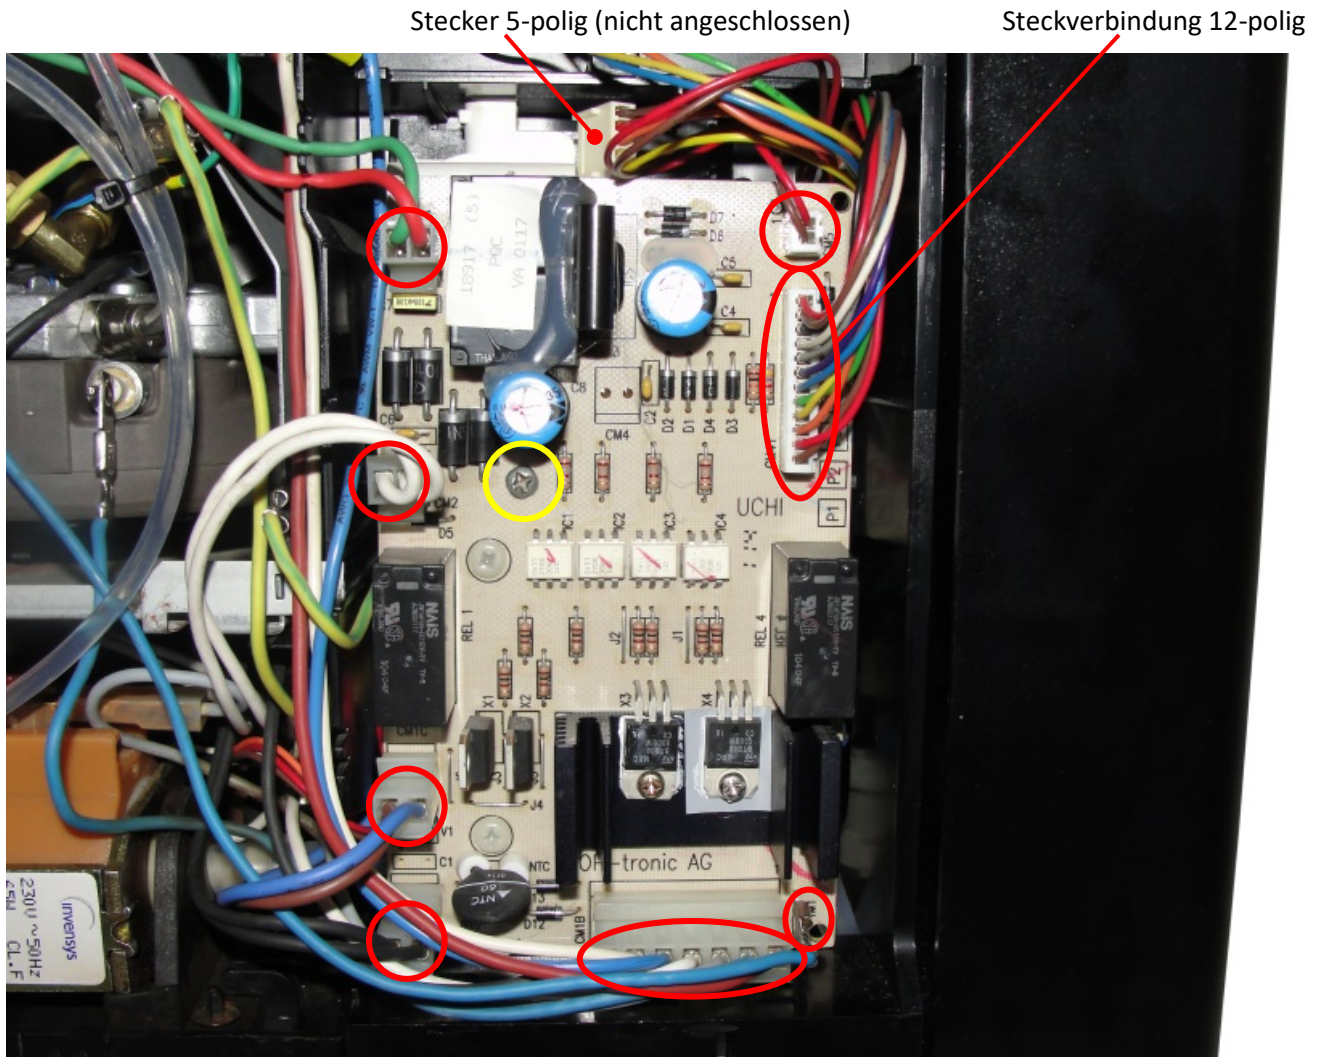

2. Die Anleitung wurde anhand einer Impressa S90 erstellt, abhängig von Ihrer Gerätetype und der verbauten Elektronik kann es entsprechend zu Abweichungen kommen, z.B. weniger Stecker, andere Kabelfarben etc.. Die Anleitung kann jedoch sinngemäß verwendet werden, notieren Sie sich eventuelle Abweichungen ggf. auf einem Ausdruck der Seite 3!


Ansonsten die rot eingekreisten elektrischen Steckverbindungen abziehen, längere bzw. mehrpolige Stecker ggf. abhebeln indem man an den Steckerenden abwechselnd vorsichtig zieht. **Grundsätzlich beim abziehen von elektrischen Steckverbindungen gilt, nicht am Kabel ziehen, sondern am Stecker.** Die gelb eingekreiste Schraube herausdrehen, dann die Leistungselektronik leicht anheben und aus dem Gehäuse nehmen. Eventuell ist es vorteilhaft die Platine vor dem Anheben leicht nach vorne zu kippen, damit sich auf der Rückseite die Bauteile nicht verhaken.

Da sich die große 12-polige Steckverbindung unter Umständen nur sehr schwer abziehen lässt, kann diese ggf. auch erst nach dem Ausbau der Platine getrennt werden, dann kommt man etwas besser ran.

Für den Zusammenbau befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts.



-Bauen Sie die neue Leistungselektronik in das Gehäuse ein, achten Sie auf die umliegenden Leitungen und schieben Sie die Kompaktstecker nicht mit der Platine nach hinten, da diese auf der Vorderseite benötigt werden. Die 3 Zapfen an der Platine müssen in die entsprechenden Schlitze im Gehäuse.

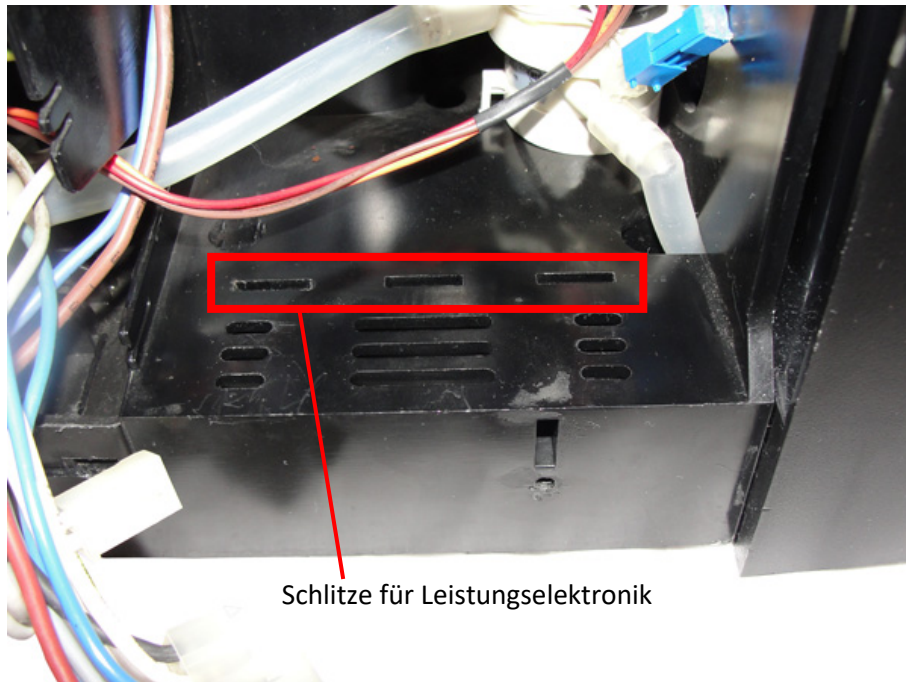

Schlitze für Leistungselektronik

-Befestigen Sie die Elektronik wieder mit der Schraube und schließen Sie die elektrischen Steckverbindungen an (soweit diese angeschlossen waren). Abschließend das Gehäuse wieder zusammenbauen.

Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855