




Auto Cappuccinatore

Umbau an der Jura S-Serie und an baugleichen Modellen

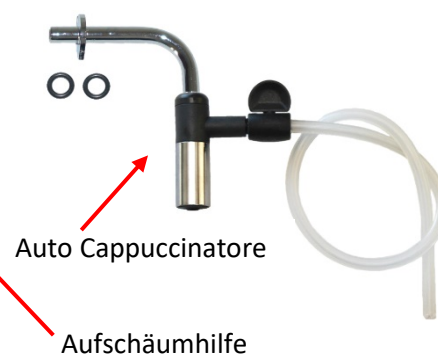

Auto Cappuccinatore

Aufschäumhilfe

Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!


Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeefullautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.

1. Das Gerät mit unserer Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura S-Serie](#)“, öffnen, die Rückwand muss in diesem Fall allerdings nicht entfernt werden.

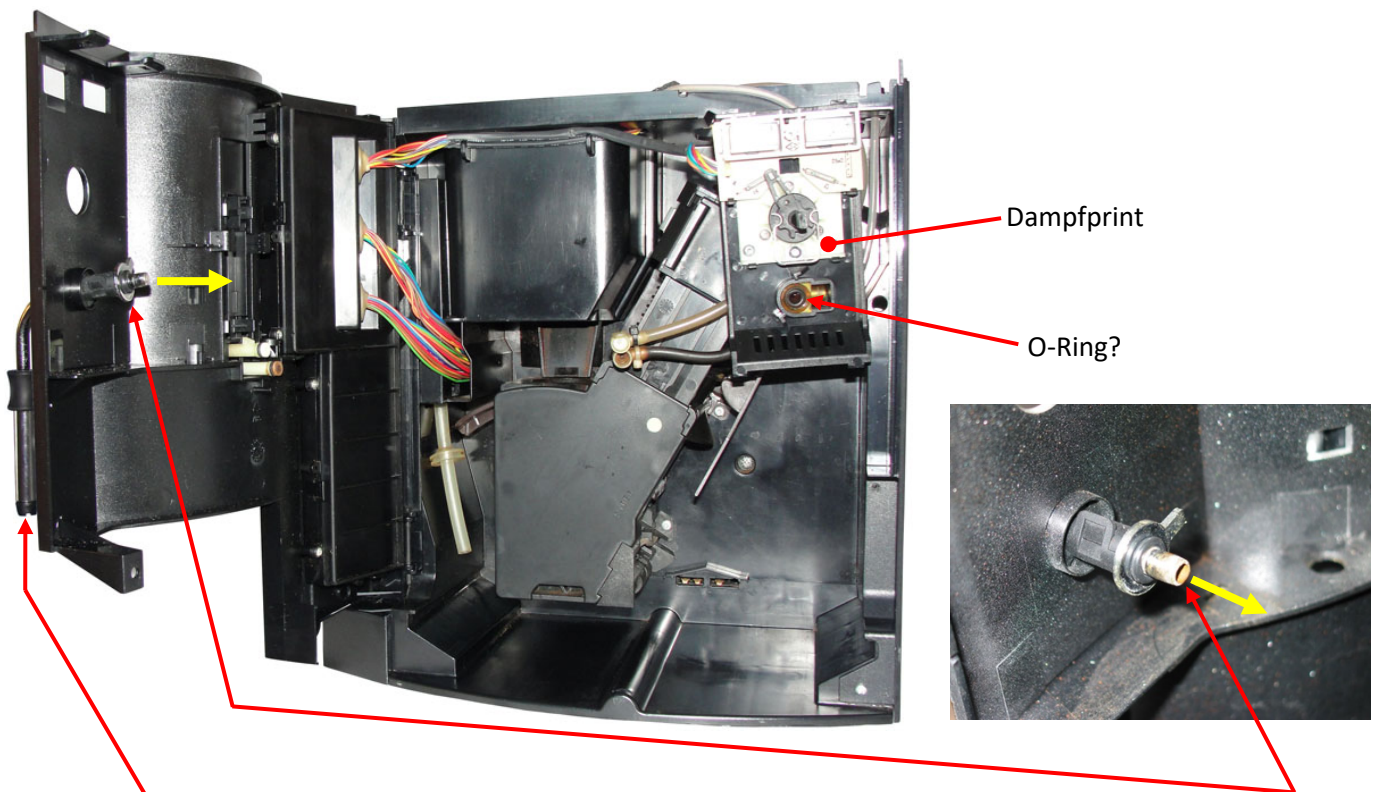


2. Die Aufschäumhilfe oder ggf. das alte Cappuccinatore komplett vom Dampfrohr abschrauben/entfernen und dann das Dampfrohr nach innen entnehmen. Prüfen, ob sich im Anschluss vom Dampfprint noch ein O-Ring befindet und diesen ggf. entfernen.

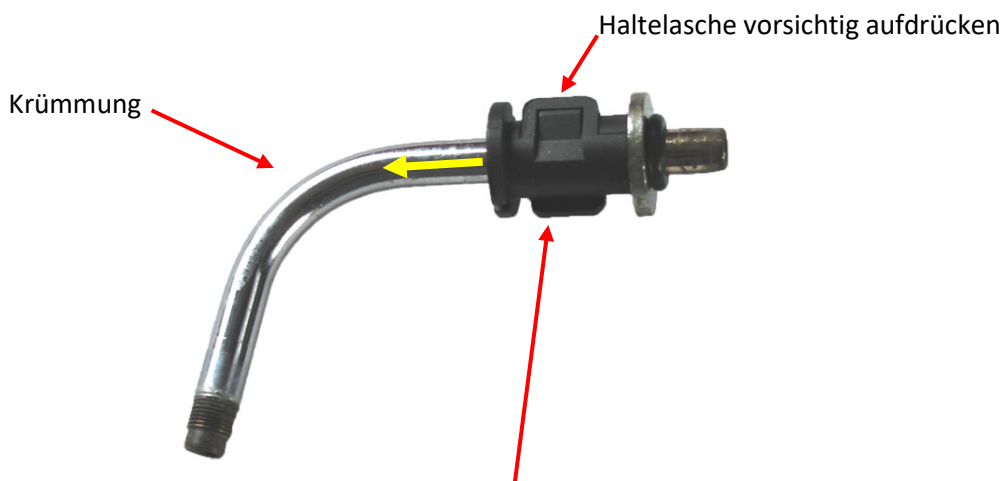


3. Vom alten Dampfrohr wird noch der Abstandshalter benötigt, diesen entfernen indem man zuerst die eine Haltelasche mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig leicht aufdrückt (aufpassen damit die Lasche nicht abbricht!) und dadurch die Verriegelung löst. Damit die Verriegelung nicht gleich wieder zuschnappt den Halter ggf. in Richtung der Krümmung schieben, dann wird er etwas auseinander gedrückt, danach die gegenüberliegende Seite entriegeln.

Für den Ein- bzw. Zusammenbau befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts.

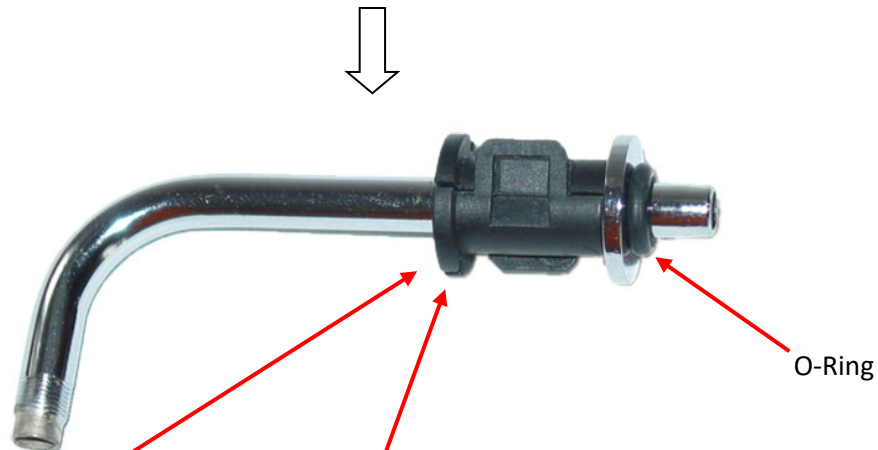

-Den Abstandshalter wie abgebildet (großer Durchmesser in Richtung Krümmung) auf das neue Dampfrohr aufklipsen, einen neuen O-Ring auf das Dampfrohrende aufschieben und einen weiteren neuen O-Ring in den Anschluss vom Dampfprint einsetzen.

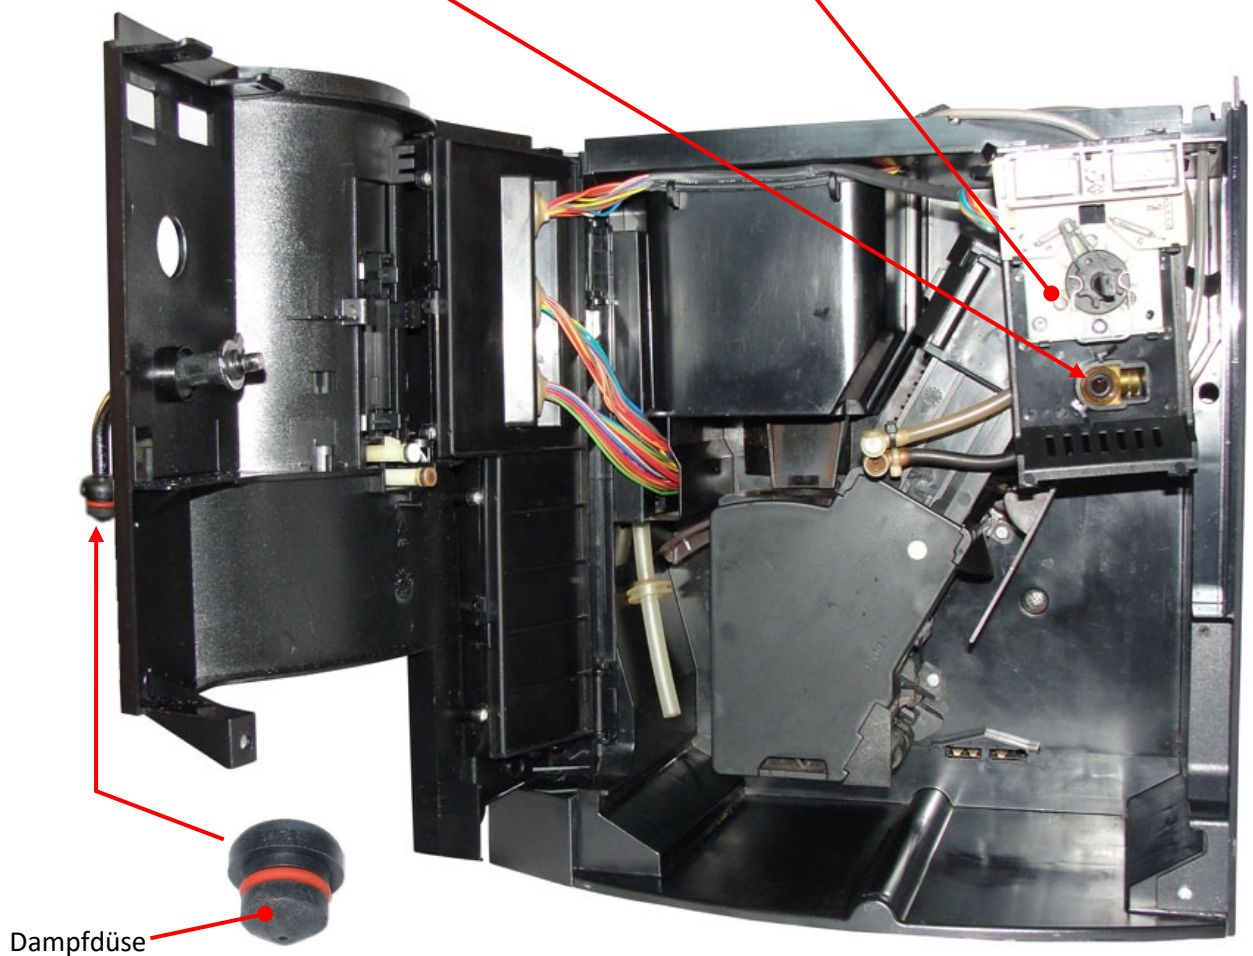

-Das Dampfrohr dann von innen nach außen durch die entsprechende Öffnung in der Gehäusefront stecken und die Dampfdüse vom Auto Cappuccinatore auf die Dampfrohrspitze aufschrauben.

-Die Maschine zusammenbauen ([Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura S-Serie](#)), dann noch das Auto Cappuccinatore auf die Dampfduüse aufstecken und den Regler mit dem Milchschauch in das Cappuccinatore einstecken, fertig.



Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855