




Encoder

Aus-/Einbau an der Jura ENA 7 und an baugleichen Modellen

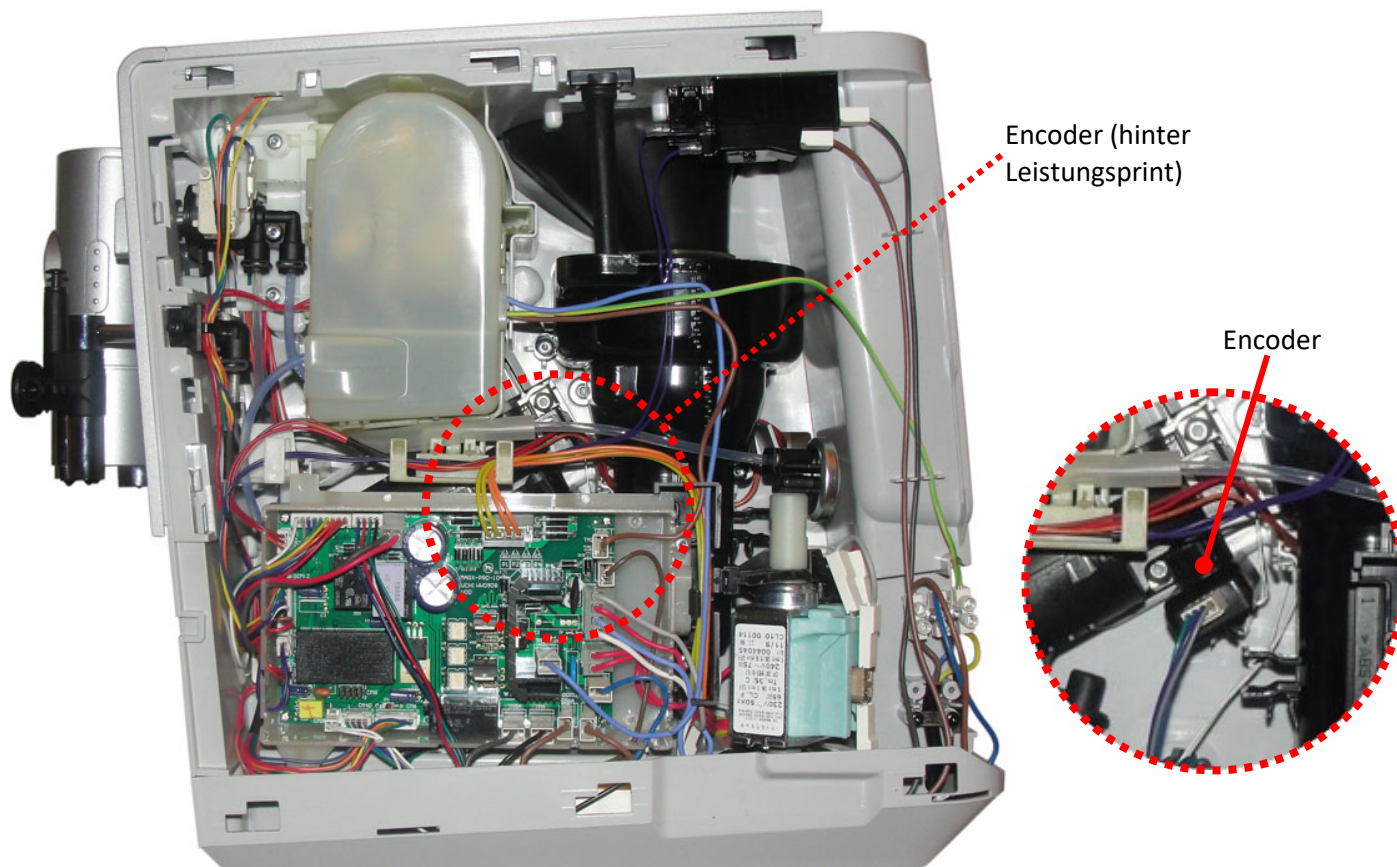

Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!

Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.


1. Das rechte Seitenteil mit unserer Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura ENA-Serie](#)“, entfernen.

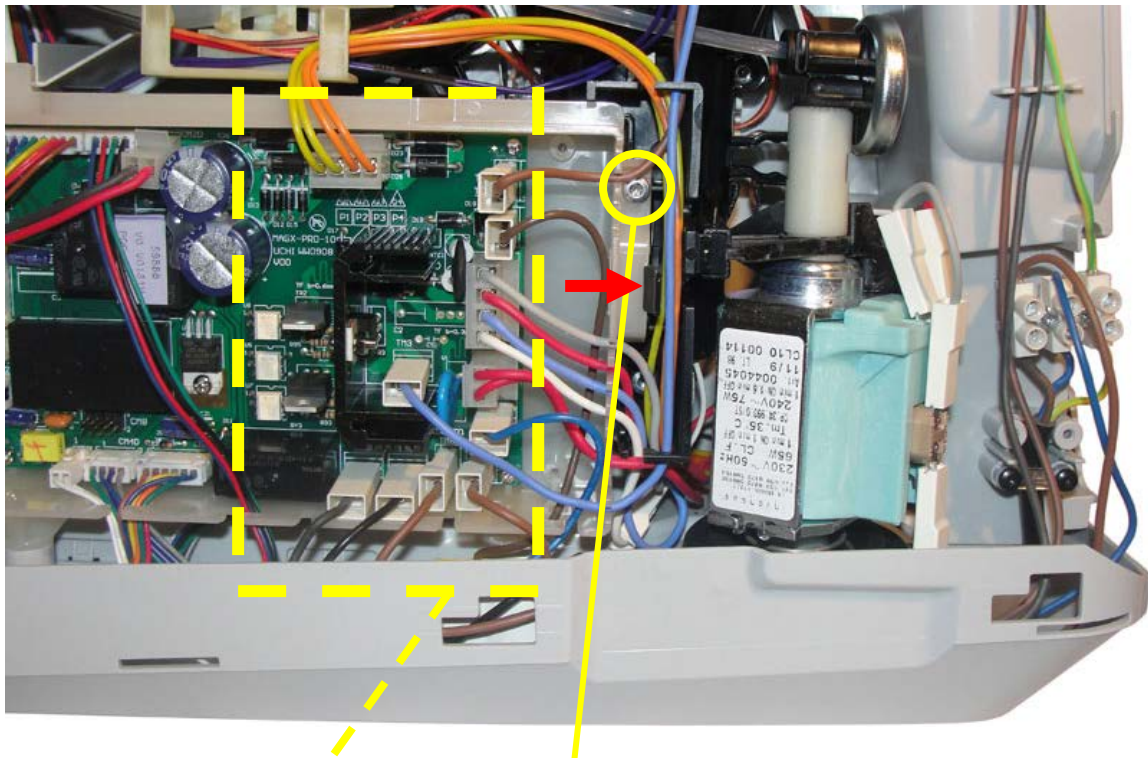

Steckverbindungen Leistungsprint





Schraube Leistungsprint

2. Die Schraube vom Leistungsprint herausdrehen. Die Steckverbindungen der rechten Printhalbseite abziehen (gelb eingerahmt) und die Kabel aus den Führungen nehmen. Das Leistungsprint ist linksseitig gelagert, die rechte Seite kann daher aus dem Gehäuse geschwenkt werden, zum Entriegeln gegen den kleinen Hebel drücken (roter Pfeil).

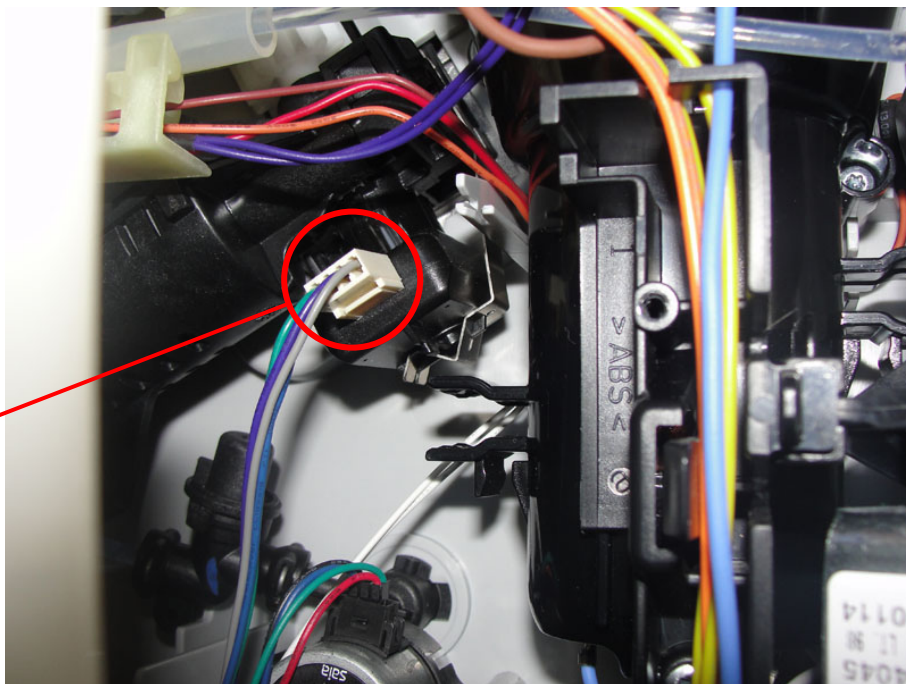

Steckverbindung
Encoder

3. Die elektrische Steckverbindung vom Encoder abziehen.

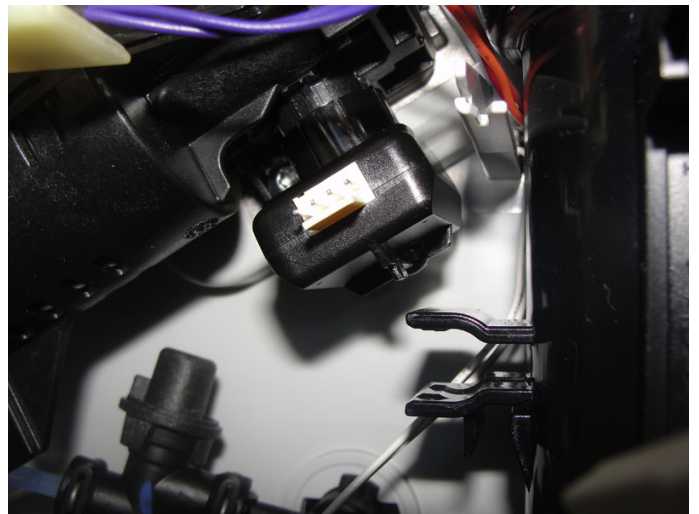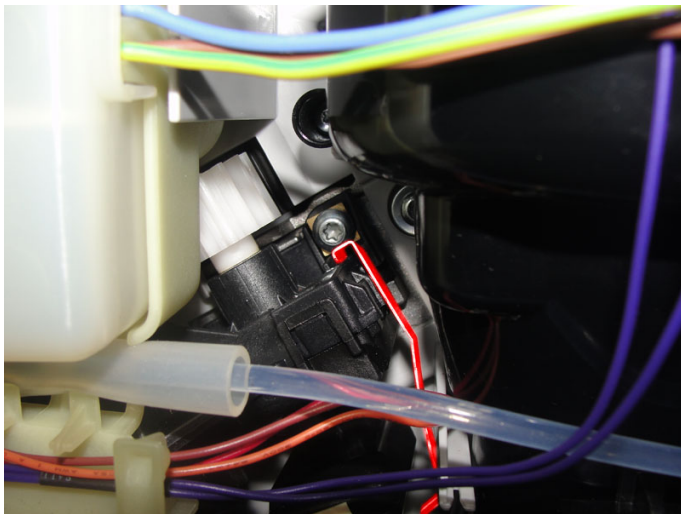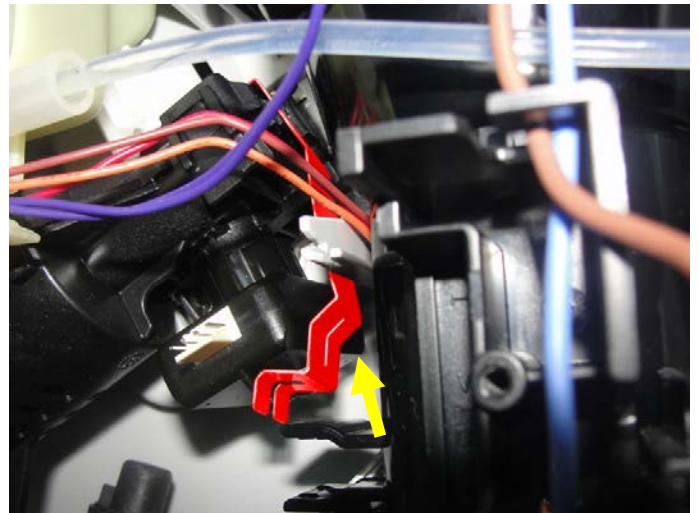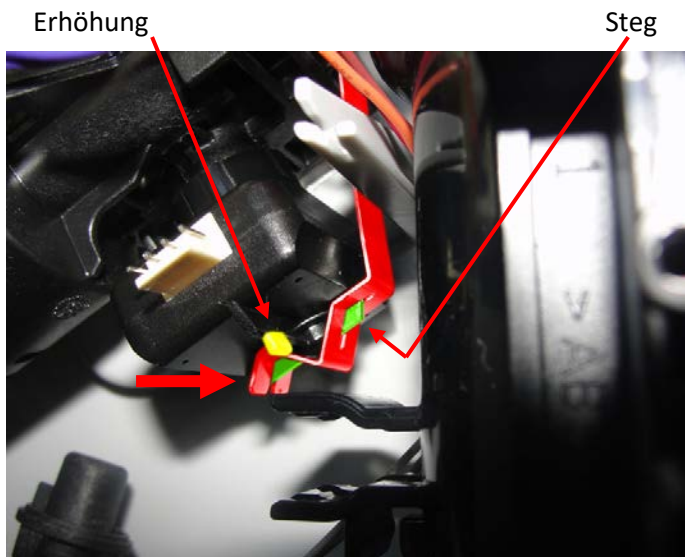

4. Seitlich gegen die Unterseite der rot eingefärbten Klammer drücken, so dass sie den grün eingefärbten Steg freigibt. Die Klammerspitze dann "unter Druck" soweit herausziehen, bis sie in etwa auf der gelb eingefärbten Erhöhung des Encoders aufsteht. Mit dem Zeigefinger der rechten Hand die Klammer leicht nach oben drücken (gelber Pfeil) und mit dem Zeigefinger der linken Hand die Klammeroberseite herausziehen. Nachdem die Klammer entnommen ist, den Encoder nach unten vom Getriebemotor abziehen, etwas im Uhrzeigersinn drehen (das Mahlwerk ist im Weg) und dann aus dem Gehäuse nehmen. Während des ganzen Demontagevorgangs natürlich auf die umliegenden Kabel und den Schlauch achten!!

Vierkant
Getriebemotor




Für den Einbau des Encoders befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts




-Den Encoder auf den Vierkant des Getriebemotors aufschieben, sollte er nicht ganz nach oben gehen, ggf. den Encoder dabei etwas hin und her bewegen.

-Die Klammer im oberen vorderen Bereich des Getriebemotors einhängen und einem Finger fixieren. Mit einem anderen Finger gegen die Unterseite der Klammer drücken und diese nach hinten schieben,

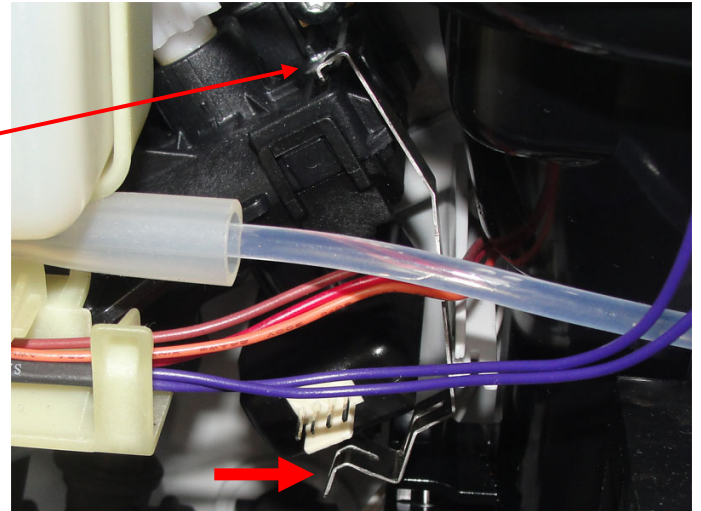

bis sie wieder auf der "gelben Erhöhung" aufsitzt, dann die Klammer etwas nach oben drücken (gelber Pfeil) und die Oberseite ganz nach hinten schieben. Nun die Unterseite der Klammer nach hinten bringen und in den Steg am Encoder einrasten.

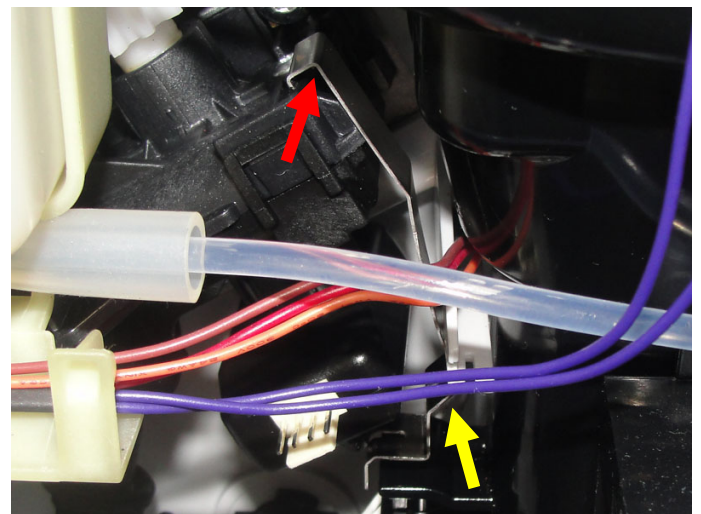

- Die elektrische Steckverbindung an den Encoder anschließen.
- Zum Einbau des Leistungsprints die entsprechenden Kabel und Stecker aus dem Gerät nehmen, so dass das Print eingeschwenkt werden kann, dann die Schraube eindrehen.
- Die Stecker an das Leistungsprint anstecken und die Kabel entsprechend verlegen.
- Abschließend das Gehäuse wieder zusammenbauen => FERTIG!

Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855