



Magnetschalter Drainageventil

Aus-/Einbau an der Jura S90 und an baugleichen Modellen



Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!


Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. **Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.**

1. Die Rückwand mit unserer Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura S-Serie](#)“, entfernen.

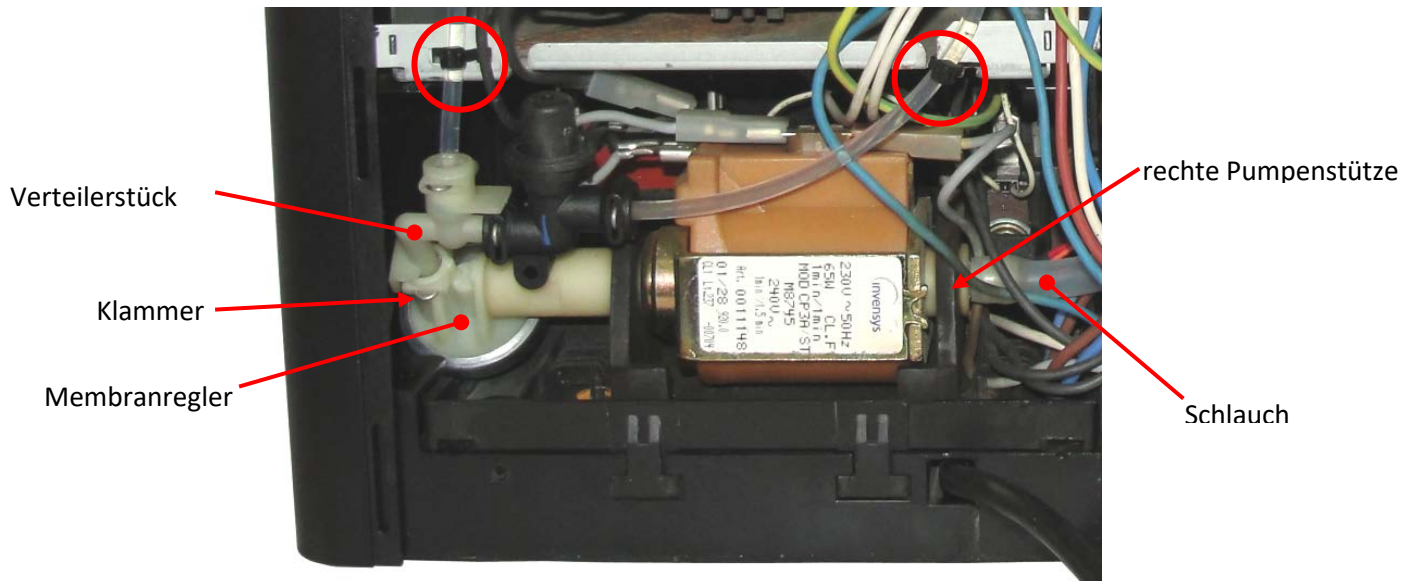


2. Für eventuell austretendes Restwasser halten Sie bitte eine Küchentuchrolle bereit. Zuerst die Klammer aus dem Membranregler ziehen und dann das Verteilerstück aus dem Membranregler. Die Schläuche dabei nach oben durch die rot eingekreisten Kabelbinder schieben oder diese vorzugsweise entfernen, sofern man neue hat. Dann den rechten Schlauch von der Pumpe ziehen.

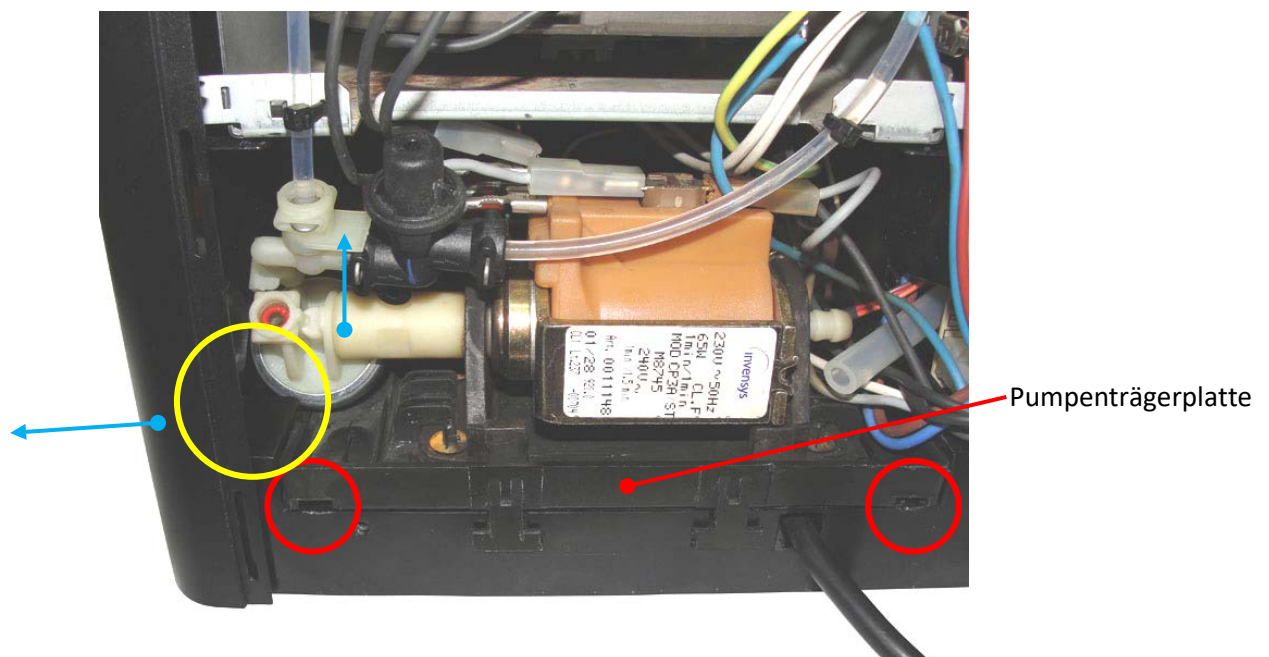


3. Die Pumpe bzw. die Pumpenträgerplatte kann aus dem Gehäuse gezogen werden, hierzu muss sie jedoch entriegelt werden. Gehen Sie mit einem kleinen "Schießbuden-Schraubendreher" in die beiden rot eingekreisten Schlitz und drücken Sie die innenliegenden Arretierungen vorsichtig nach oben, ziehen Sie dabei die Trägerplatte aus dem Gehäuse. Die Pumpe ggf. etwas anheben und das Seitenteil vorsichtig zur Seite ziehen (blaue Pfeile), damit man aus dem Gehäuse kommt (gelber Kreis).


elektrische Steckverbindung Pumpe

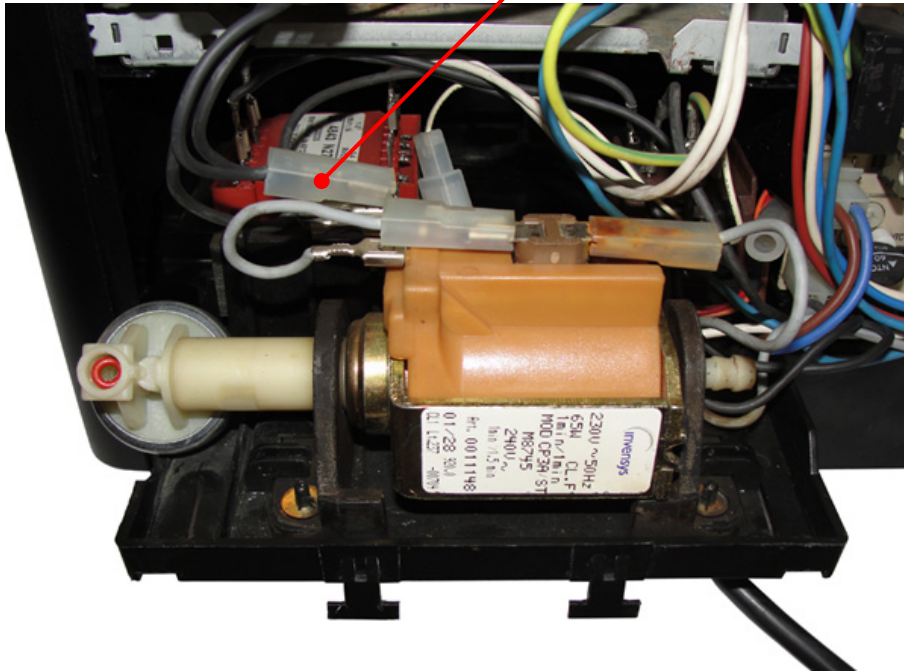


4. Die Pumpenträgerplatte ca. zur Hälfte herausziehen und dann die hintere elektrische Steckverbindung (schwarze Kabel) komplett von der Pumpe abziehen, nun kann man die komplette Pumpenträgerplatte herausnehmen (dabei auf die Kabel und Schläuche achten).

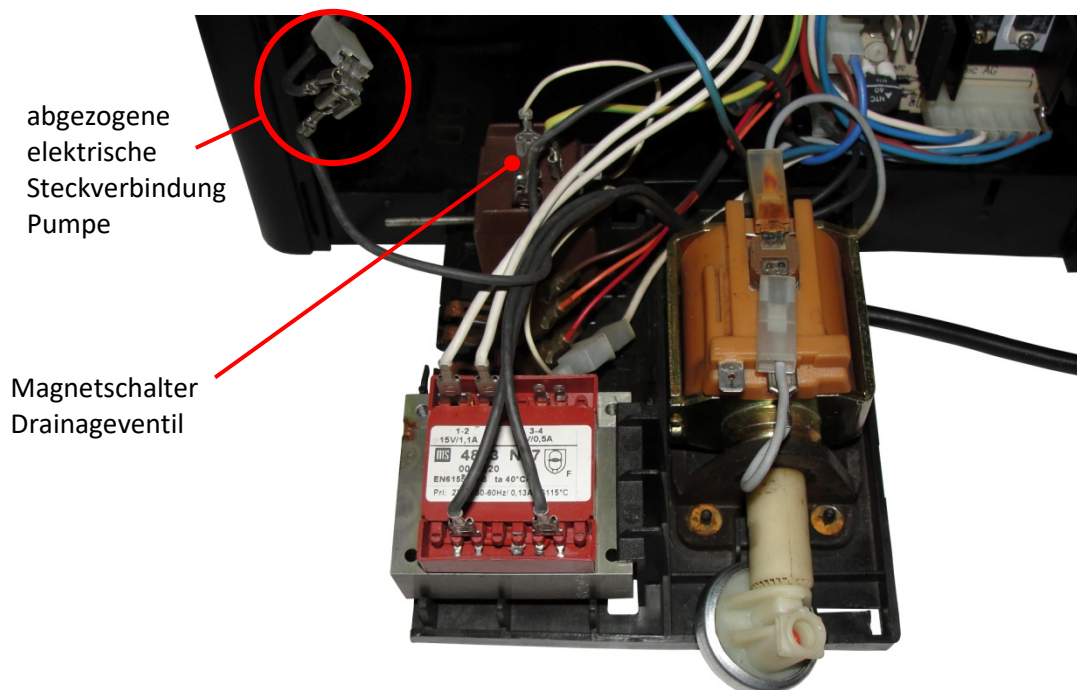

5. Die Pumpenträgerplatte während dem Herausnehmen um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und vor der Maschine ablegen.

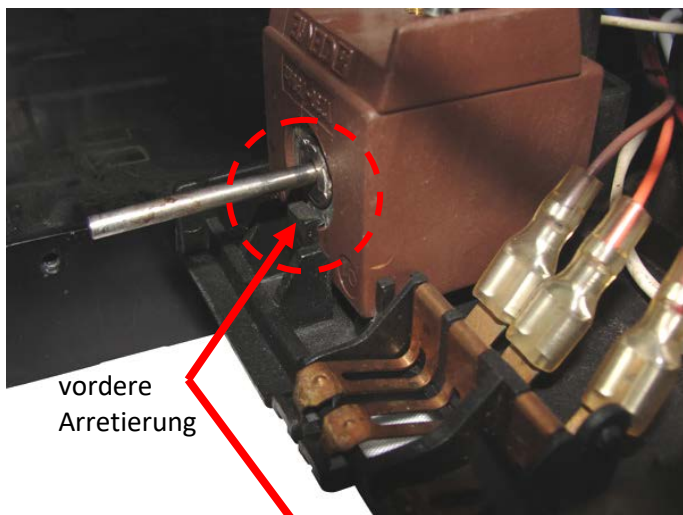


vordere
Arretierung

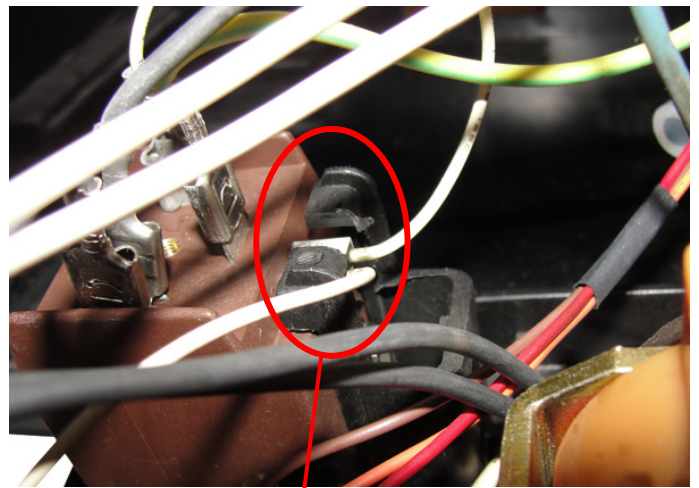

hintere Haken



6. Der Magnetschalter
platte eingeklipst, zum
folgt vor:



Nehmen Sie
im Bereich der
zwischen Daumen
einen Hand (siehe
Sie den Magnet-
(rote Pfeile). Drehen
gemäß den blauen
hin und her. Mit der
Pumpenträgerplatte dabei nach
zeigen wir auf der nächsten Seite auf.

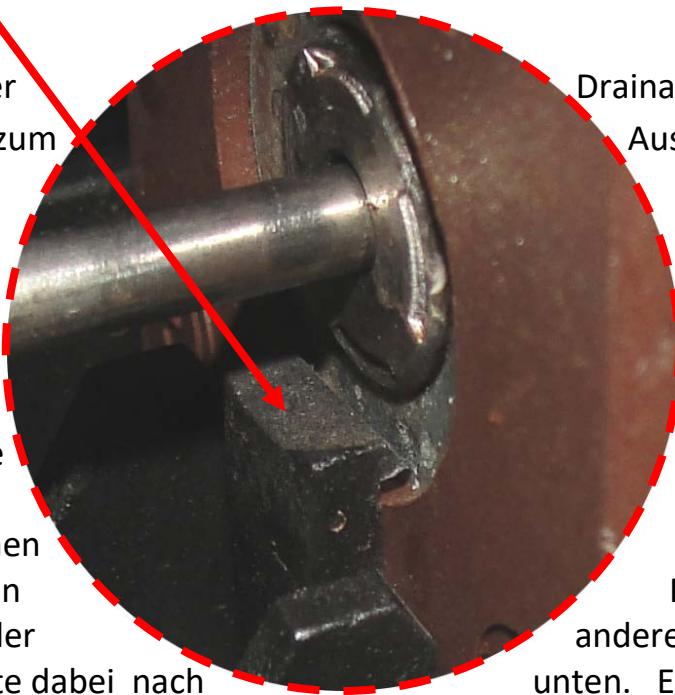


Drainageventil ist in die Träger-
Ausbau gehen Sie z.B. wie

den Magnetschalter
vorderen Arretierung
und Zeigefinger der
schalter nach oben
Sie den Magnetschalter
Pfeilen ggf. dabei leicht
anderen Hand drücken Sie die
unten. Eine weitere Möglichkeit

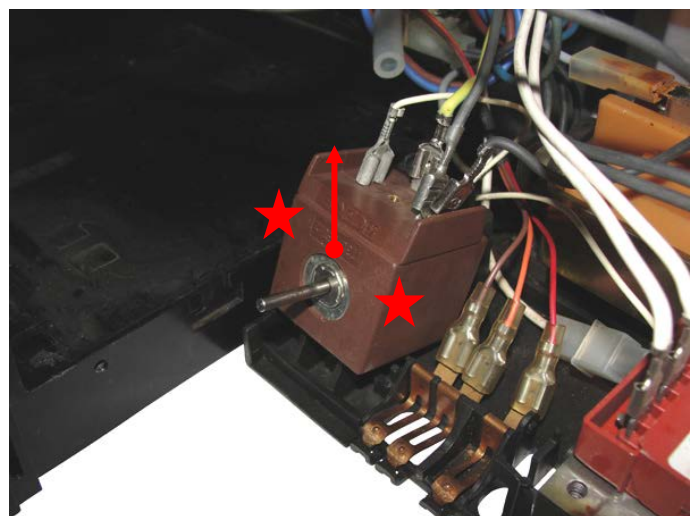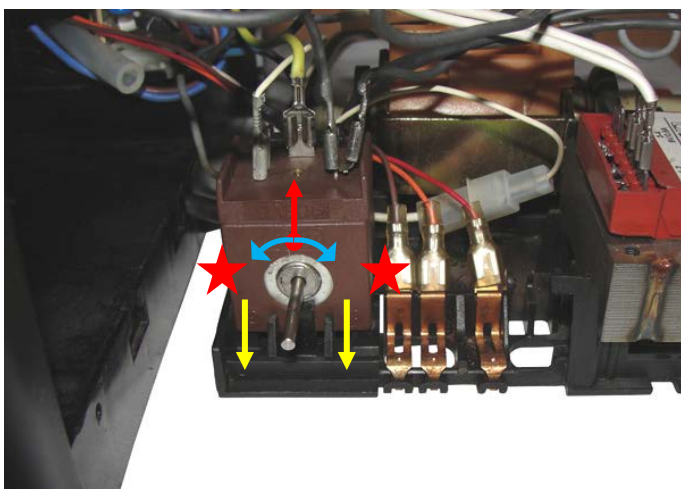

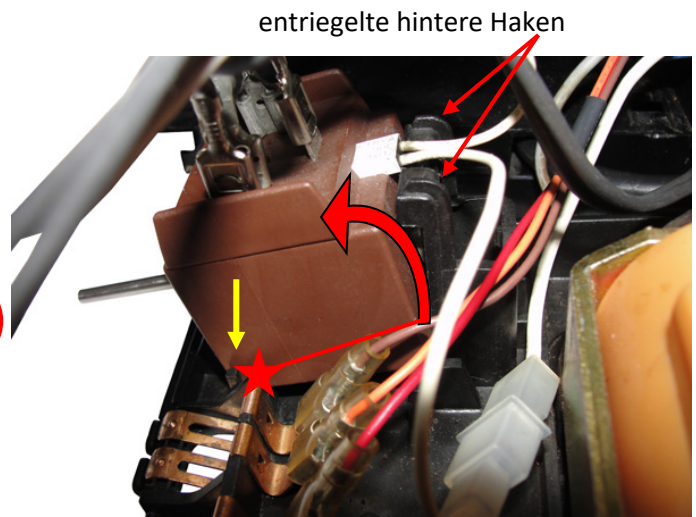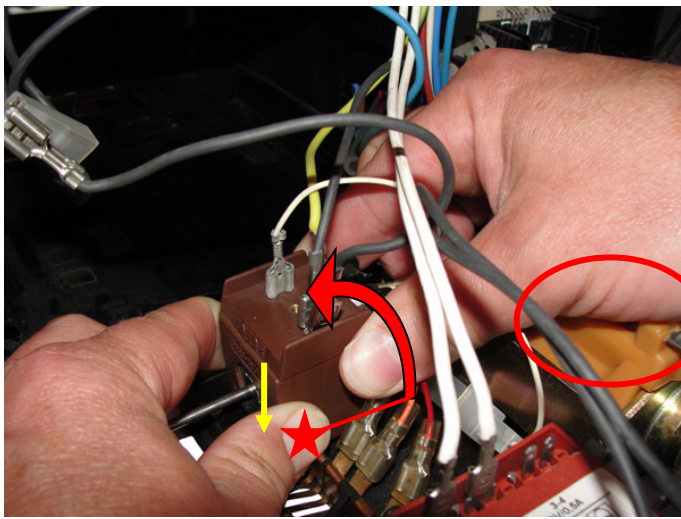

Bei dieser Variante lösen wir nicht die vordere Arretierung sondern entriegeln die hinteren Haken, hierzu nehmen Sie den Magnetschalter im vorderen unteren Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger und fixieren ihn dort bzw. drücken Sie ihn leicht nach unten (gelber Pfeil). Die andere Hand am besten leicht auf der Pumpe ablegen (Kreis) und den hinteren Bereich des Magnetschalters ebenfalls zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen. Nun den hinteren Schalterbereich mittels der Finger anheben und dabei nach vorne drücken, so das eine Art Kreisbewegung um die vordere untere Ecke (roter Stern) entsteht. Der Magnetschalter sollte dadurch aus den Haken rutschen.

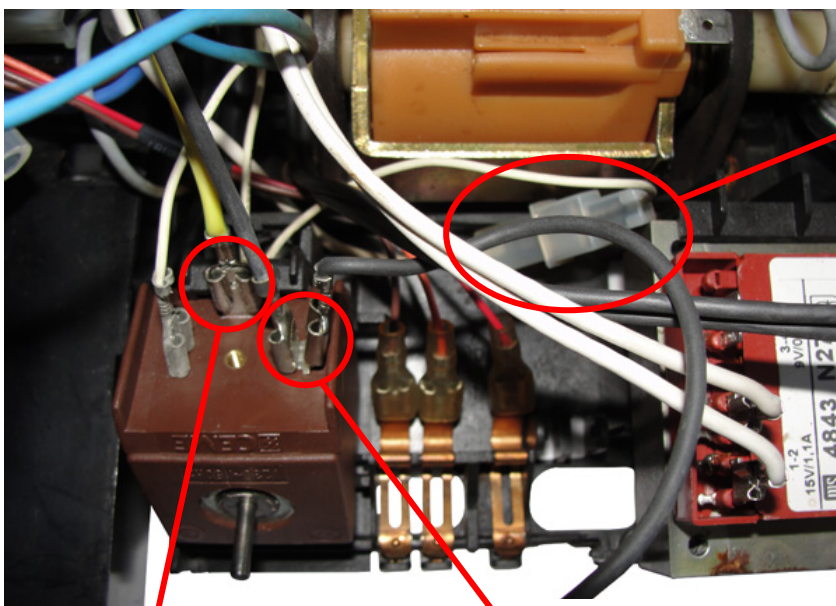

elektrische Steckverbindung gelb-grün

elektrische Steckverbindung schwarz



elektrische Steckverbindung mit Isolierhülse

Kontakt für elektrische Steckverbindung grün-gelb



Kontakt für elektrische Steckverbindung schwarz

7. Jetzt noch vom Magnetschalter Drainageventil die beiden elektrischen Steckverbindungen schwarz und gelb-grün paarweise abziehen und die isolierte elektrische Steckverbindung trennen (dazu die Isolierhülse zurückziehen), dann kann der Magnetschalter ausgetauscht werden. Je nach Vorliebe kann man natürlich auch zuerst die elektrischen Steckverbindungen trennen/abziehen und dann den Magnetschalter ausbauen.

Für den Zusammenbau befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts.

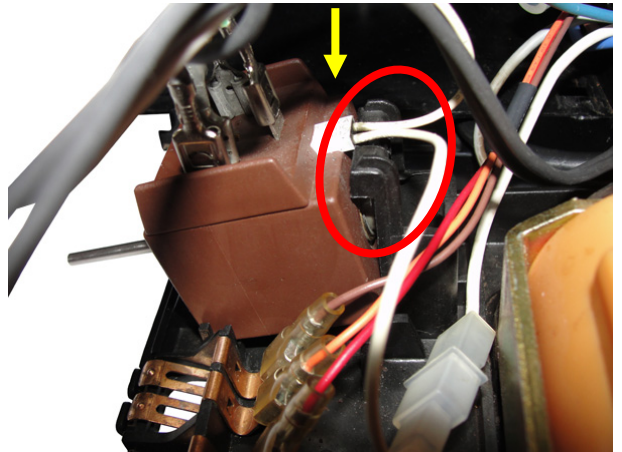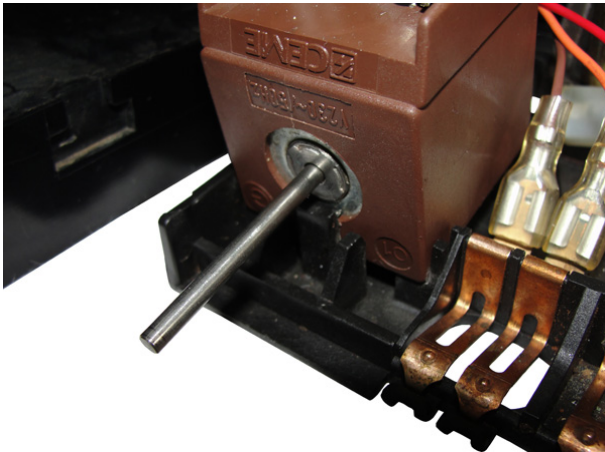

- Den neuen Magnetschalter in die Aufnahme der Pumpenträgerplatte einklipsen, hierzu die Vorderseite des Magnetschalters vorne in der Aufnahme platzieren. Dann auf die hochstehende Hinterseite drücken (gelber Pfeil) damit diese unter die Krallen rutscht. Dabei auf die Kabel am Magnetschalter achten, dass diese durch die beiden Krallen passen (roter Kreis) und natürlich auch auf die umliegenden Kabel achten.
- Die elektrischen Steckverbindungen schwarz und grün-gelb anschließen (auf die richtigen Steckkontakte am Magnetschalter achten). Die "weiße elektrische Steckverbindung" zusammenstecken und die Isolierhülsen zusammenschieben. Wie bereits beim Ausbau erwähnt, kann man natürlich aber auch zuerst die elektrischen Steckverbindungen wieder zusammenstecken und dann den Magnetschalter einbauen, ganz nach Belieben.
- Die Pumpenträgerplatte wieder in das Gehäuse einbauen, hierzu die Platte 90° im Uhrzeigersinn zurückschwenken. Den Pumpenschlauch beim Einschwenken zwischen Magnetschalter und Gehäuse bringen, damit er beim einschieben der Trägerplatte nicht nach hinten gedrückt wird, sondern in Richtung aus dem Gehäuse zeigt.

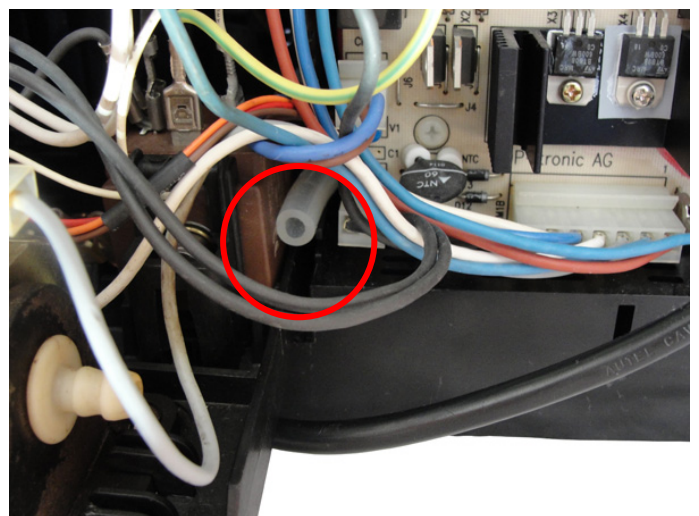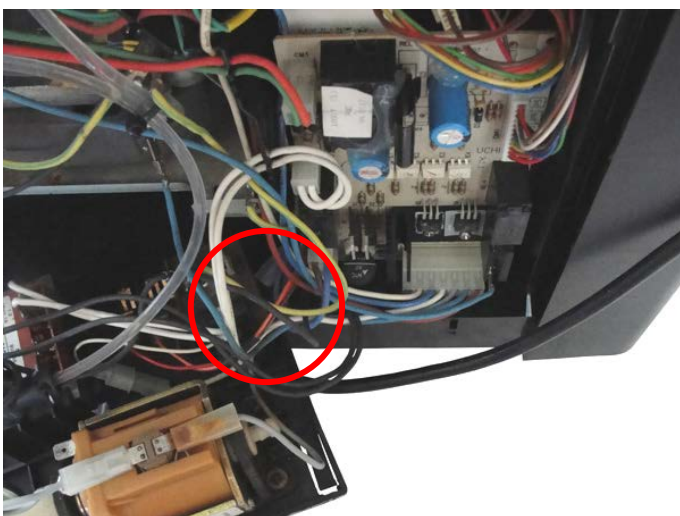

Die Platte soweit einschieben, bis der Membranregler am Gehäuse anliegt.

- Die elektrische Steckverbindung zur Pumpe anschließen, sofern die Kabelbinder entfernt wurden, das Verteilerstück in den Membranregler einschieben. Achten Sie darauf, dass der O-Ring im Membranregler vorhanden und intakt ist und schieben Sie das Verteilerstück weit genug ein, damit die Klammer hinter der Wulst sitzt.
- Die Pumpenträgerplatte nun ganz in das Gehäuse einschieben, dabei auf die Kabel und Schläuche achten. Soweit noch nicht geschehen, das Verteilerstück anschließen oder ggf. die anfänglich entfernten Kabelbinder ersetzen.
- Den Schlauch zur Pumpe hin anschließen und das Gehäuse abschließend wieder zusammenbauen.

Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855