



## Öffnen und Schließen des Gehäuses

### an der Jura S90 und an baugleichen Modellen



#### Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

#### Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


#### Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!


#### Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.

1. Öffnen Sie den Deckel für den Bohnenbehälter, und entnehmen Sie den Pulverschachtdeckel, den Wassertank und die Tropfschale mit Tropfblech und Tresterbehälter.

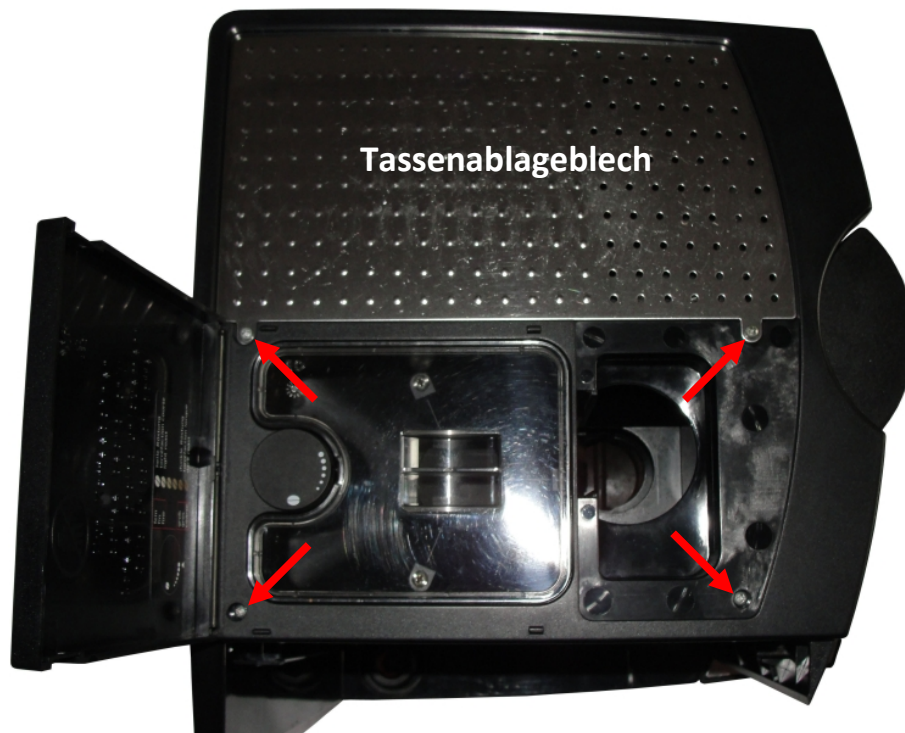


2. Die 4 Gehäuseschrauben herausdrehen (abhängig vom Baujahr Torx Gr. 10 oder Kreuzschlitz) und das Tassenablageblech entfernen.

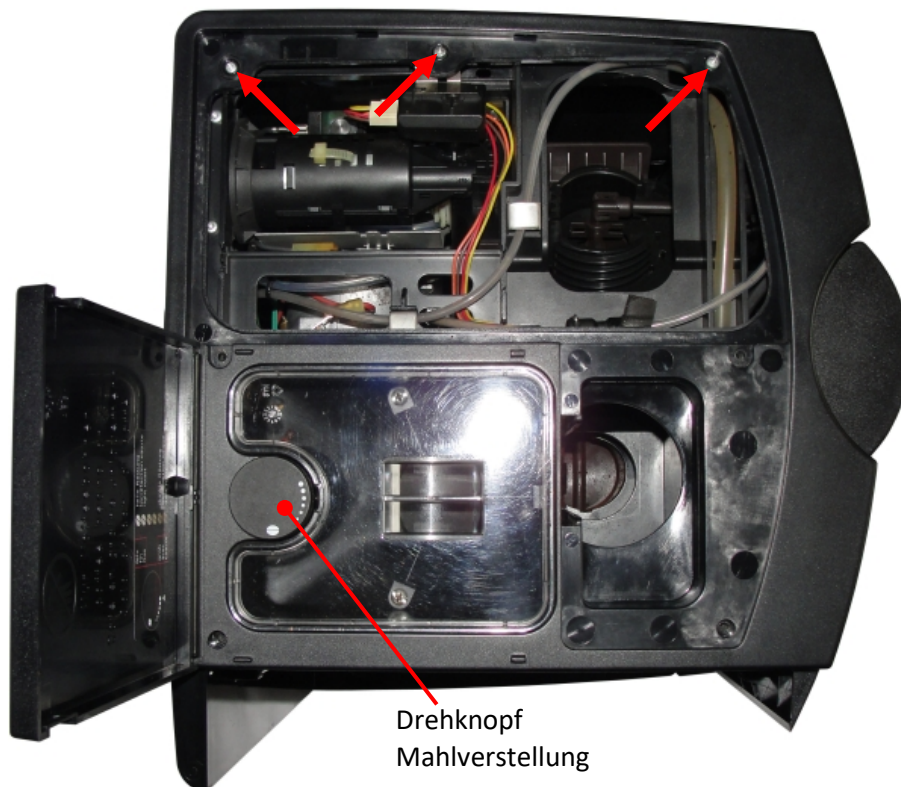

3. Nun die 3 Gehäuseschrauben herausschrauben und den Gehäusedeckel nach oben abnehmen. Der Drehknopf Mahlverstellung sollte sich mit abziehen lassen.



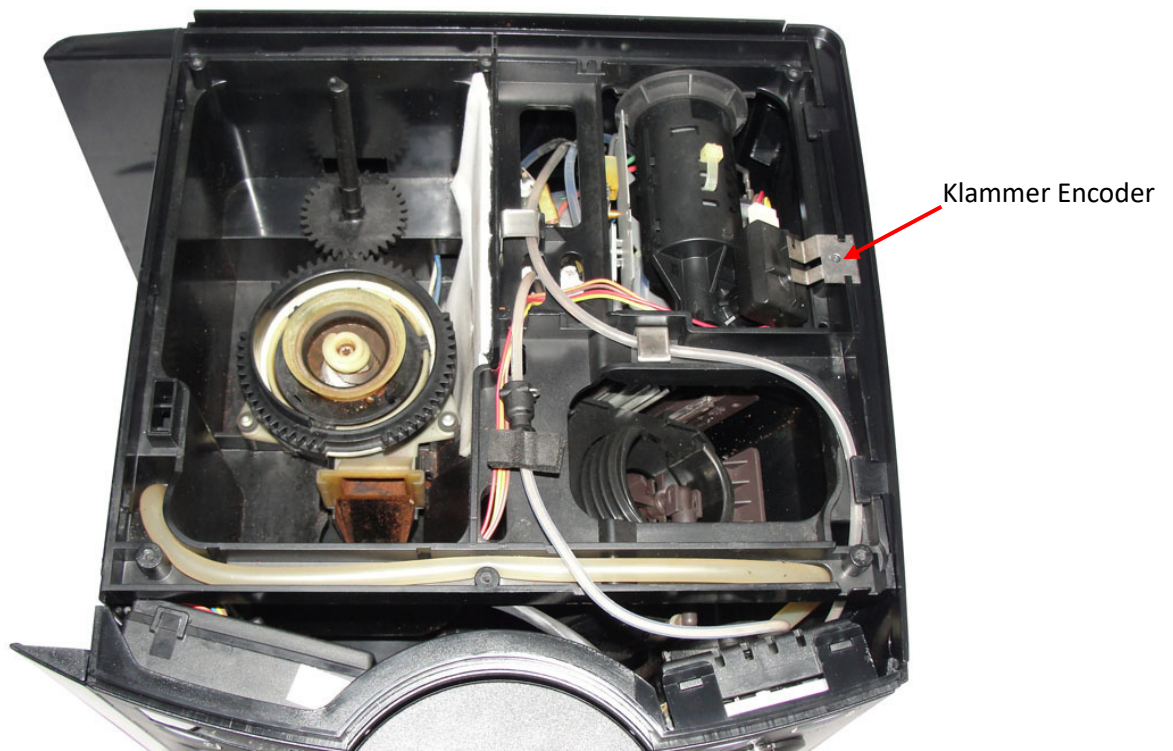


4. Vorsichtshalber die "Klammer Encoder" entfernen, da diese nur lose aufliegt und leicht ins Gehäuse fallen oder verloren gehen kann.



5. Auf der Rückseite die 2 Ovalkopf-Sicherheitsschrauben mit einem passenden Bit (z.B. unsere Art.-Nr. [9559330](#) oder [59330](#)) entfernen und die Rückwand abnehmen. Die Rückwand kann alternativ auch entfernt werden wenn der Deckel noch montiert ist, nach der Entfernung der Schrauben lässt er sich schräg nach unten abziehen.





6. Jetzt die eingekreiste Schraube der Fronttür entfernen (die anderen Schrauben können montiert bleiben).

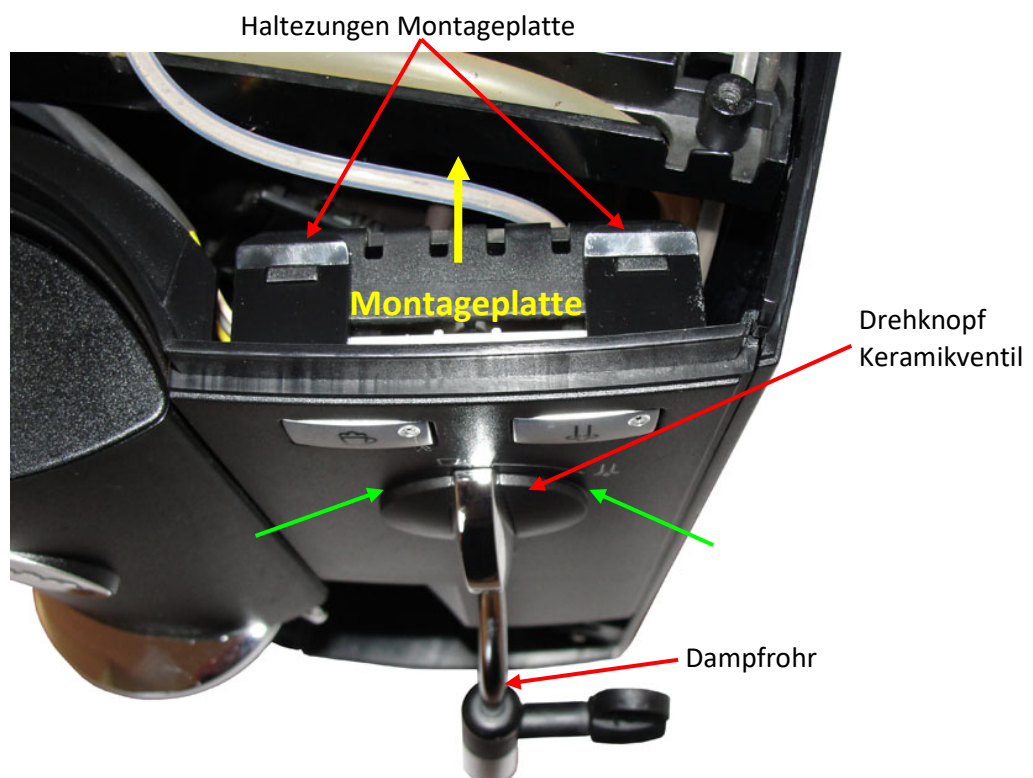


7. Den Drehknopf des Keramikventils abziehen, hierzu mit den Fingernägeln hinter die Drehknopfscheibe greifen (grün Pfeile) und dabei den Knopf herausziehen. Nun die Haltezungen der Montageplatte vorsichtig leicht anheben und die Montageplatte dann nach hinten aus der Arretierung lösen. Das Dampfrohr dabei etwas Hin- und Herdrehen, die Fronttür lässt sich nun ein Stück weit öffnen.



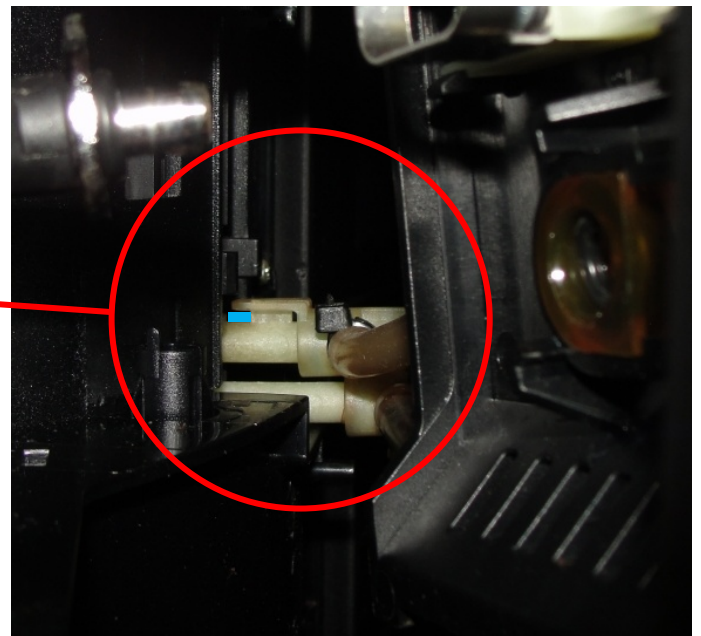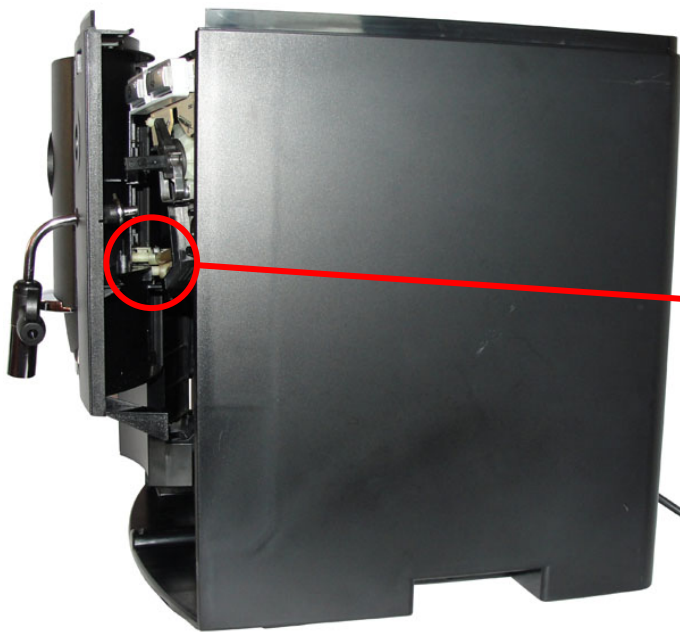

8. Jetzt muss noch das rot eingekreiste Schlauchpaket vom höhenverstellbaren Kaffeeauslauf abgezogen werden, dazu muss die Arretierung entriegelt werden. Führen Sie im Bereich der blau markierten Stelle (rechtes Bild) einen möglichst längeren mittelgroßen Schlitzschraubendreher ein und heben Sie die Haltezunge vorsichtig an, bis die Arretierung frei ist. Ziehen Sie dann den Anschlußstecker mit der anderen Hand nach hinten ab, ist etwas fummelig, aber es geht.

Vorderansicht


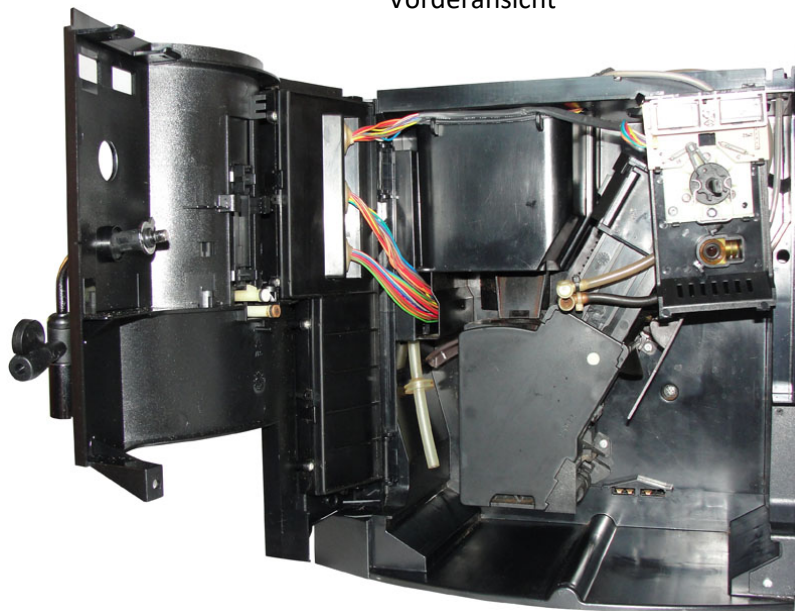


Rückansicht




9. Jetzt kommt man zu Wartungs- und Austausch Zwecken, an alle Komponenten des Kaffeeautomaten, von vorne, von oben und von hinten.

**Für den Zusammenbau befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts.**

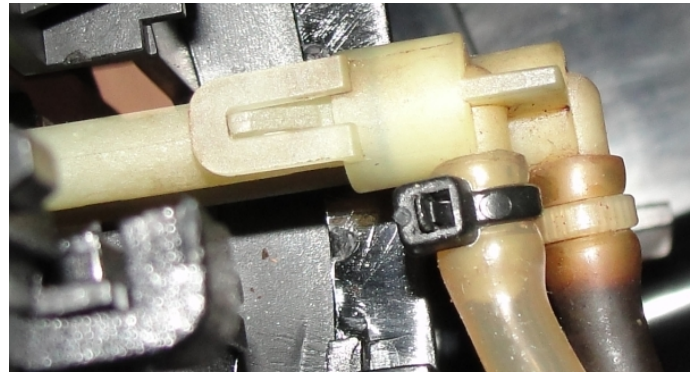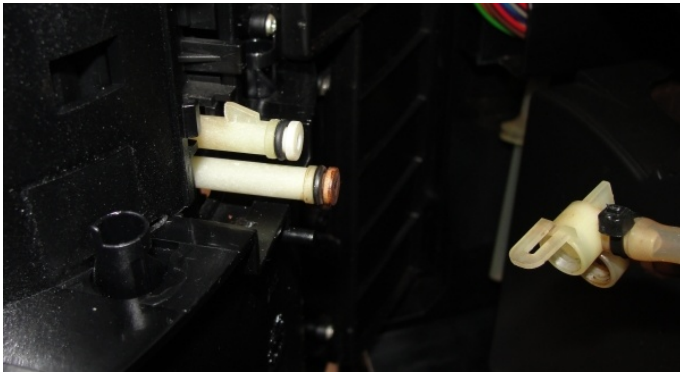

-Als 1. das Schlauchpaket an den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf anschließen, achten Sie darauf, dass die Haltezunge im Anschlussstück einrastet.

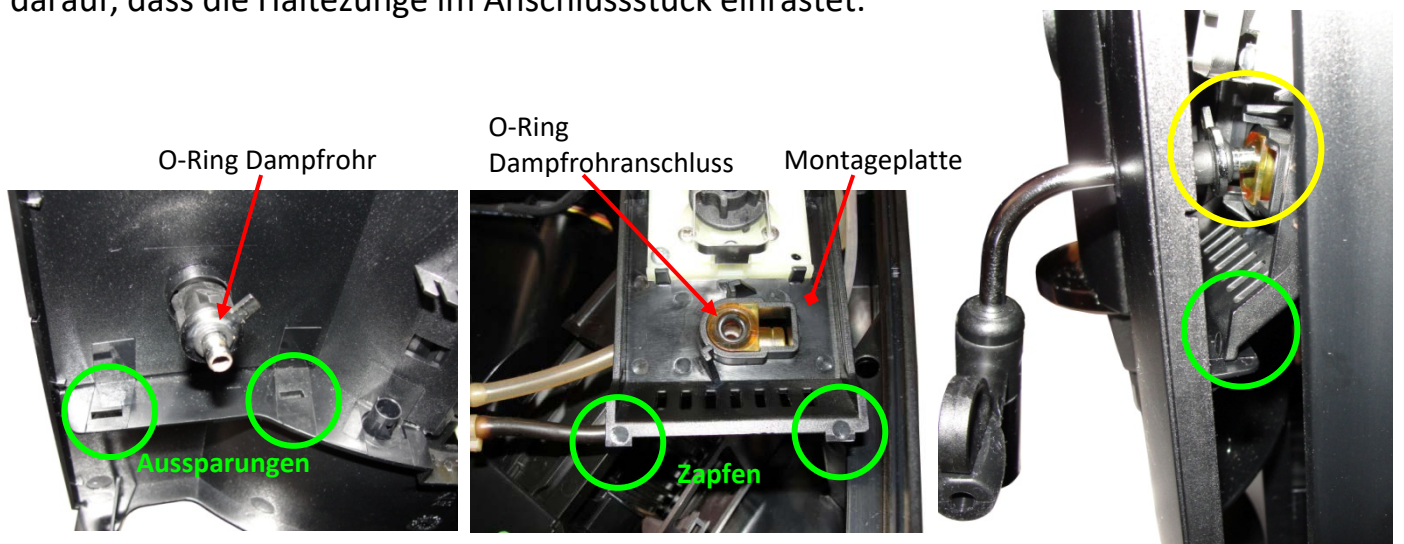


-Als nächstes die Montageplatte einsetzen, dabei ist zuerst wichtig, dass sich **jeweils** der O-Ring auf dem Dampfrohr und im Dampfrohranschluss befindet. Nun die Montageplatte in die Fronttür einsetzen, hierzu gleichzeitig das Dampfrohr in den Dampfrohranschluss einführen und die Zapfen der Montageplatte in die Aussparungen an der Fronttür einhängen. Dann die Oberkante der Platte in Richtung Fronttür drücken bis die Haltezungen einrasten. Die Außenseite vom O-Ring und das Dampfrohrende dünn mit etwas OKS Fett bestreichen, sofern vorhanden oder alternativ mit etwas Wasser benetzen, damit es leichter flutscht.

-Die Fronttür schließen, die Schraube eindrehen und den Drehknopf einsetzen. Bitte beachten Sie, dass der Drehknopf nur seitenrichtig vollständig eingesetzt werden kann, die "abgeflachte Seite" des Zapfens liegt normalerweise rechts.

-Die Rückwand einsetzen (auf die Kabeldurchführung achten) und mit den Ovalkopfschrauben befestigen. Alternativ kann die Rückwand aber auch später eingesetzt werden, indem man sie ggf. oben unter den Deckelrand schiebt und unten ran klappt, dabei aber ganz besonders auf die Kabeldurchführung achten.



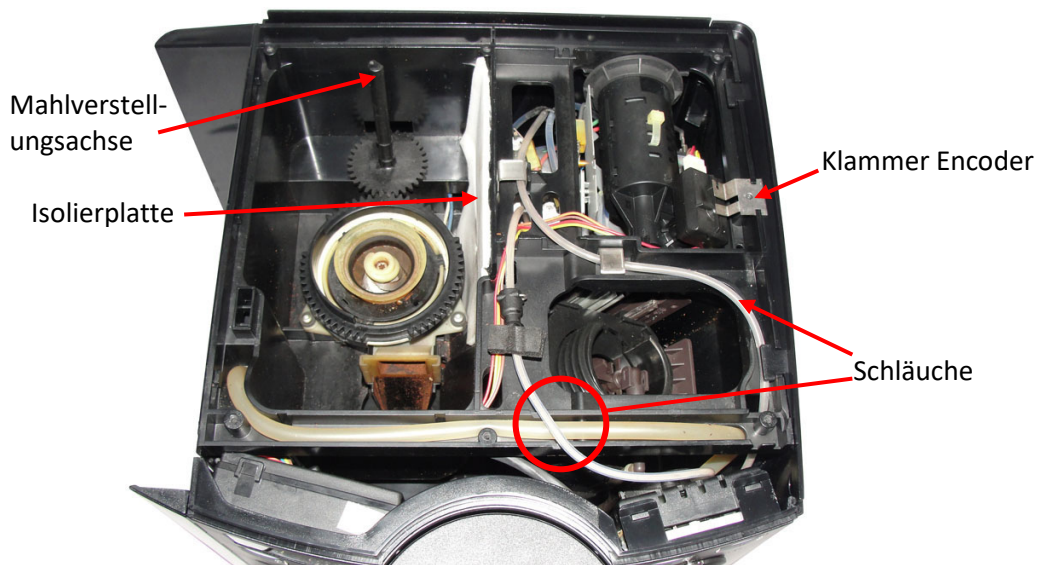

- Bevor der Deckel montiert wird muss zuerst noch die "Klammer Encoder" eingesetzt werden! Bei der Deckelmontage darauf achten, dass die Isolierplatte nicht beschädigt wird, die Schläuche nicht gequetscht werden (im eingekreisten Bereich ist eine Nut im Gehäuse) und die Mahlverstellungsachse durch die Öffnung im Deckel passt. Wenn der Deckel sitzt die 3 Gehäuseschrauben eindrehen.
- Das Tassenablageblech einsetzen und die restlichen 4 Gehäuseschrauben eindrehen.
- Noch den Pulverschachtdeckel, den Wassertank und die Tropfschale mit Tropfblech und Tresterbehälter einsetzen, FERTIG!

Michaelas Shop-Ecke  
 Alte Str. 35  
 74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0  
 Telefax: 07904/94164-29  
 E-Mail: [kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de](mailto:kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de)

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584  
 USt.-Ident.-Nr.: DE248439855