



Schwenkverteiler

Aus-/Einbau an der Jura Z5 und an baugleichen Modellen

Schwenkverteiler
mit Magnetspule



Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!


Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.


1. Das Gehäuse mit unserer Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura Z-Serie](#)“, entfernen.

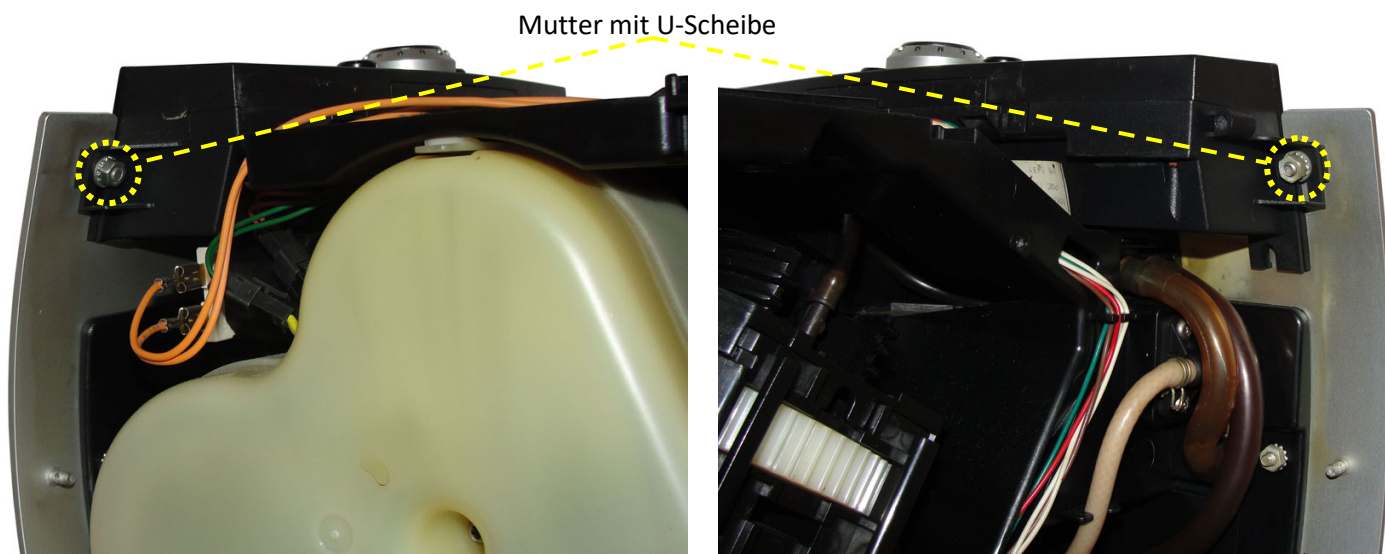


2. Links und rechts vom Displaymodul jeweils die Sechskantmutter mit der darunterliegenden U-Scheibe entfernen.

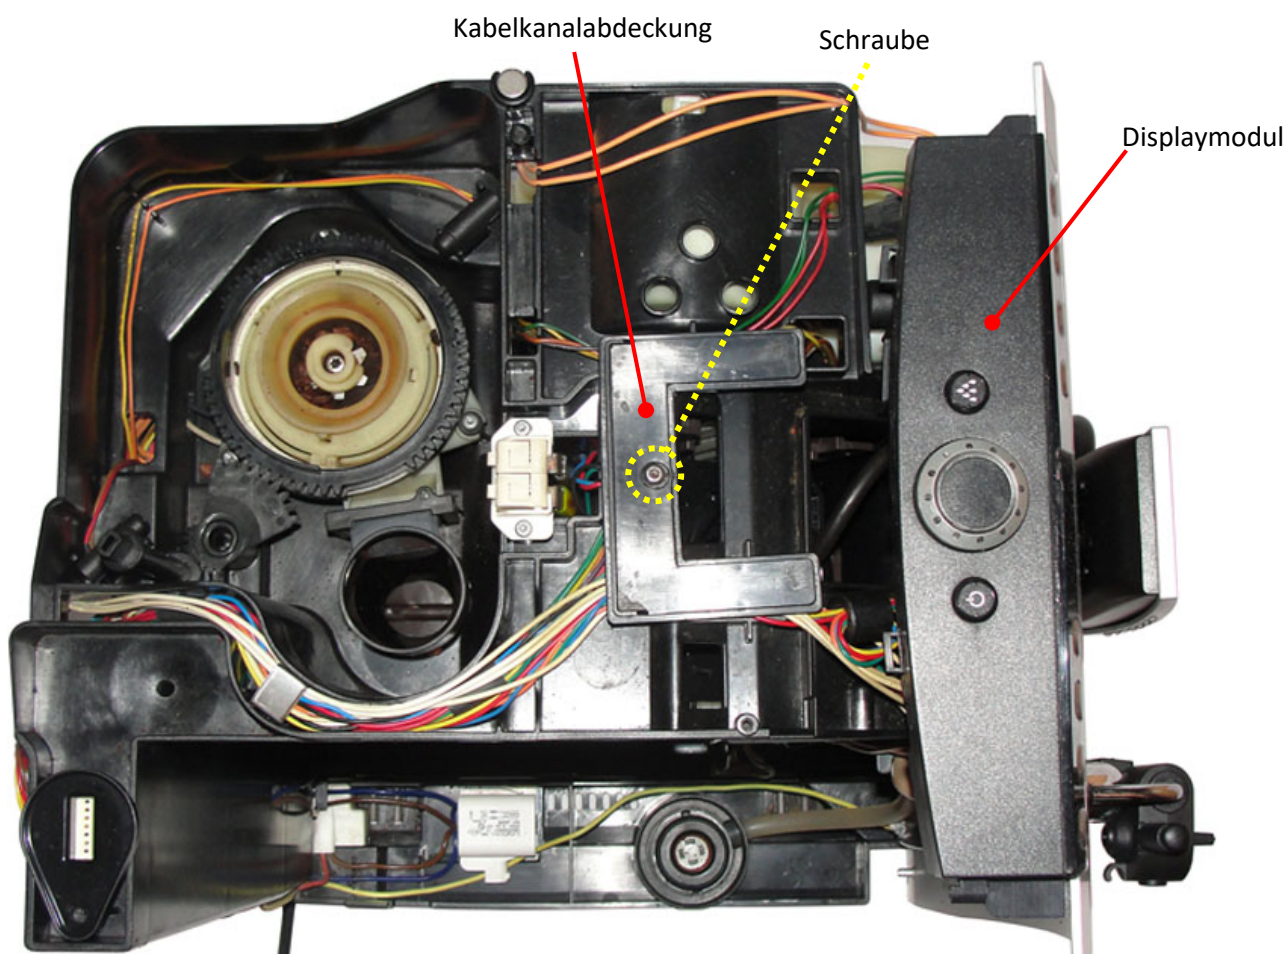


3. Auf der Geräteoberseite die gelb eingekreiste Schraube herausdrehen, die Kabelkanalabdeckung abnehmen, das Displaymodul vorsichtig nach oben herausnehmen und z.B. im Bohnenbehälter ablegen.

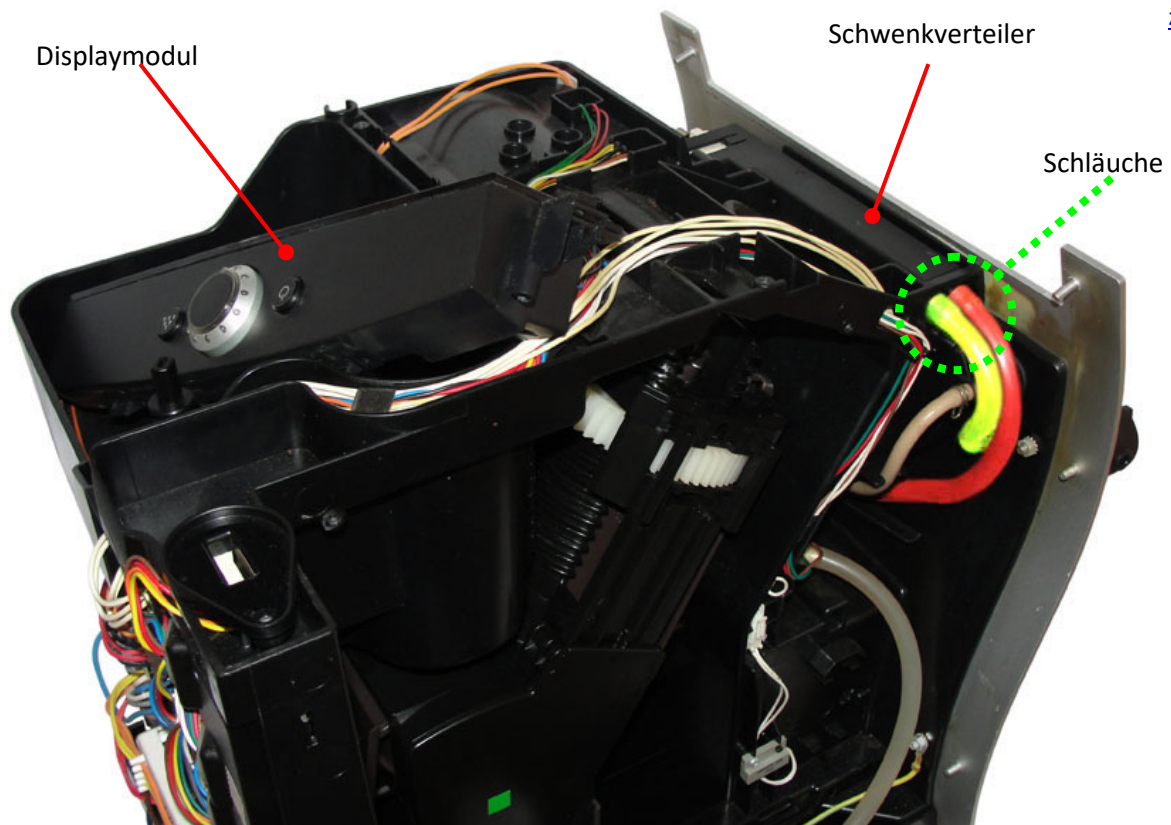


4. Die beiden grün eingekreisten Schläuche vom Schwenkverteiler abziehen. Zur Verdeutlichung welcher der beiden Schläuche an welchen Anschluss gehört, wurden diese auf dem Bild eingefärbt.

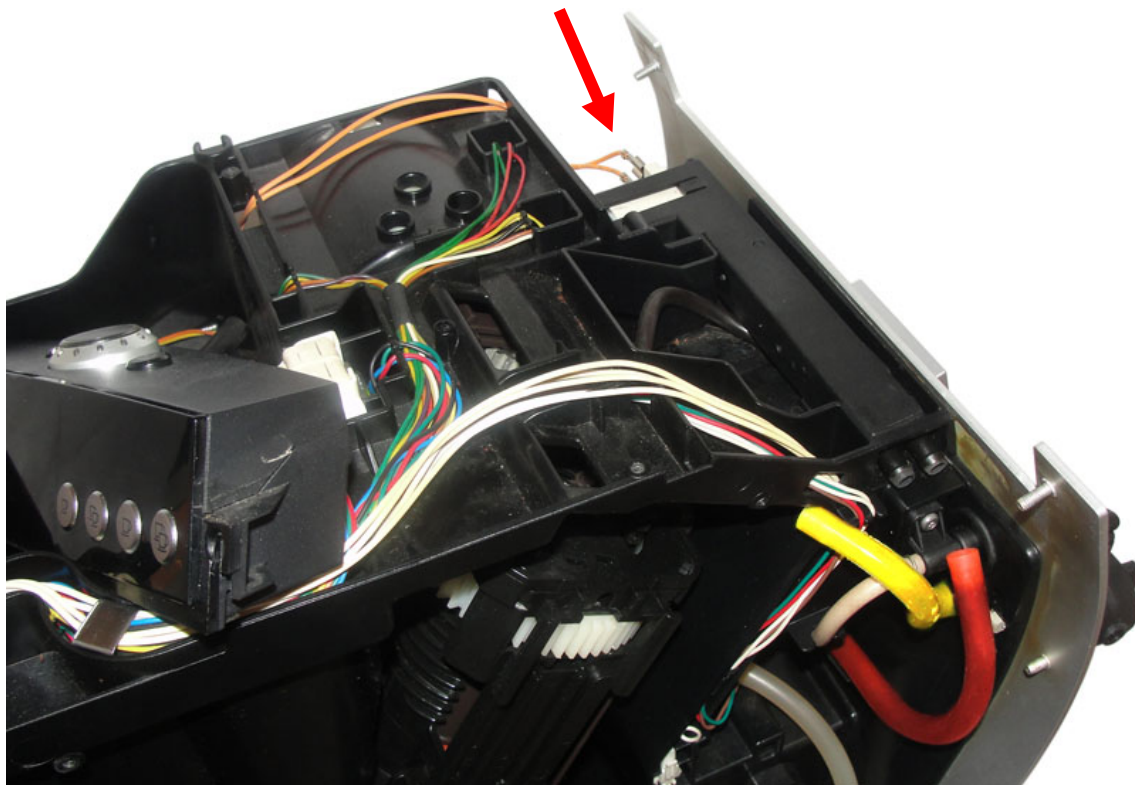


5. Nach dem Abziehen der Schläuche geht's auf der anderen/nächsten Seite (roter Pfeil und Seite 4) weiter.....

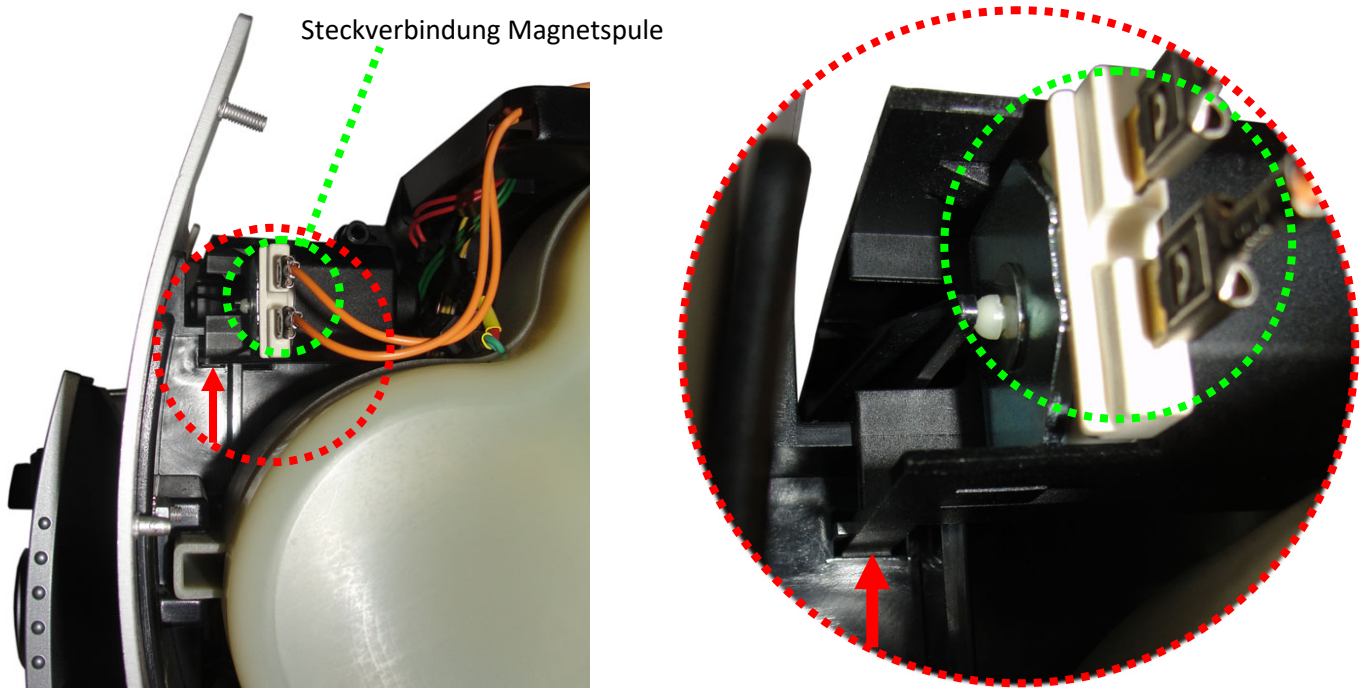


Entweder gleich die beiden Kabel von der Magnetspule abziehen oder erst nach dem Ausbau des Schwenkverteilers, das ist egal und kann von anderen Faktoren (Schwergängigkeit der Steckverbindung, Geschick, Vorliebe ...) abhängig gemacht werden. Ansonsten die Arretierzunge (roter Pfeil) mit dem Finger oder einem Hilfsmittel leicht nach oben drücken und den Schwenkverteiler ca. 2 cm zurückziehen,

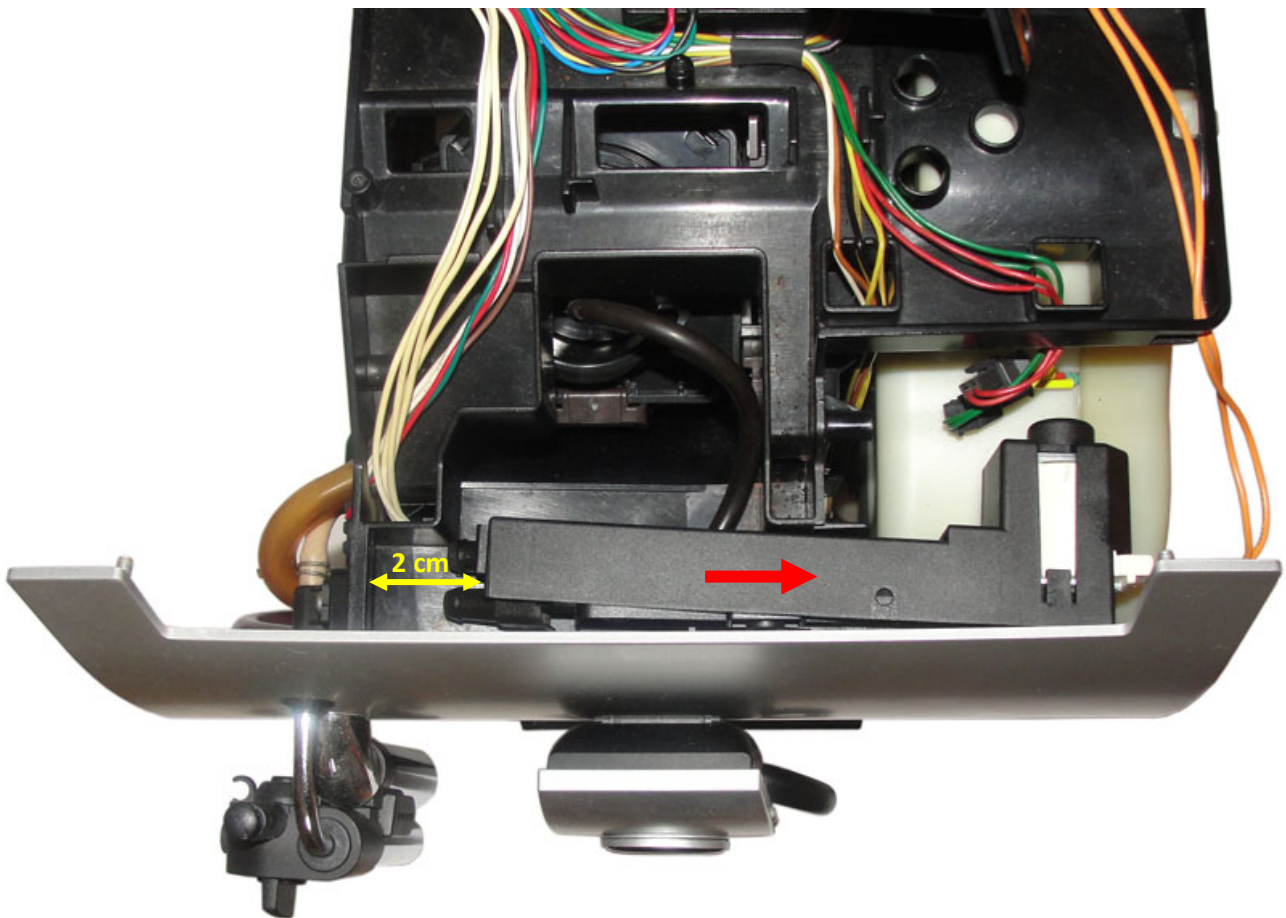


dann den Verteiler etwas nach oben nehmen.

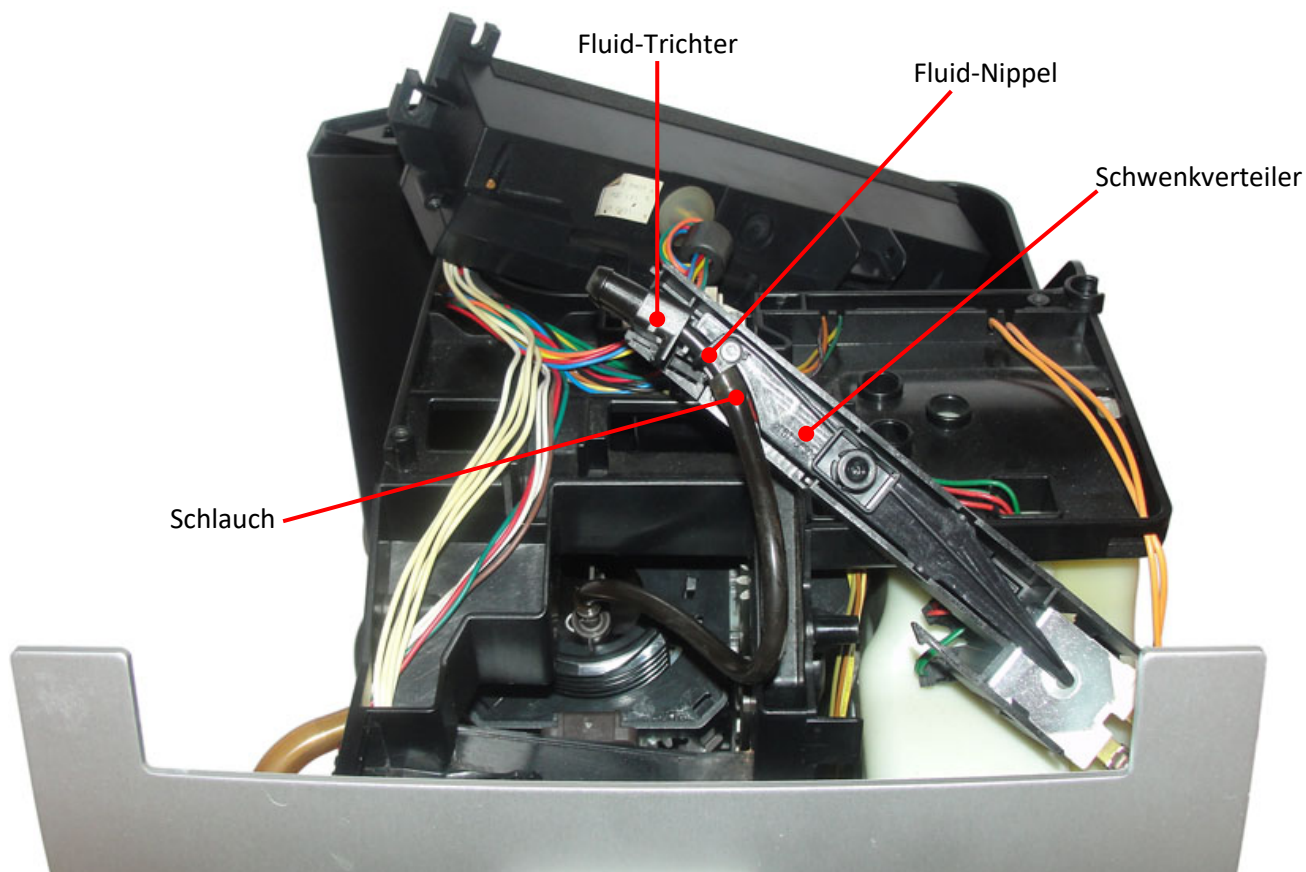

6. Den Schlauch vom Schwenkverteiler bzw. Fluid-Nippel und ggf. noch die Kabel von der Magnetspule abziehen, dann kann der Schwenkverteiler ausgetauscht werden. Für den Zusammenbau befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts, diesbezüglich geht's hier weiter ["klick"](#). Wenn aber nur die Magnetspule ersetzt werden soll, geht's bei Punkt 7. weiter.

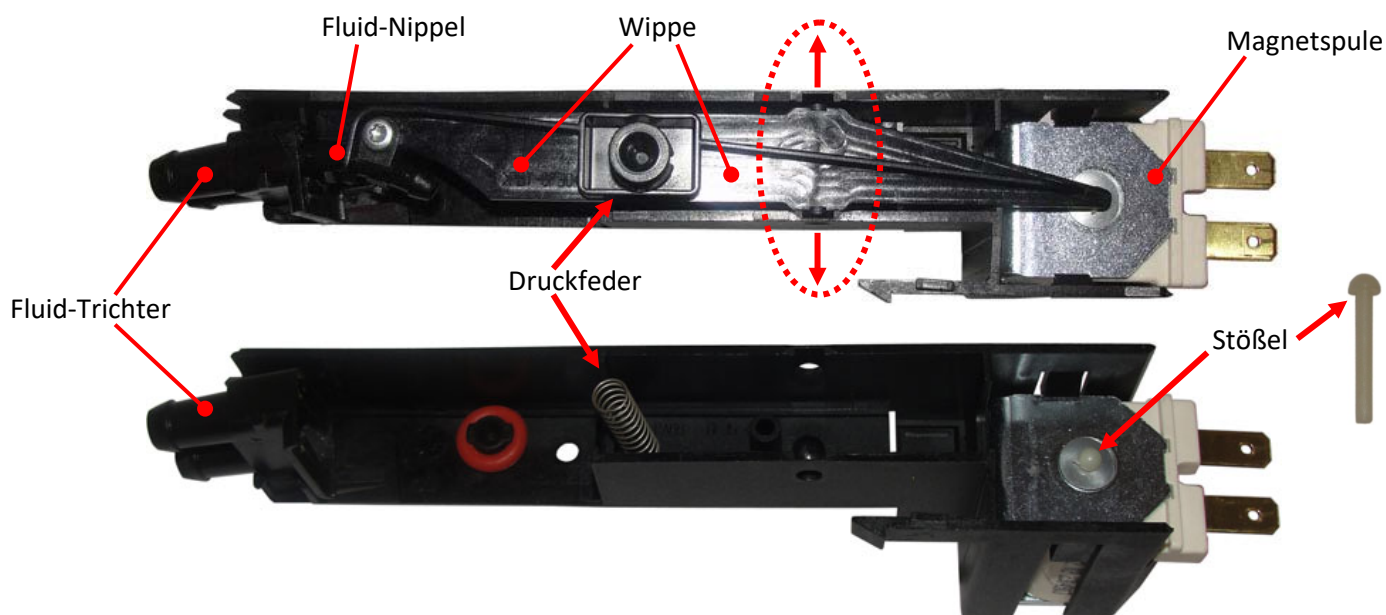


7. Die Wippe ausbauen, hierzu den Träger im markierten Bereich auseinanderdrücken und die Wippe herausnehmen. Darauf achten, dass die zwischen Wippe und Träger befindliche Druckfeder sowie der in der Magnetspule befindliche Stößel nicht einfach herausfallen und ggf. verloren gehen.

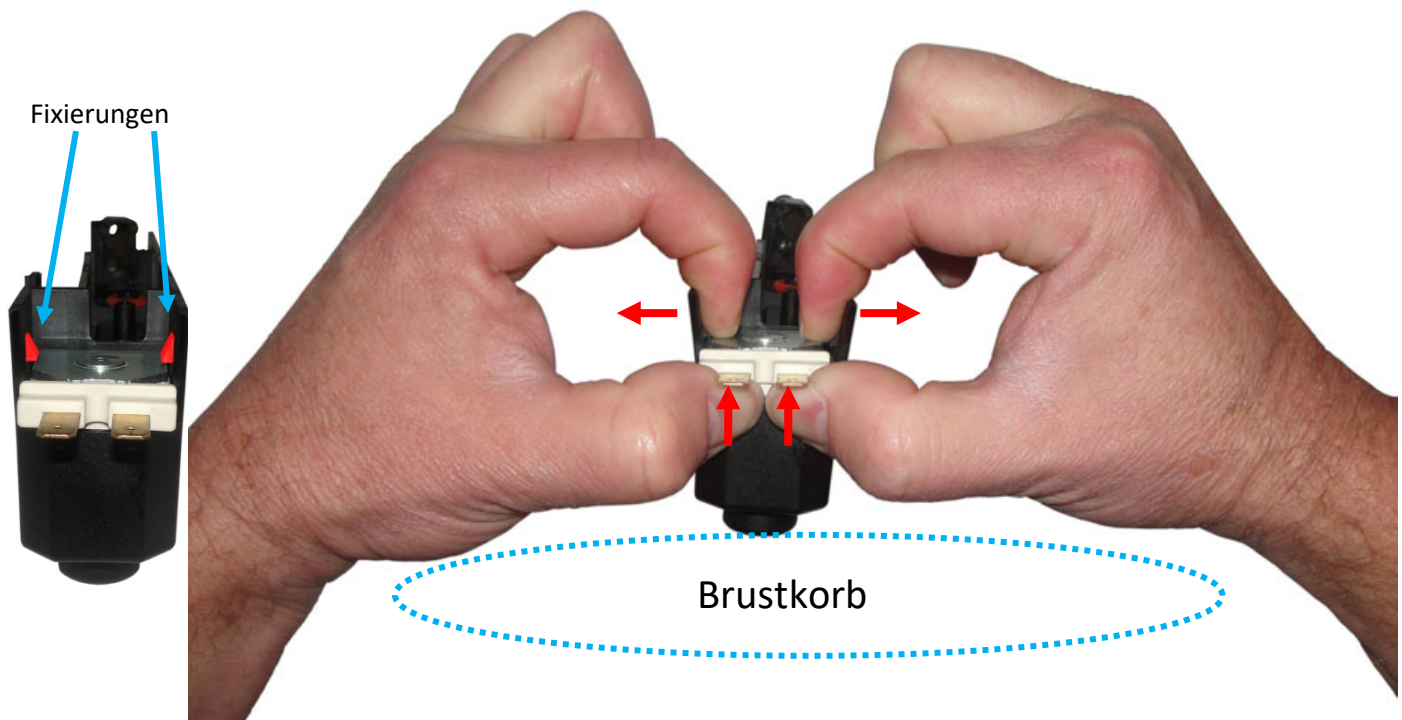

8. Die auf dem Bild rot eingefärbten Fixierungen zur Seite drücken und die Magnetspule herausnehmen => viele Wege führen bekanntermaßen nach Rom, einen davon möchten wir nachfolgend aufzeigen.

Den Schwenkverteiler mit der geschlossenen Seite leicht gegen den Brustkorb drücken (dies dient lediglich zur Stabilisierung), mit den Zeige- oder Mittelfingern gegen die "roten" Fixierungen drücken und dabei den Schwenkverteiler auseinanderziehen/-drücken. Parallel dazu mit den Daumen die Magnetspule aus dem Schwenkverteiler herausdrücken. Das Ganze funktioniert, mit etwas Schwung durchgeführt, recht gut.

In der Magnetspule befindet sich ein Metallanker/-kern, bitte auf diesen achten, da er noch benötigt wird.

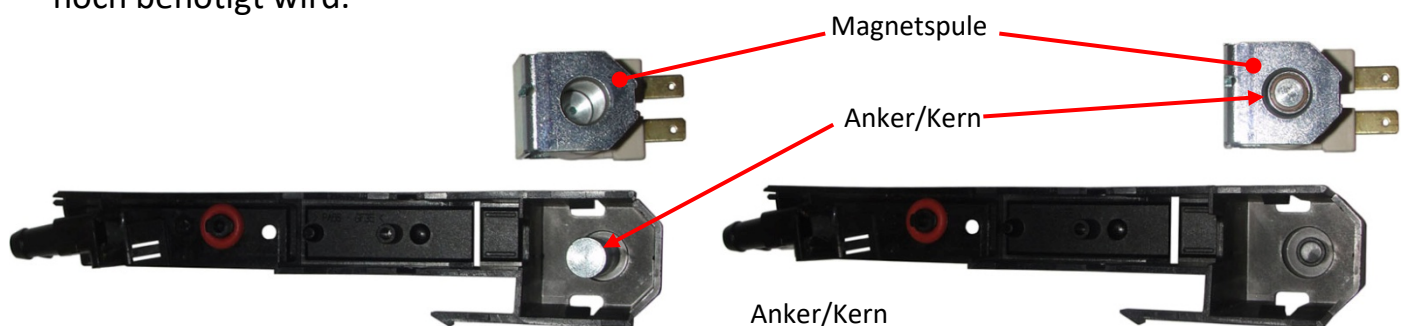


Die Magnetspule kann nun ausgetauscht werden.

Für den Zusammenbau befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts.



- Die Magnetspule so halten, dass die Aufnahme für den Metallanker nach oben zeigt, den Metallkern dann mit der geschlossenen Seite voran in die Magnetspule stecken, den Schwenkverteilerträger von oben zuführen und beide Komponenten zusammenstecken.
- Den Stößel in die Magnetspule stecken und die Druckfeder platzieren. Die Wippe mit dem Fluid-Nippel voran zuerst in den Fluid-Trichter einführen und dann die Wippe mit dem Schwenkverteilerträger zusammenklipsen, dabei darauf achten, dass die Druckfeder richtig in der Aufnahme sitzt.
- Den Schlauch auf den Fluid-Nippel des Schwenkverteilers aufschieben (den Schlauch dabei nicht verdrehen) und die Kabel an die Magnetspule anschließen.
- Den Schwenkverteiler in das Gehäuse einschieben, hierzu den Verteiler weit genug rechts positionieren, den Schlauch etwas aus dem Weg ziehen (blauer Pfeil) und den Verteiler mit der Unterseite auf der Gehäuseaussparung aufsetzen. Den Verteiler dann nach links schieben, so dass sich die Lasche in der Öffnung befindet (siehe Markierung) und der Wiederhaken auf der Verteilerunterseite im Gehäuse einrastet.

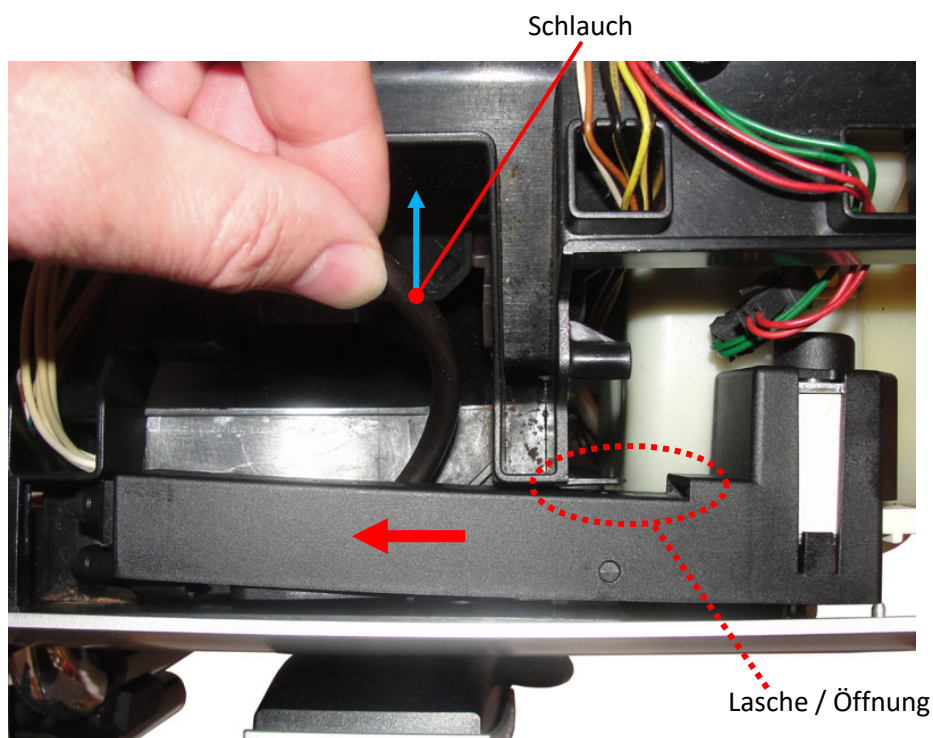

- Seitlich die beiden Schläuche an den Schwenkverteiler anschließen => [Seite 3](#) beachten!
- Das Displaymodul von oben in die Frontblende einsetzen, dabei auf die entsprechende Aussparung und die Gewindebolzen, sowie auf das Kabel, achten.
- Das Kabel im Kabelkanal ordentlich verlegen, die Kabelkanalabdeckung positionieren und festschrauben.
- Das Displaymodul noch mit den Muttern und Scheiben befestigen und abschließend das Gehäuse zusammenbauen => fertig!

Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855