



Öffnen und Schließen des Gehäuses

an der Jura Z5 und an baugleichen Modellen



Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!

Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!

Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.


1. Zuerst die Mahlverstellung auf Mittelstellung bringen, dann den Wassertank, die Tropfschale mit Tropfblech und den Tresterbehälter entfernen.




2. Auf der linken Gehäusesseite die 2 Ovalkopf-Sicherheitschrauben mit einem passenden Bit (z.B. unsere Art.-Nr. [9559330](#) oder [59330](#)) herausdrehen.




3. Den Deckel der Seitenwand zuerst auf der Oberseite herausklappen, dann in etwa in der Mitte greifen, mit Gefühl nach oben ziehen und dabei im Uhrzeigersinn aus dem Gehäuse drehen.

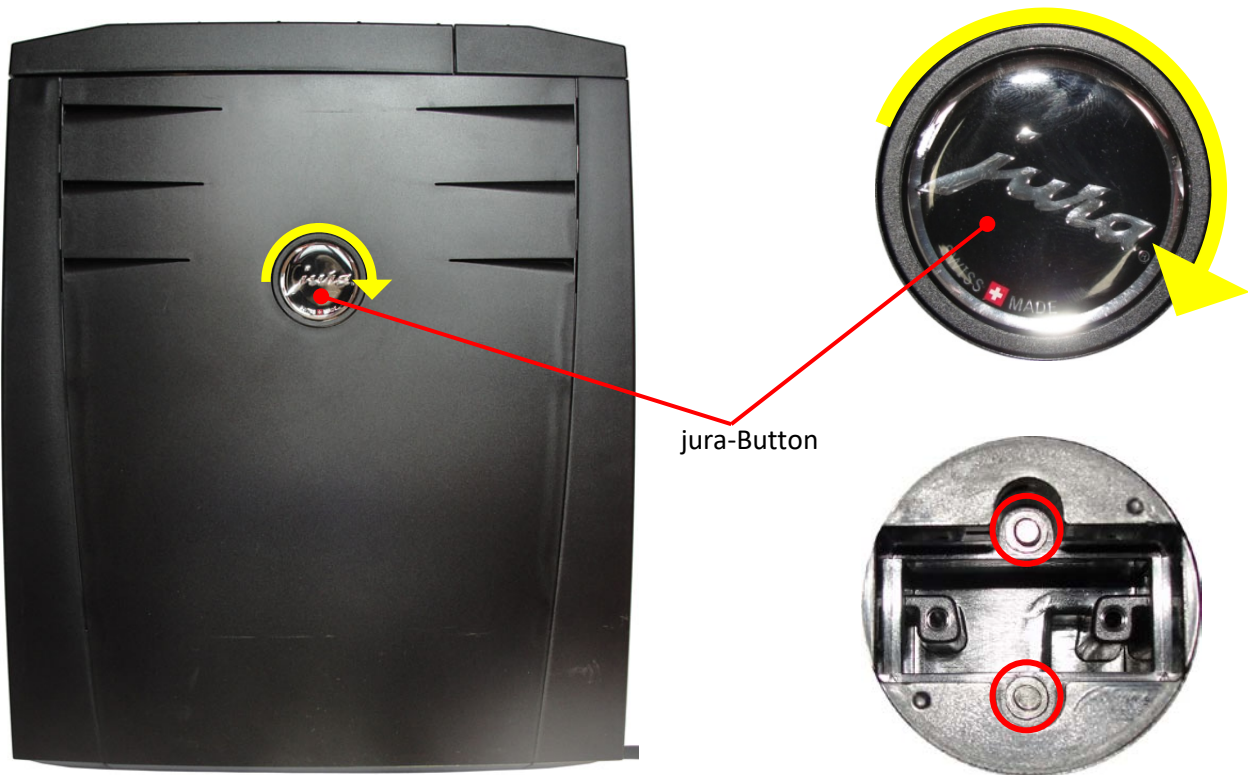

4. Zum Entfernen der Z5-Rückwand den "jura"-Button bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen (ca. 25°), bei der Z7 und Z9 geht's allerdings dagegen, ggf. zum Drehen ein Stück Antirutschmatte verwenden. Den Button abnehmen und die beiden darunterliegenden Ovalkopf-Sicherheitsschrauben herausdrehen. Die Rückwand rutscht dann entweder von alleine nach unten oder kann dann nach unten geschoben und entfernt werden.

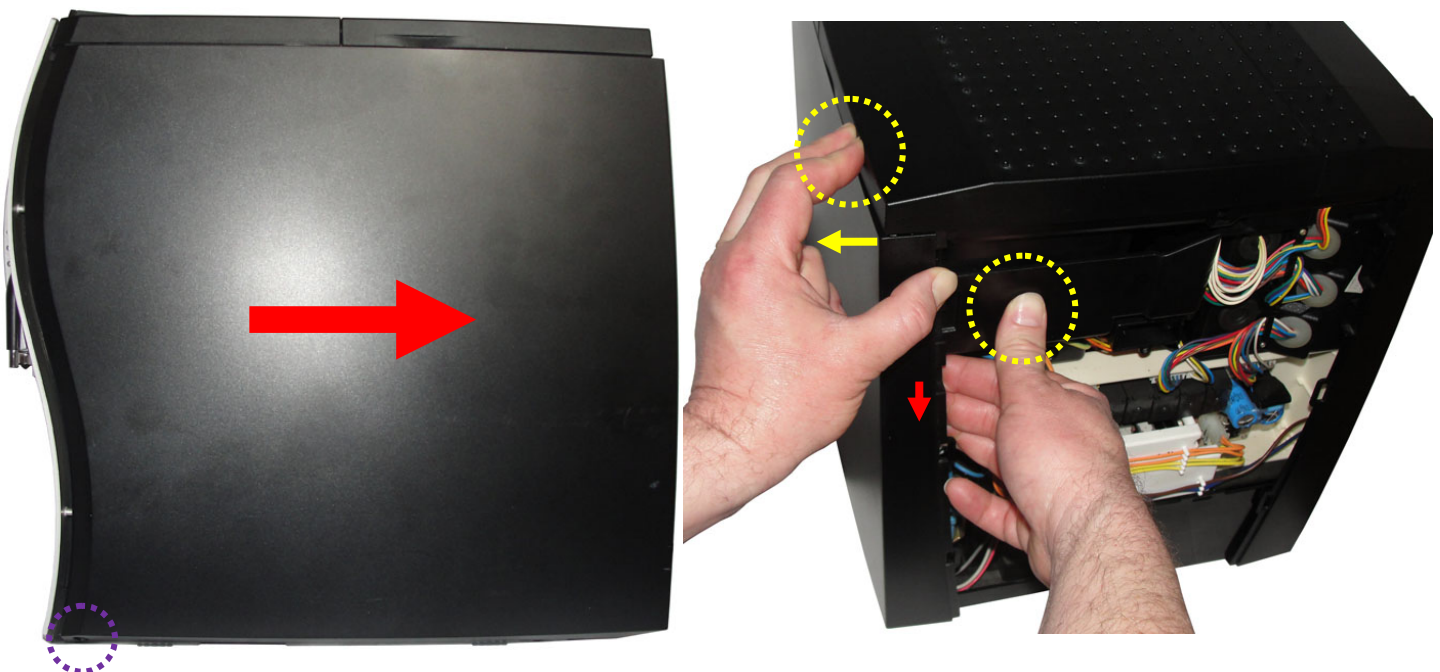


5. [Nachtrag beachten] Nach dem die Rückwand entfernt ist, kann die rechte Seitenwand ca. 0,5 cm nach hinten gezogen und dann abgenommen werden. Hierzu mit den Fingern am Bohnenbehälterdeckel abstützen und von hinten gesehen die linke obere Ecke mit dem Daumen etwas nach außen drücken (gelber Pfeil), dadurch wird die Seitenwand entriegelt. Gleichzeitig mit dem Daumen der anderen Hand am Bohnenbehälter abstützen und mit den Fingern die Seitenwand zurückziehen.

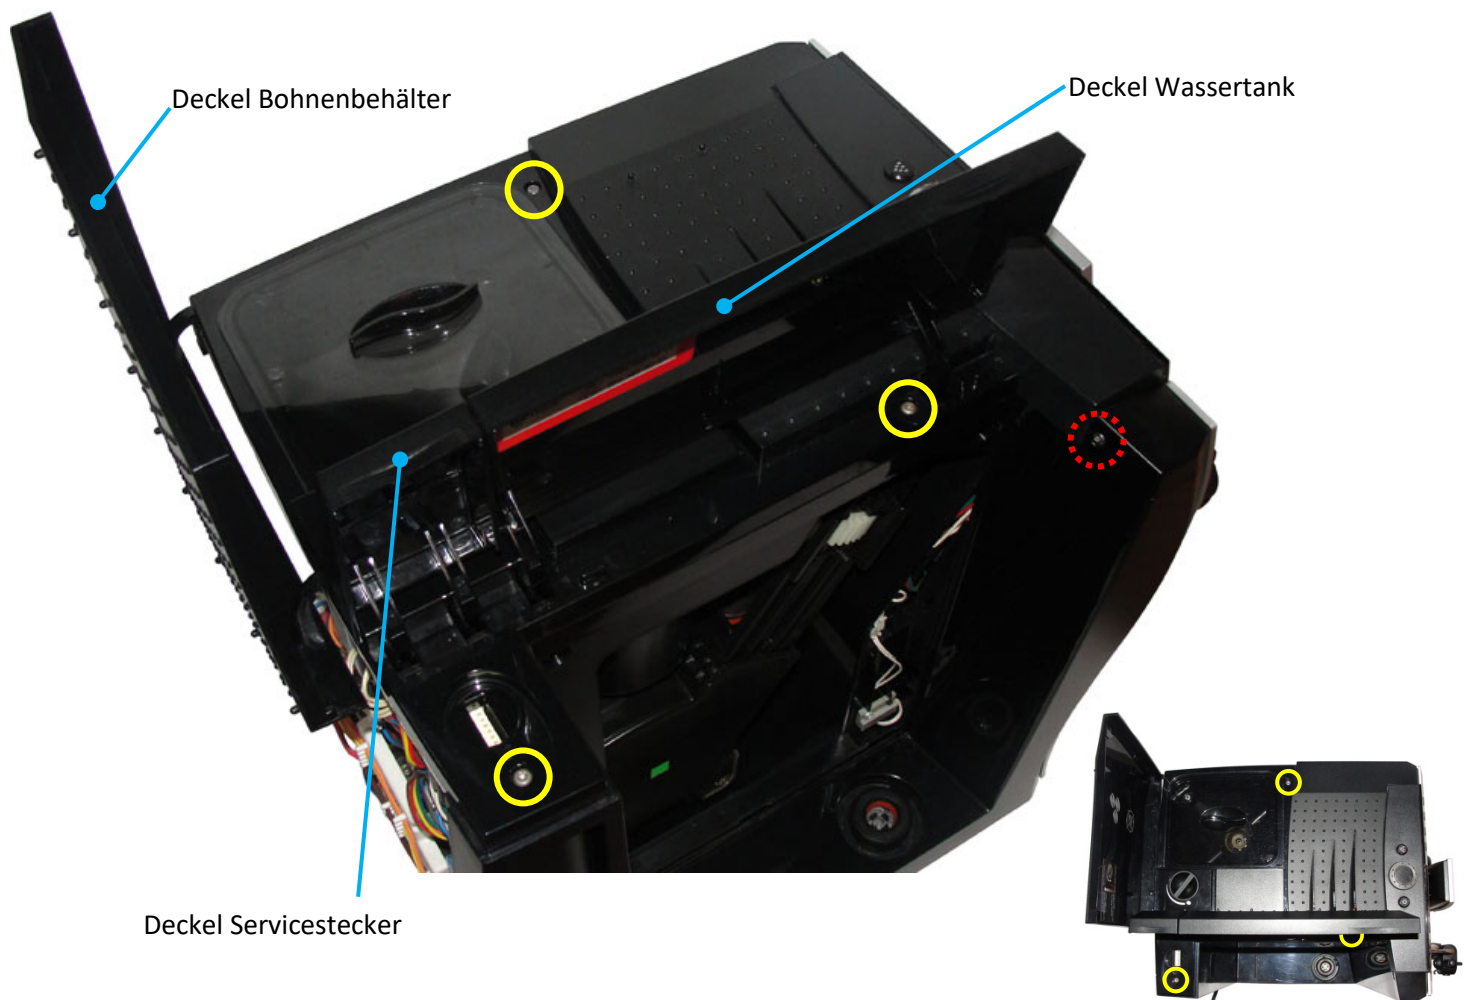


6. Nun zuerst den Deckel vom Bohnenbehälter öffnen und danach den Deckel vom Wassertank und vom Servicestecker, dann die drei gelb eingekreisten Schrauben herausdrehen. Danach kann das Gehäuseoberteil nach oben hin entfernt werden, dabei darauf achten, dass der Magnet für den Bohnenbehälterdeckel nicht verloren geht ("[klick mich](#)").




7. [\[Nachtrag beachten\]](#) Jetzt kann ggf. auch die linke Seitenwand entfernt werden, hierzu die rot eingekreiste Schraube herausdrehen und die Seitenwand bis zum Anschlag nach

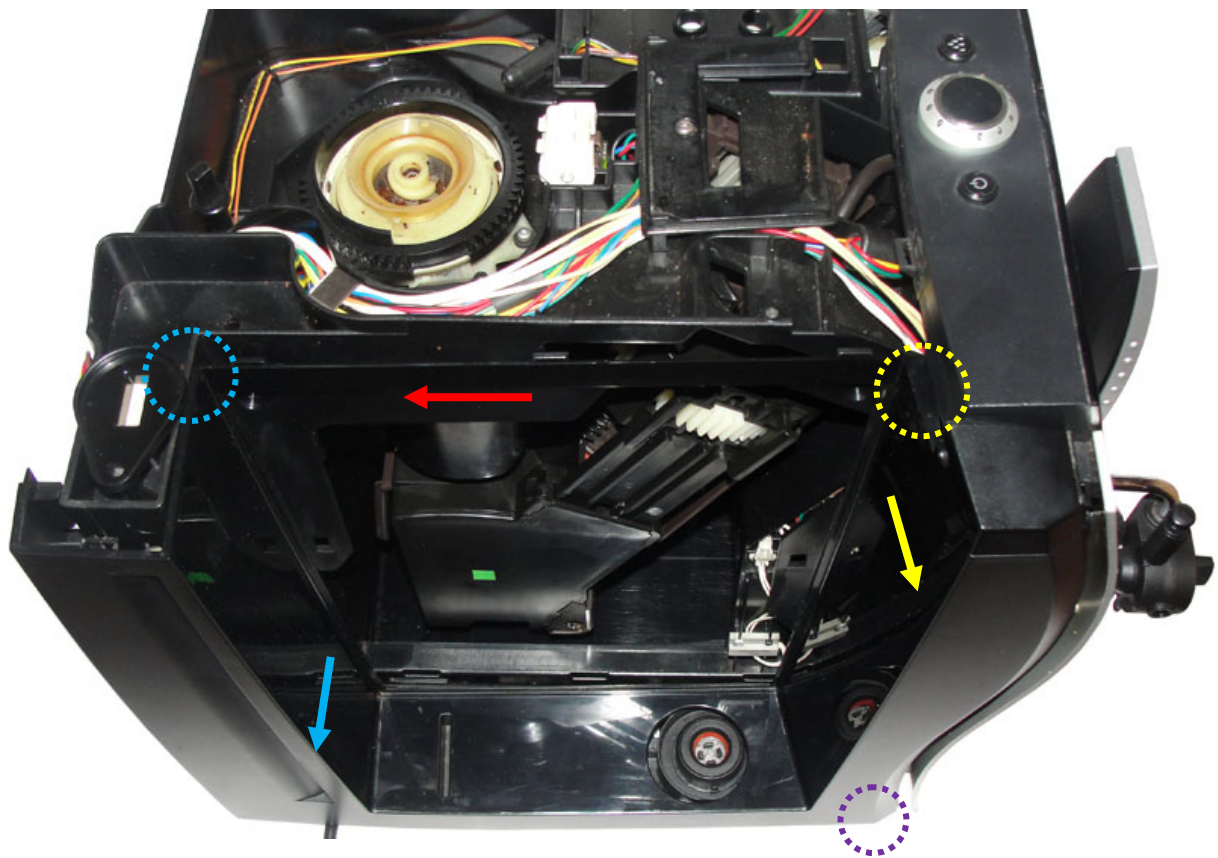

hinten ziehen, dann gemäß Bild die Seitenwand im hinteren unteren Bereich etwas herausziehen (blauer Pfeil) und danach die rechte obere Ecke herauskippen (gelber Pfeil), dabei darauf

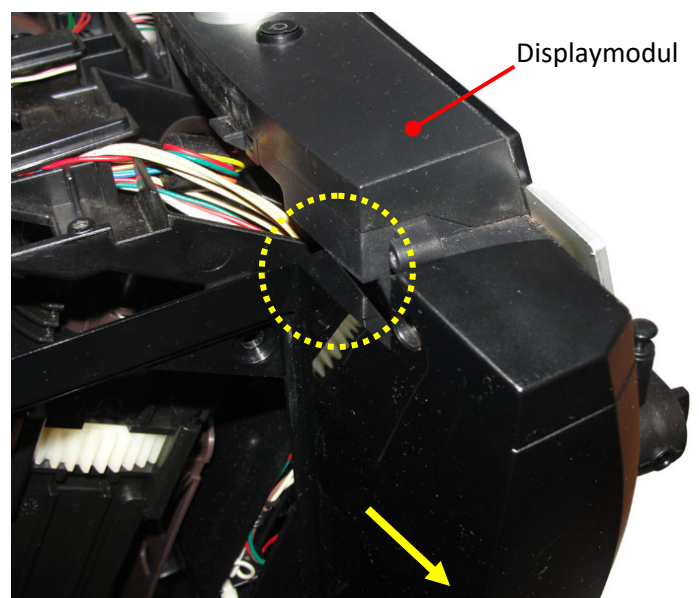

achten, dass die Seitenwand nicht unter dem Displaymodul hängen bleibt (gelb eingekreist) sondern daran vorbei passt, ggf. Seitenwand und Displaymodul jeweils leicht zur Seite drücken.

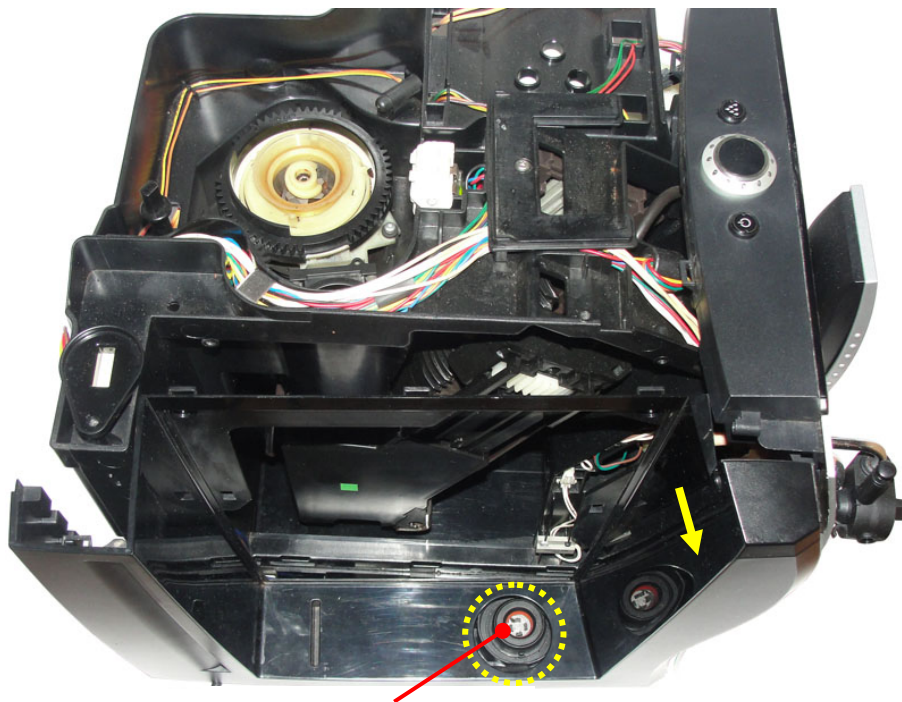

Innenverteilermanschette

Die rechte Seite dann vollends mit Gefühl herausziehen, die runde Aussparung in der Seitenwand sollte dabei über die Innenverteilermanschette rutschen.




Seitenansicht links




Seitenansicht rechts

zurück ↑
zurück ↓

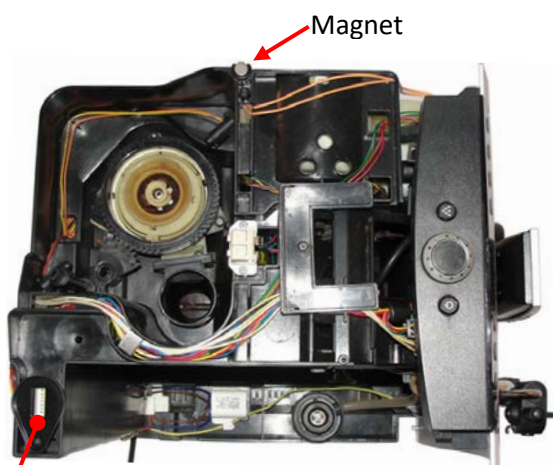

Abdeckung
Servicestecker

Draufsicht

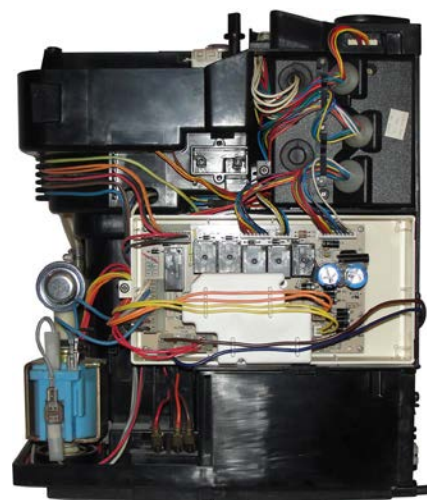


Rückansicht


8. Jetzt kommt man zu Wartungs- und Austauschzwecken, an alle Komponenten des Kaffeeautomaten, von links, von rechts, von oben und von hinten.

Für den Zusammenbau befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts

-Die linke Seitenwand wie abgebildet ganz links ansetzen (roter Kreis) und dann rechts über die Innenverteilermanschette aufschieben (gelber Kreis/Pfeil). Rechts oben darauf achten, dass das Seitenteil nicht gleich unter das Displaymodul läuft sondern seitlich daran vorbei (blauer Kreis). Danach die Seitenwand in Richtung Frontblende schieben und mit der Schraube befestigen.

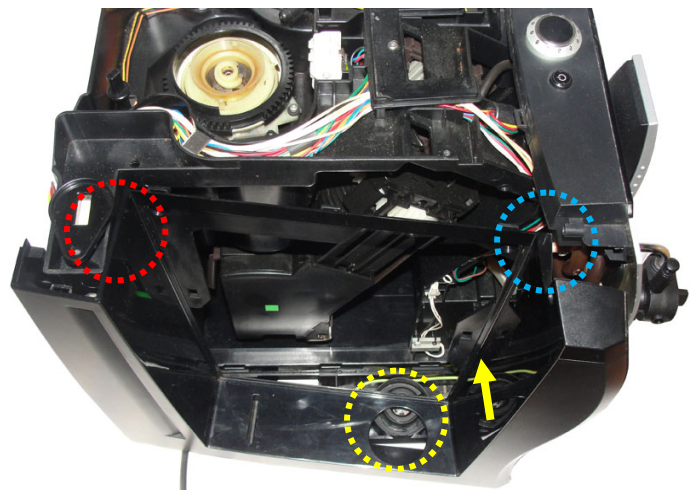

-Prüfen, ob sich der Magnet für den Bohnenbehälterdeckel und die Abdeckung Servicestecker in Position befinden (siehe Seite 6 "Draufsicht" oder "[klick](#)"), dann den Gehäusedeckel montieren. Dabei darauf achten, dass sich der Drehknopf für die Mahlverstellung nicht verdreht hat und noch auf Mittelstellung steht. Sollte sich die Mahlverstellungsachse beim Entfernen des Deckels aus der Aufnahme gelöst haben, so ist diese wie nachfolgend abgebildet einzusetzen. Markierungen auf dem Zwischenrad und der Mahlverstellungsachse wurden zur Verdeutlichung auf dem Bild rot bzw. blau eingefärbt und eingekreist.

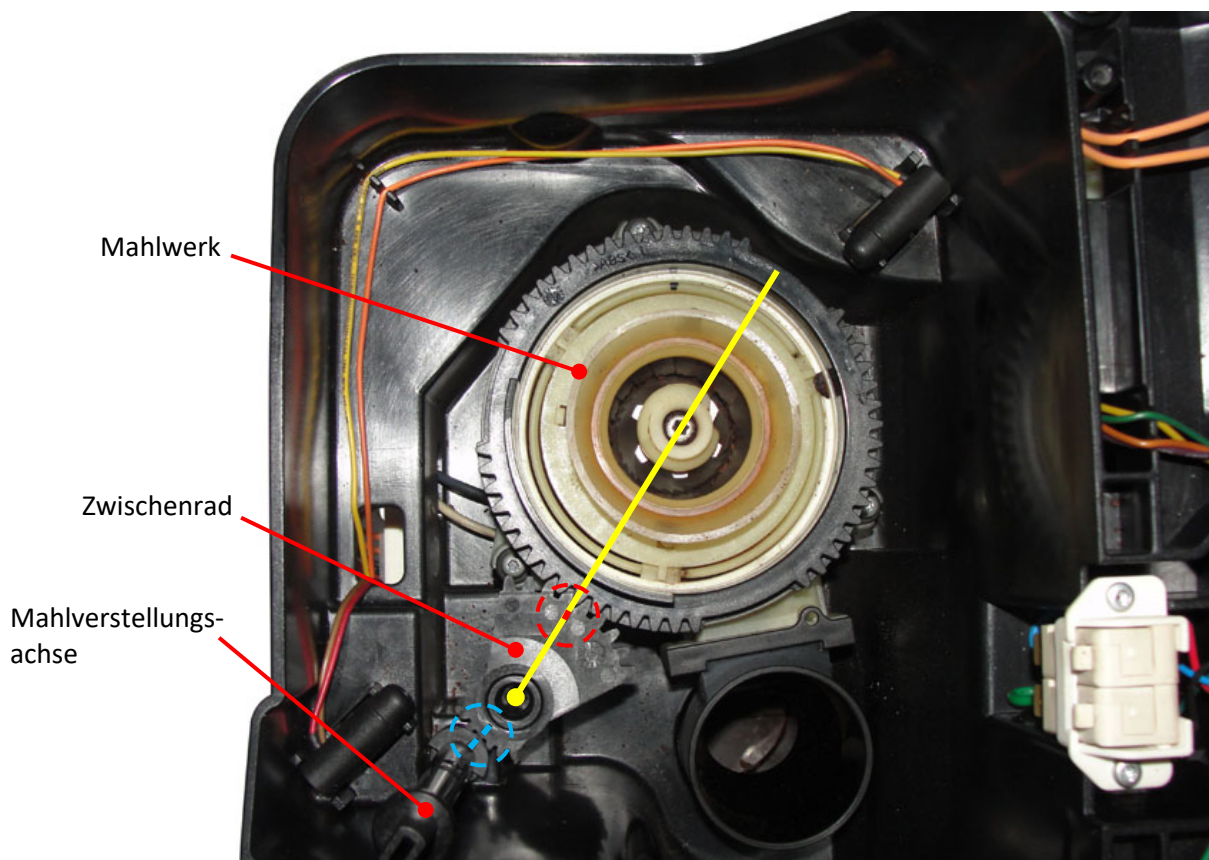

Die gedachte gelbe Verbindungslinie Zentrum/Markierung Zwischenrad, verläuft durch das Zentrum vom Mahlwerk. Die "blauen" Markierungen auf der Mahlverstellungsachse und dem Zwischenrad liegen sich dann gegenüber.

- Das Gehäuseoberteil mit den 3 Schrauben befestigen und die Deckel schließen.
- Die rechte Seitenwand einhängen und nach vorne schieben.
- Die Rückwand unten ansetzen, nach oben schieben und halten. Die beiden Ovalkopf-Sicherheitsschrauben eindrehen, den "jura"-Button einsetzen und entgegen dem Uhrzeigersinn verriegeln.
- Den Deckel der linken Seitenwand zuerst mit der linken unteren Ecke in das Gehäuse einführen. Danach die rechte untere Ecke entgegen dem Uhrzeigersinn eindrehen, bis sie am Gehäuse anliegt und dann den Deckel absenken.



linke untere Ecke einführen



rechte untere Ecke eingedreht



Seitenwanddeckel abgesenkt

Den Seitenwanddeckel oben rein klappen und mit den beiden Ovalkopf-Sicherheitsschrauben befestigen.

-Jetzt noch den Wassertank, die Tropfschale mit Tropfblech und den Tresterbehälter einsetzen, FERTIG!

NACHTRAG:

Bei manchen Maschinen kann es sein, das die Seitenwand zusätzlich an der vorderen unteren Ecke verschraubt ist (lila Kreis), prüfen Sie also zuvor, ob auf der rechten und/oder linken Seite eine entsprechende Schraube vorhanden ist und entfernen Sie diese ggf.. Beim Zusammenbau muss die Schraube ggf. wieder entsprechend eingedreht werden.

[zurück Seite 3](#)

[zurück Seite 4](#)

Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855